



<b>EN</b>	Table of contents	1
	Instructions for use / assembly instructions	2
	Troubleshooting	3
	Assembly	6
	Adjustment	7
	Safety Function	8
	EcoStop	9
	Maintenance	10 - 11
	Test certificate	11
	Operation	12 - 13
	Dimensions	14
	Flow diagram	14
	Spare parts	15
	Cleaning	16
	Contact information	16
<b>SV</b>	Innehållsförteckning	1
	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	4
	Felsökning	5
	Montering	6
	Inställning av maxtemperatur	7
	Safety Function	8
	EcoStop	9
	Skötsel	10 - 11
	Testsigill	11
	Hantering	12 - 13
	Måttskiss	14
	Flödesschema	14
	Reservdelar	15
	Rengöring	16
	Kontaktinformation	16

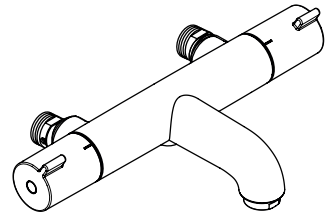

**Ecostat 1001 CL**

13218000 (RSK: 8362003)

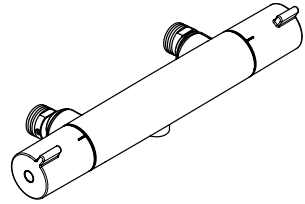

**Ecostat 1001 CL**

13217000 (RSK: 8351035)



## Safety Notes

- △ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- △ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- △ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- △ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The product is not designed to be used with steam baths!

## Assembly (see page 6)

### Pressure and permeability test

The connections of the thermostatic mixer should be tested regular after installation.

### Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar ≈ 147 PSI)
Hot water temperature:	max. 60 °C
Centre distance:	160 mm
Connections M 26x1,5:	cold right - hot left
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



### Adjustment (see page 7)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.

### max. $\approx 42^{\circ}\text{C}$ Safety Function (see page 8)

The desired maximum temperature for example max.  $42^{\circ}\text{C}$  can be pre-set thanks to the safety function.



### ECOSTOP (see page 9)



### Maintenance (see page 10)

- △ The mixer is equipped with check valves. The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).
- △ To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.



### Operation (see page 12)



### Dimensions (see page 14)



### Flow diagram (see page 14)

- ① Shower outlet
- ② Tub outlet



### Spare parts (see page 15)



### Cleaning (see page 16)



### Test certificate (see page 11)



## Troubleshooting

<b>Fault</b>	<b>Cause</b>	<b>Remedy</b>
Insufficient water	- Supply pressure inadequate	- Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working).
	- Filters are dirty (#97367000)	- Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge (#97367000)
	- Shower filter seal dirty	- Clean filter seal between shower and hose
Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed	- Backflow preventers dirty or leaking	- Clean backflow preventers, exchange if necessary
Spout temperature does not correspond with temperature set	- Thermostat has not been adjusted	- Adjust thermostat
	- Hot water temperature too low	- Increase hot water temperature to 42 °C to 60 °C
Temperature regulation not possible	- thermo cartridge calcified	- Exchange thermo cartridge
Shower or spout dripping	- Dirt or sedimentation on valve seat, shut-off unit damaged	- Clean or exchange shut-off unit



## Säkerhetsanvisningar

- △ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
- △ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- △ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensam. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
- △ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- Produkten är inte avsedd att användas tillsammans med ett ångbad!

## Montering (se sidan 6)

### Tryck och täthetsprov

Termostatblandarens anslutningar skall täthetkontrolleras efter installationen.

### Tekniska data

Drifttryck:	max. 1 MPa
Rek. drifttryck:	0,15 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur:	max. 60 °C
Anslutningsmått:	160 mm
Anslutningar M 26x1,5:	kallt höger - varmt vänster
Termisk desinfektion:	70 °C / 4 min

- Självspärr mot återflöde
- Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

## Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



### Inställning av maxtemperatur

(se sidan 7)

När monteringen är klar måste termostatens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid

tappningsstället avviker från den som är inställd på termostaten.

### max. $\approx 42^{\circ}\text{C}$ Safety Function (se sidan 8)

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skällningsrisk för barn.

### ECO $\approx 10\text{ l}$ ECOSTOP (se sidan 9)



### Skötsel (se sidan 10)

△ Termostaten är utrustad med backventiler.

Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).

△ För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slår om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.



### Hantering (se sidan 12)



### Måtten (se sidan 14)



### Flödesschema (se sidan 14)

① Avlopp dusch

② Avlopp kar



### Reservdelar (se sidan 15)








### Rengöring (se sidan 16)



### Testsigill (se sidan 11)







**Felsökning**







<b>Störning</b>	<b>Orsak</b>	<b>Åtgärd</b>
För lite vatten	- Vattentrycket är för lågt - Smutsfiltren är igensmutsade (#97367000)	- Kontrollera ledningstryck - Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn (#97367000)
	- Silfiltret i duschen smutsigt	- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten
Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatteninloppet, och vice versa	- Backventil är igensmutsad eller otät	- Rengör backventil, byt ut om nödvändigt
Den faktiska vatten-temperaturen stämmer inte överens med den inställda	- Termostaten ställdes inte in - Varmvattentemperaturen är för låg	- Justera termostaten - Höj varmvattentemperaturen till mellan 42°C och 60°C
Temperaturen kan ej ställas in	- Termosensorn är igenkalkad	- Byt termosensorn
Det droppar ur handdusch eller utloppspip till kar	- Smuts eller avlagringar på packningen, överdelen på avstängningsventilen är skadad	- Rengör eller byt överdelen av avstängningsventilen

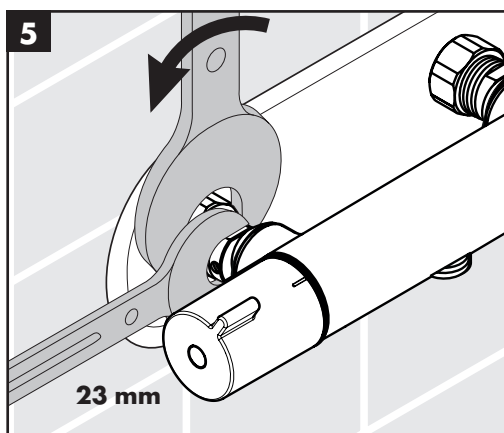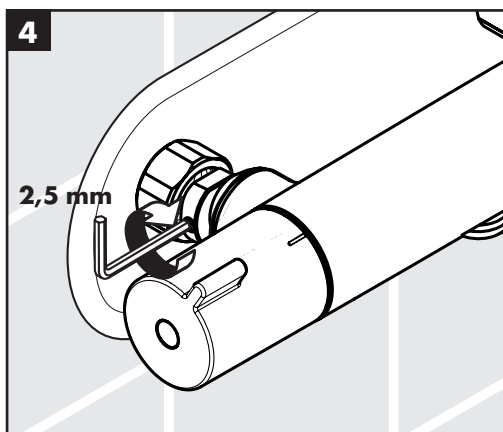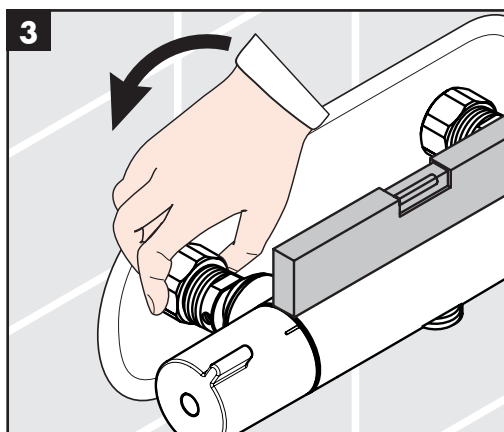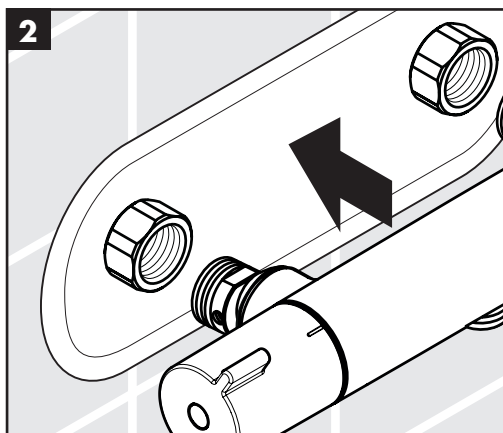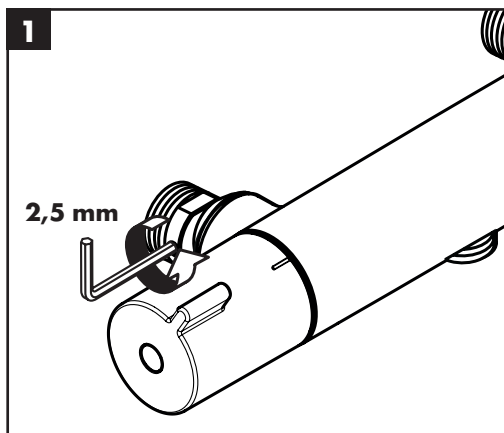







The nuts of the installation plate must be tightened to the manufacturer's instructions.







Muttrarna dras åt enligt monteringsanvisningen från leverantören av blandarfäste.

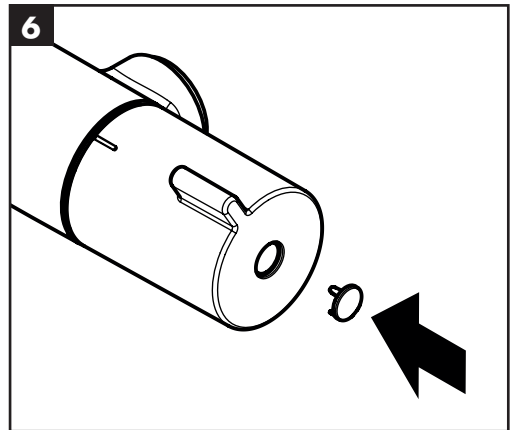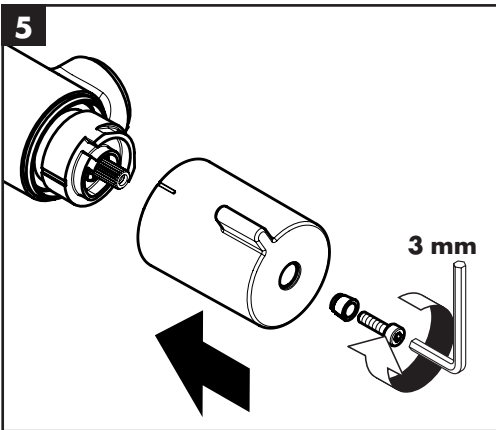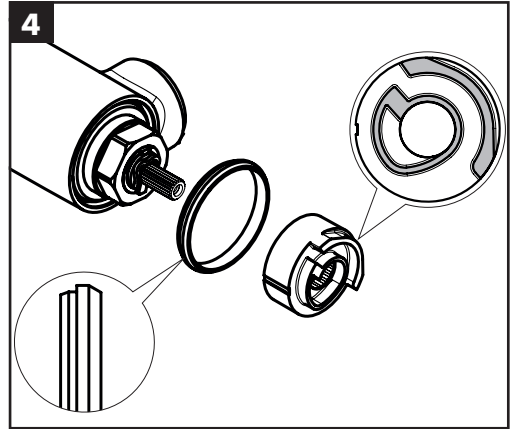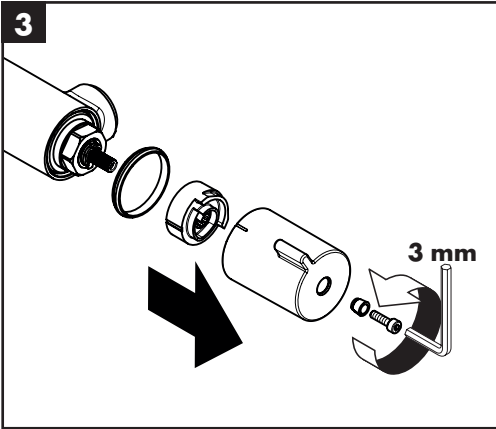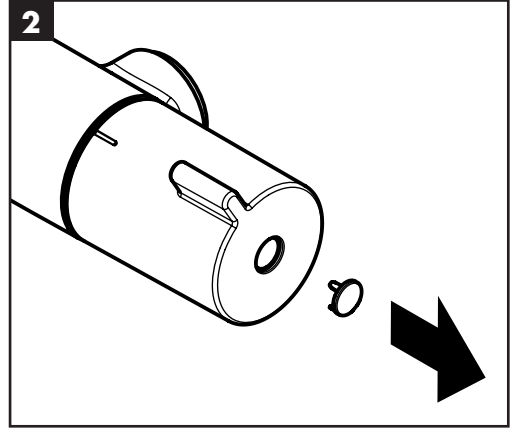
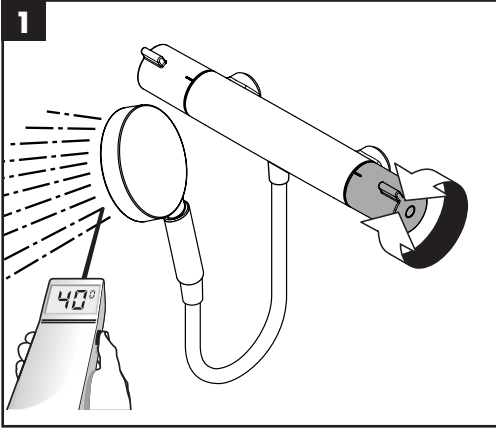


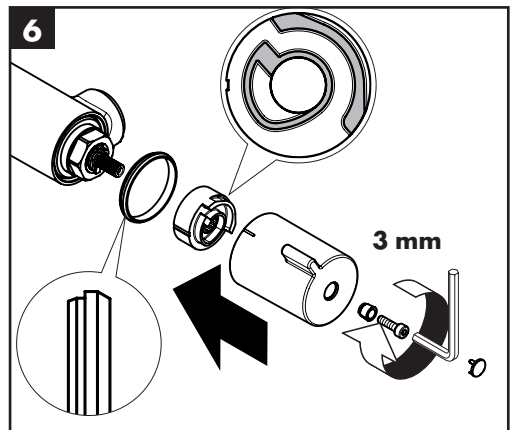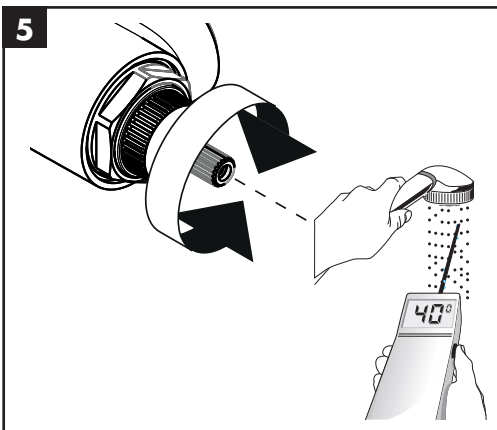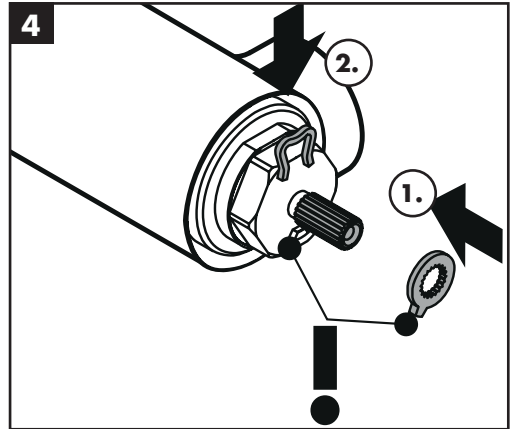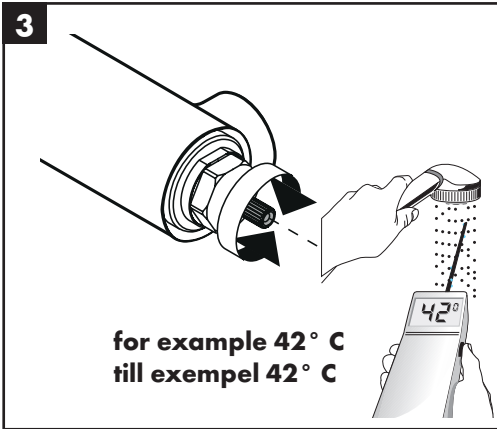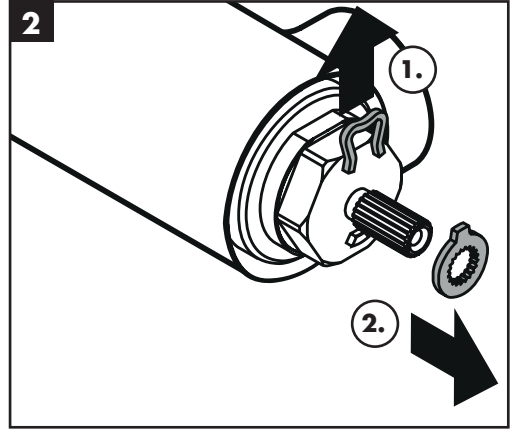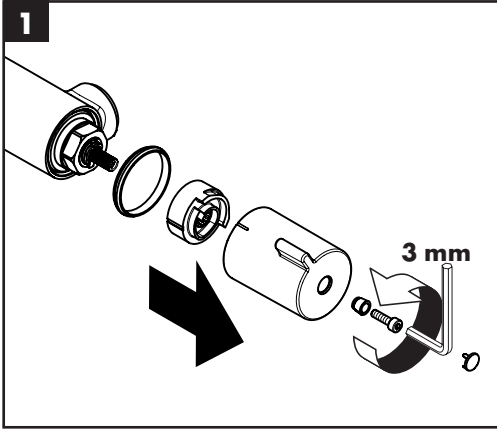



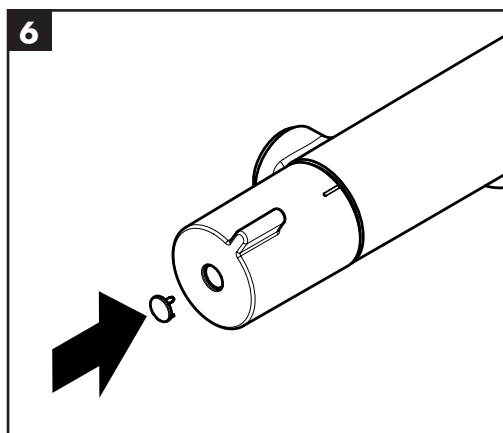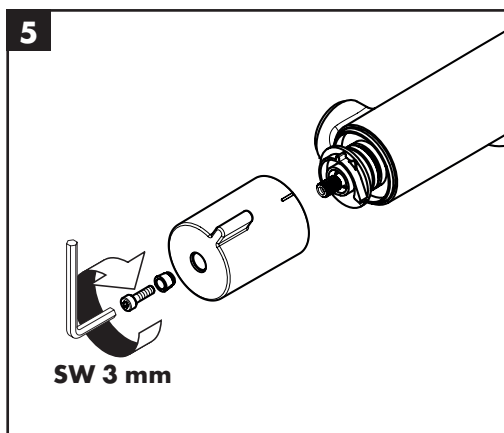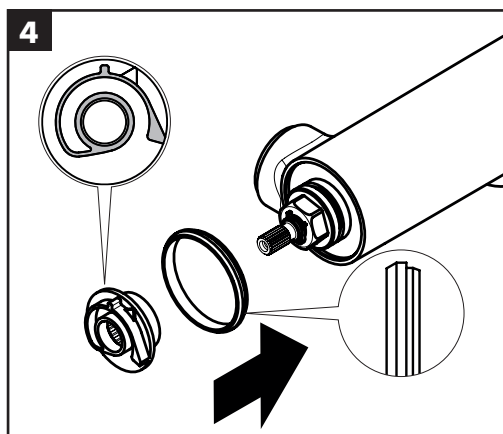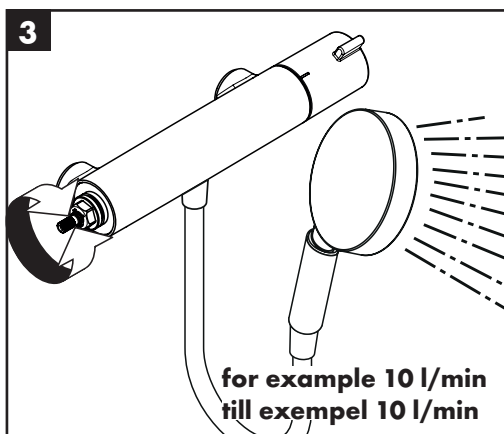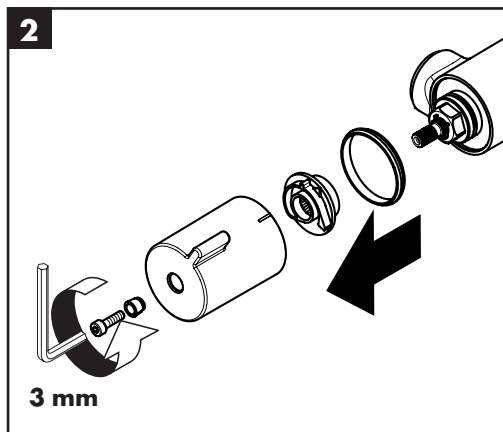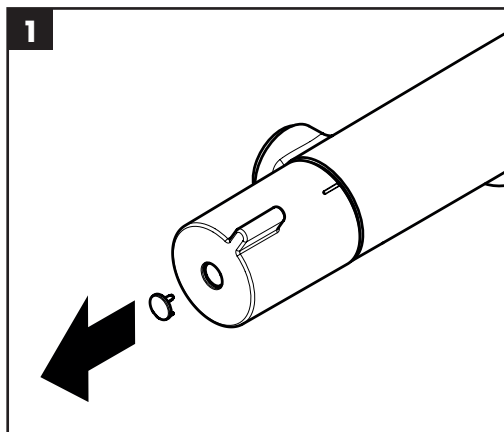

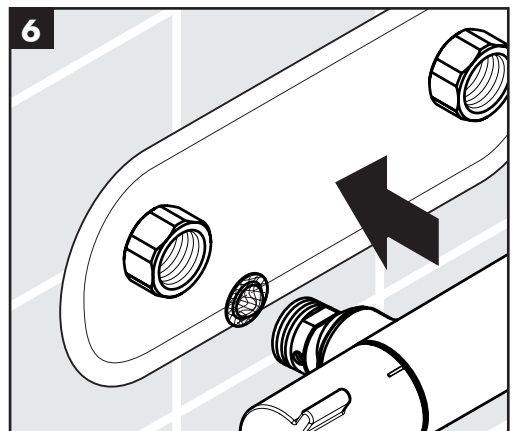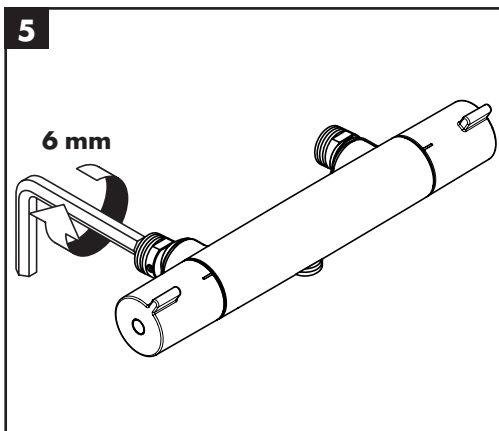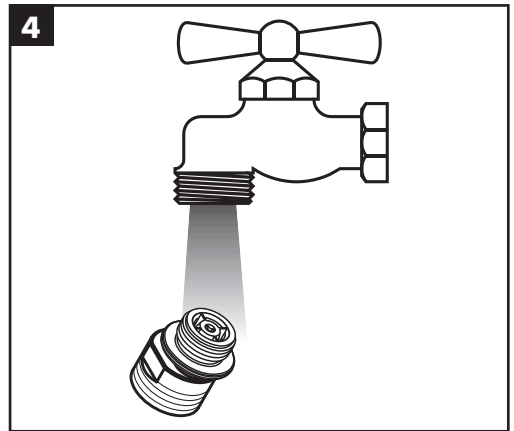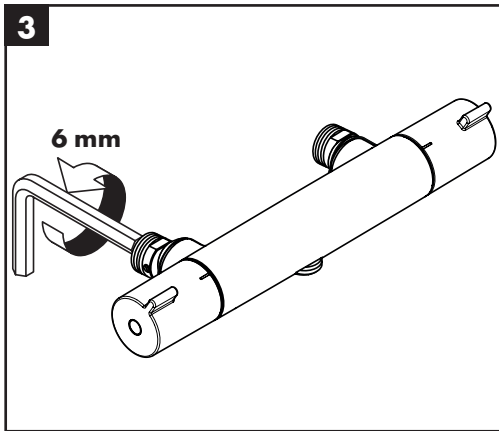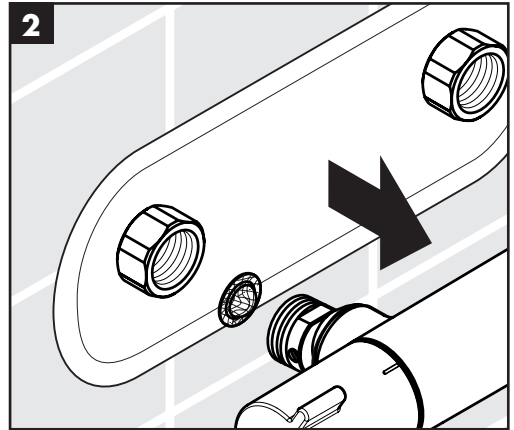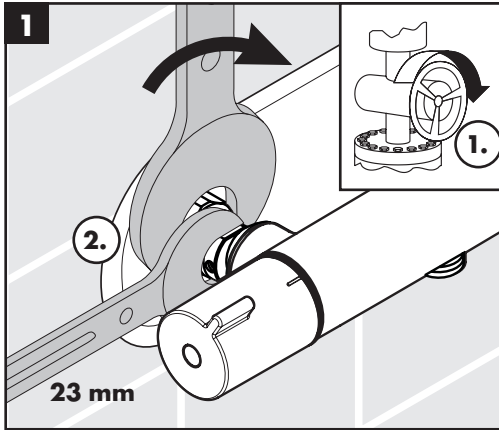

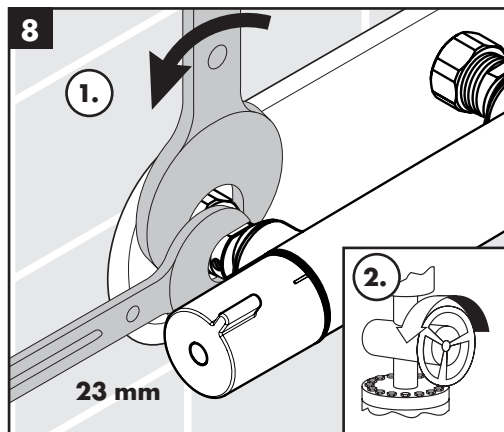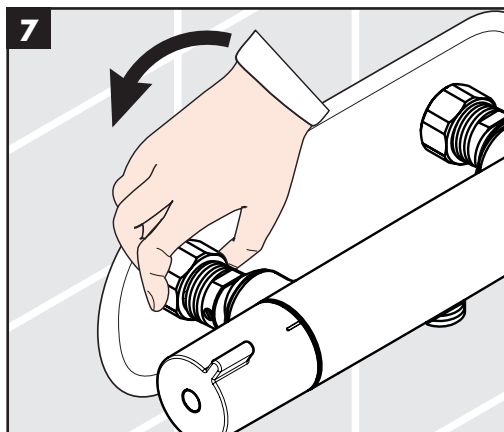

**The nuts of the installation plate must be tightened to the manufacturer's instructions.**

**Muttrarna dras åt enligt monteringsanvisningen från leverantören av blandarfäste.**





13217000


X

13218000


X

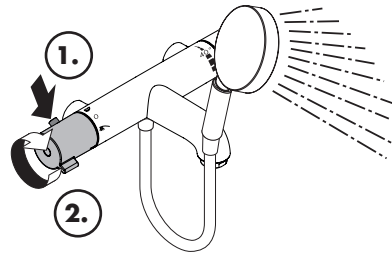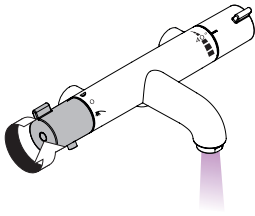



open / öppna

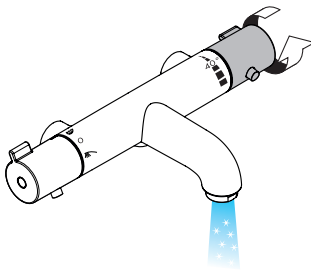



cold / kallt

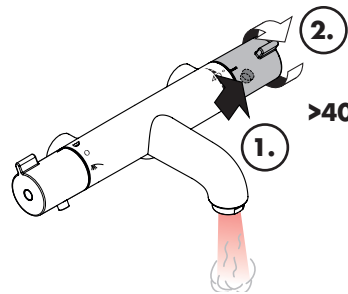




hot / varmt

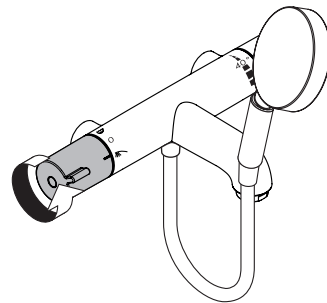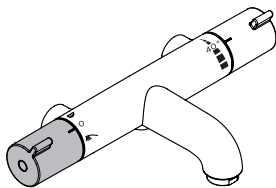

close / stänga

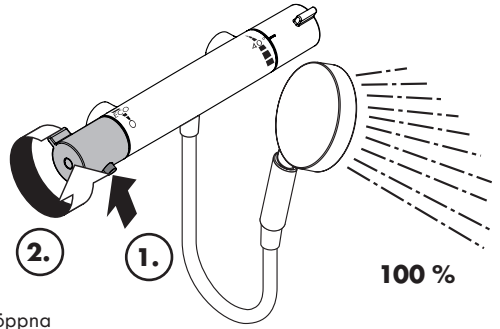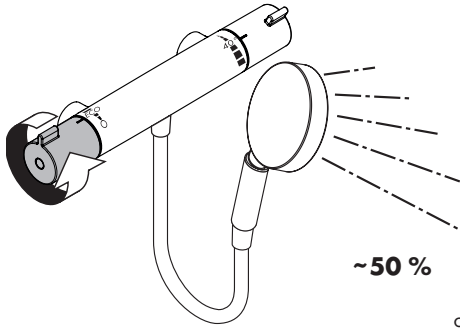

open / öppna

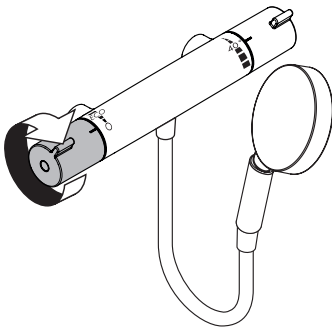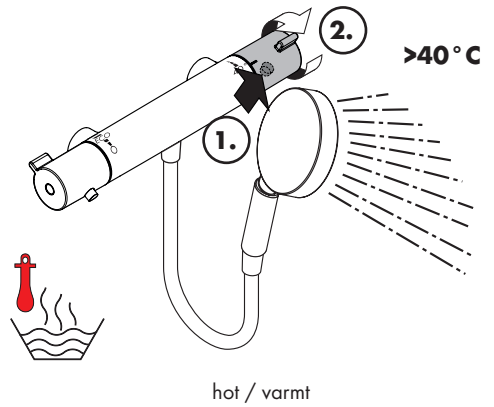
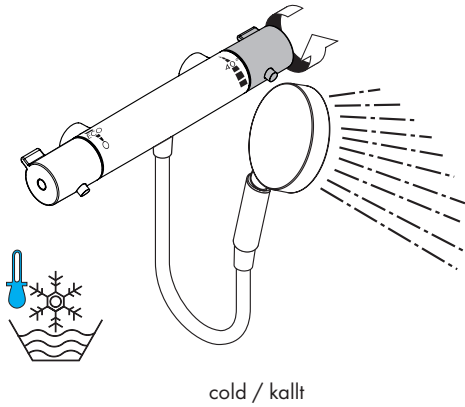


close / stänga





### EcoStat 1001 CL

13218000

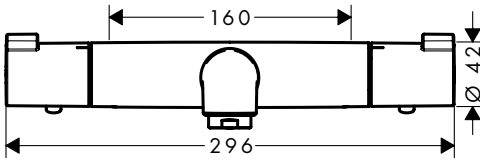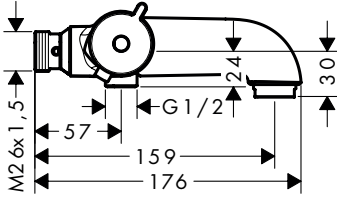




### EcoStat 1001 CL

13217000

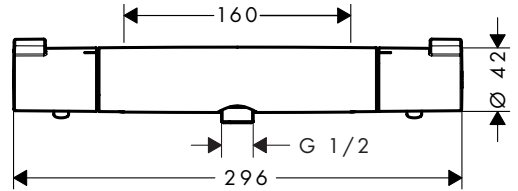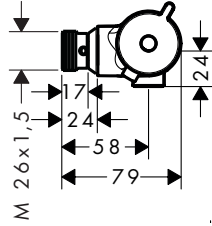


### EcoStat 1001 CL

13218000

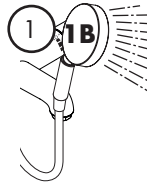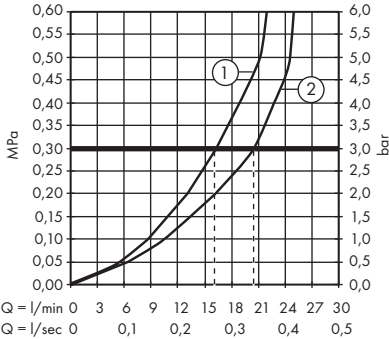


### EcoStat 1001 CL

13217000

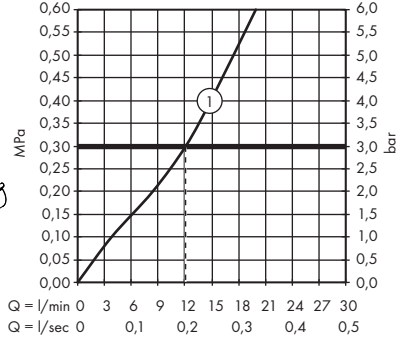




**Ecostat 1001 CL**  
13218000

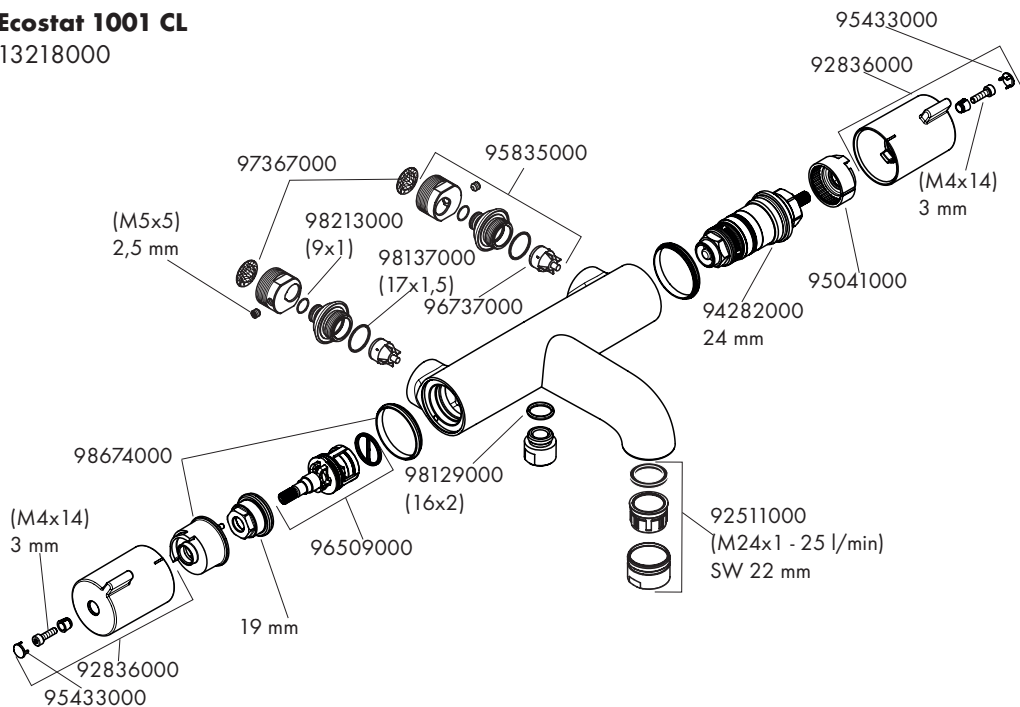


**Ecostat 1001 CL**  
13217000

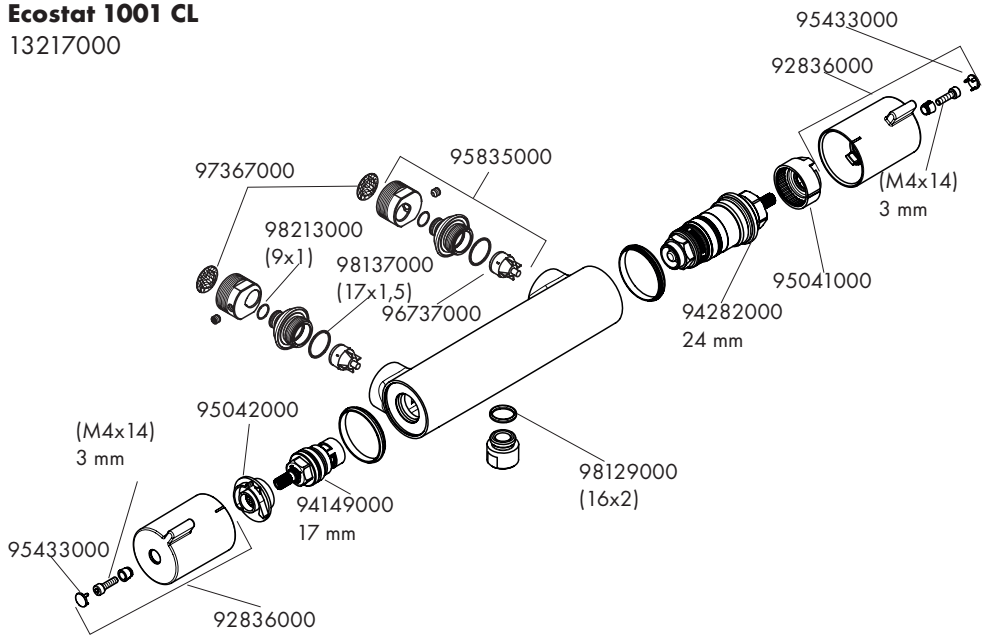



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

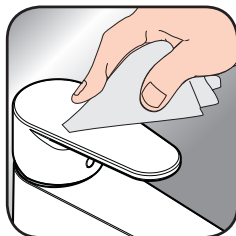

[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact

**SV** Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto