


hansgrohe

Service

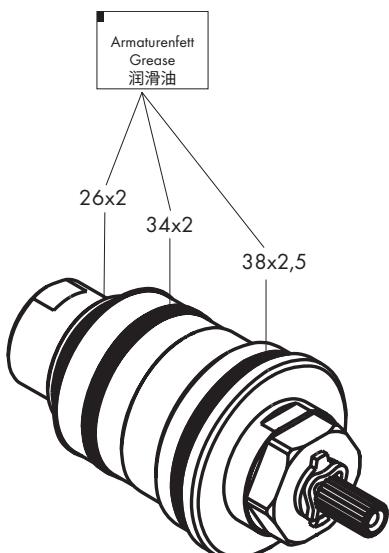

T42

96633000



Symbolerklärung

max. Safety Function ≈ 42 °C

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.

Justierung

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.

Bedienung

Um die Leichtigängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.

Montage (siehe Seite 10)

Description du symbole

max. Safety Function ≈ 42 °C

Grâce à la fonction Safety, il est possible de prérégler la température maximale par exemple max. 42 °C souhaitée.

Étalonnage

Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.

Instructions de service

Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.

Montage (voir pages 10)

English

Symbol description

max. Safety Function ≈ 42 °C

The desired maximum temperature for example max. 42 °C can be pre-set thanks to the safety function.

Adjustment

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.

Operation

To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.

Assembly (see page 10)

Italiano

Descrizione simbolo

max. Safety Function ≈ 42 °C

Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42 °C desiderata è facilmente regolabile.

Taratura

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.

Procedura

Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostato passando da tutto caldo a tutto freddo.

Montaggio (vedi pagg. 10)



Descripción de símbolos

max. Safety Function

≈42°C

Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42°C.



Ajuste

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.



Manejo

Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.



Montaje (ver página 10)

Dansk

Symbolbeskrivelse

max. Safety Function

≈42°C

Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42°C.



Forindstilling

Efter monteringen skal termostatens udløbstemperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste forindstilling er en korrigering af skalagrebet nødvendig.



Brugsanvisning

For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).



Montering (se s. 10)

Symbolbeschrijving

max. Safety Function

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42°C van te voren worden ingesteld.



Instellen

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.



Bediening

Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.



Montage (zie blz. 10)

Português

Descrição do símbolo

max. Safety Function

Gracias à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.



Afinação

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.



Funcionamento

Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manípulo da termostática da posição quente para a fria.



Montagem (ver página 10)



Opis symbolu

max. Safety Function ~42°C

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42 °C.



Ustawianie

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę ciepłej wody na wylotie z termostatu. Korekta będzie konieczna wtedy, gdy zmierzona temperatura na wylotie różni się od temperatury nastawionej na termostacie.



Obsługa

Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę.



Montaż (patrz strona 10)

Popis symbolů

max. Safety Function ~42°C

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42 °C.



Nastavení

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se teplota změřená v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.



Ovládání

Aby byl zajistěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.



Montáž (viz strana 10)

Slovensky

Popis symbolov

max. Safety Function ~42°C

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyšší požadovanú teplotu, napr. max. 42 °C.



Nastavenie

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytiekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota namenaná na mieste odberu líši od teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.



Obsluha

Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastaviť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.



Montáž (vid' strana 10)

中文

符号说明

max. 安全功能 ~42°C

恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度, 例如最高温度为42°C



调节

安装完成后必须检查调温器的出水温度. 如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差, 那么必须进行调整.



操作

为了保证恒温器的稳定运转, 请务必定期从最热到最冷转动调温器.



安装 (参见第页 10)



Описание символов

**max. Safety Function
≈42°C**

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42 °C.

**Подгонка**

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.

**Эксплуатация**

Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.

**Монтаж (см. стр. 10)**

Svenska

Symbolförklaring

**max. Safety Function
≈42°C**

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42 °C och så förhindra skållningsrisk för barn.

**Justering**

När monteringen är klar måste termostatens tömnings-temperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställt på termostaten.

**Hantering**

För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slår om temperaturen från het till kallt och tillbaka.

**Montering (se sidan 10)**

Merkin kuvaus

**max. Safety Function
≈42°C**

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esittää, esimerkiksi maks. 42 °C.

**Säätö**

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetyistä lämpötilasta.

**Käyttö**

Säätöjäksikön kevytkäytöisyyden takaamiseksi, säädä säätöjäksikö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.

**Asennus (katso sivu 10)**

Lietuviškai

Simbolio aprašymas

**max. Apsaugos funkcija
≈42°C**

Safety funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42 °C.

**Reguliacijas**

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išeinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.

**Eksploracijā**

Tam, kad būtų garantuotas tolygus temperatūros reguliacijas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiškai temperatūros rankenėlę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.

**Montavimas (žr. psl. 10)**



Opis simbola

max. Safety Funkcija

Zahvaljujući Safety funkciji može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42 °C

Regulacija

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostat.

Upotreba

Kako bi se olakšala prohodnost i produljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremena na vrijeme podešiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.

Sastavljanje (pogledaj stranicu 10)

Descrierea simbolurilor

max. Funcția de siguranță

Datorită funcției de siguranță puteți prilegiă temperatura maximă, de ex. 42 °C.

Reglare

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.

Utilizare

Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.

Montare (vezi pag. 10)

Ελληνικά

Περιγραφή συμβόλων

max. Safety Function

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42 °C).

Ρύθμιση

Αφότου πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.

Χειρισμός

Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.

Συναρμολόγηση (βλ. Σελίδα 10)

Slovenski

Opis simbola

max. Varnostna funkcija

Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42 °C.

Justiranje

Po opravljeni montaži je treba preveriti iztočno temperaturo na termostatu. Če na odvzemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.

Upravljanje

Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toploto in popolnoma na mrzlo.

Montaža (glejte stran 10)



Sümbolite kirjeldus

max. Turvafunktsioon ≈42 °C

Tänu ohutusfunktsoonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).

Reguleerimine

Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatuur erineb termostaadiga sisestatust, tuleb seda reguleerida.

Kasutamine

Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaat keerata aeg-ajalt päris kuuma ja päris külma peale.

Paigaldamine (vt lk 10)

Simboli nozīme

max. Drošības funkcija ≈42 °C

Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperaturu, piem., maks. 42 °C, var iestatīt jau iepriekš.

Ieregulēšana

Pēc montāžas jāpārbauda termostata iztekas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītā temperatūras.

Lietošana

Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimāli aukstu un maksimāli karstu ūdeni.

Montāža (skat. lpp. 10)

Srpski

Opis simbola

max. Safety funkcija ≈42 °C

Zahvaljujuću Safety funkciji, može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42 °C.

Podešavanje

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostat.

Rukovanje

Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremenom na vreme podesiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vodu.

Montaża (vidi stranu 10)

Norsk

Symbolbeskrivelse

max. Safety Function ≈42 °C

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.

Justering

Etter avsluttet montering skal termostatens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.

Betjening

For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.

Montasje (se side 10)



Описание на символите

max. Safety Function ≈42°C

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.



Юстиране

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.



Обслужване

За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално топло и на максимално студено.



Монтаж (вижте стр. 10)

Українська

Опис символу

max. Safety Function ≈42°C

Бажана максимальна температура, наприклад, макс. 42 °C може бути встановлена за допомогою функції безпеки.



Коригування

Після встановлення необхідно перевірити вихідну температуру термостата. Корекція необхідна, якщо температура, вимірюна на виході, відрізняється від температури, встановленої на термостаті.



Експлуатація

Щоб гарантувати безперебійну роботу термостата, необхідно час від часу перемикати термостат з режиму «Нагрівання» на «Охолодження».



Монтажний (дивіться сторінку 10)

アイコンの説明

max. Safety Function(安全機能) ≈42°C

「Safety Function」を使うと、最高温度を例えば42°Cにセットすることができます。



調整

施工後に吐水温度を確認して下さい。吐水温度がサーモスタットに設定した温度から大きく外れている場合、温度調整が必要です。



使用方法

サーモスタットの動作を適切に保つために、やけどに注意して吐水をしながらサーモスタットのハンドルを湯・水範囲最大に動かしてください。



施工方法 (次のページを参照 10)

عربی

وصف الرمز

max. وظيفة الأمان ≈42°C

يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42 °C بفضل وظيفة الأمان.



الضبط

بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترمومترات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المفادة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترمومترات.



التشغيل

لضمان التشغيل السلس للترمومترات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.

التركيب (راجع صفحة 10)



Simge açıklaması

max. Safety Function

$\approx 42^\circ\text{C}$

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık
Örn; maks. 42°C önceden ayarlanabilir.



Ayarlama

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklısa, bir düzeltme gereklidir.



Kullanımı

Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.



Montajı (bakınız sayfa 10)

Szimbólumok leírása

max. Safety Function

$\approx 42^\circ\text{C}$

A biztonsági funkciók köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.



Beállítás

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.



Használat

Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztátot időről időre teljesen melegre és teljesen hidegre kell állítani.



Szerelés (lásd a oldalon 10)

עברית

תיאור הסמל

פונקציית בטיחות max. $\approx 42^\circ\text{C}$

אפשר לקבוע מראש את הטמפרטורה המаксימלית הרצiosa, לדוגמה 42 מעלות, באמצעות פונקציית הבטיחות

אחרי ההתקנה, צריך לבדוק את טמפרטורת היציאה של התרמוסטט. דרוש תיקון אם הטמפרטורה הנמדדת ביציאה שונה מהטמפרטורה שקבעה בתרמוסטט























הפעלה



















כדי להבטיח פועל חלקה של התרמוסטט, צריך לקבוע, מעת לעת, את התרמוסטט מצב חם עד הסוף במצב קר עד הסוף







הרכבה (ראה עמוד 10)

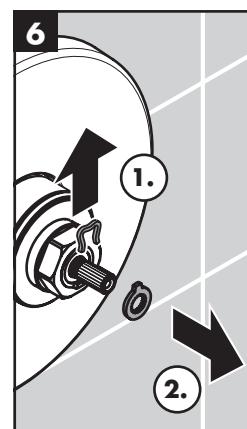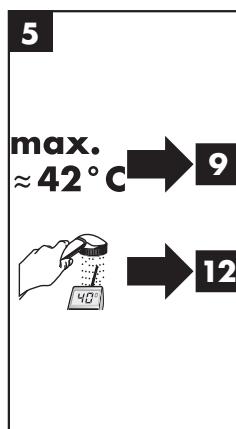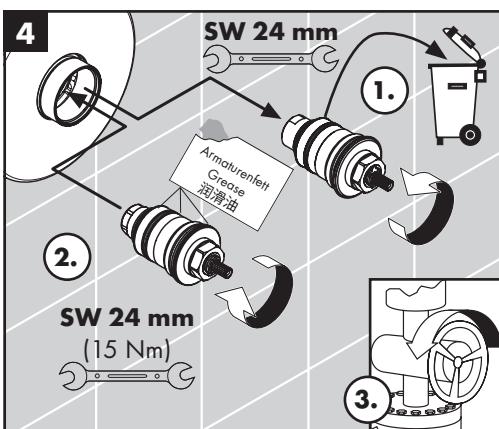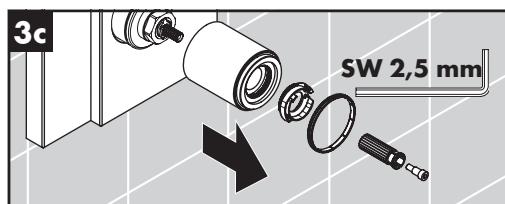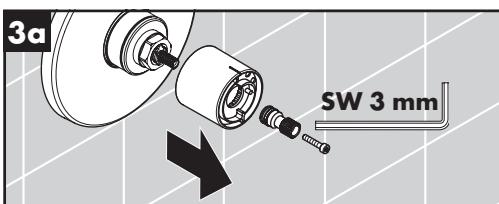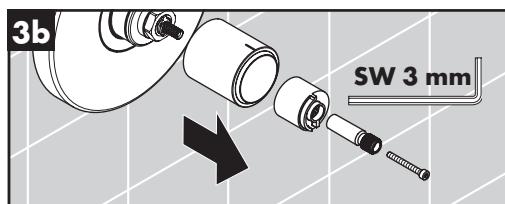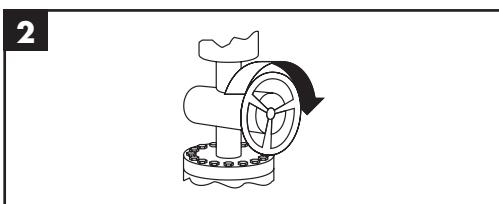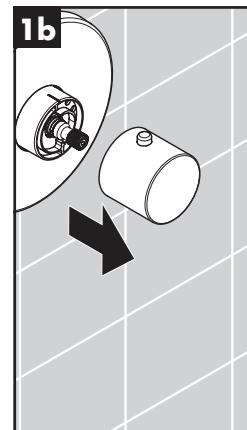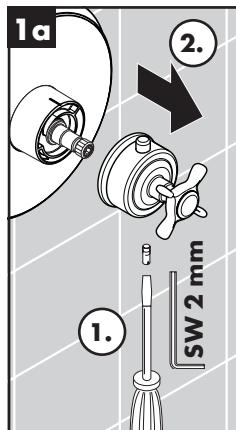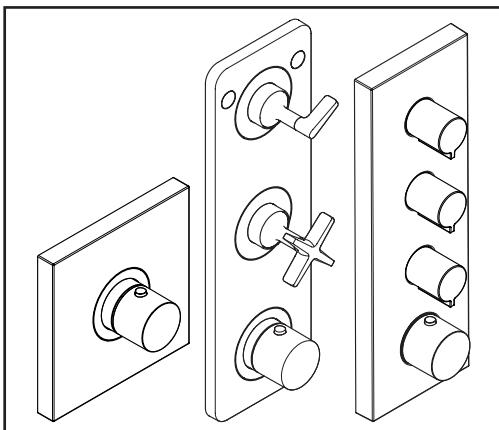

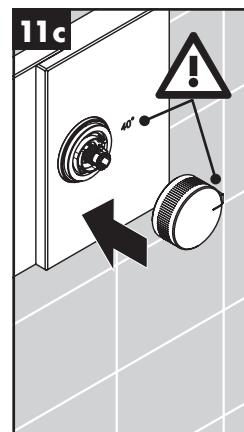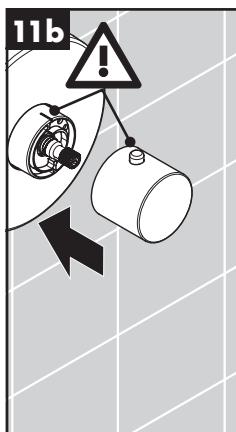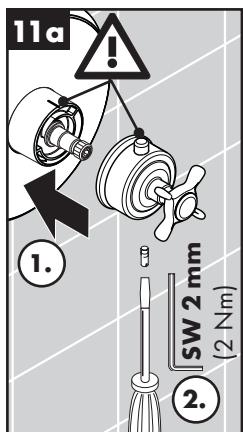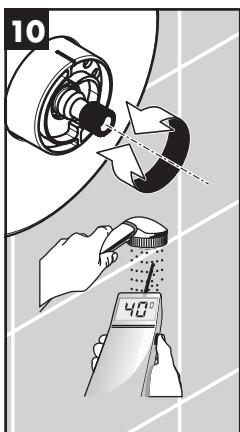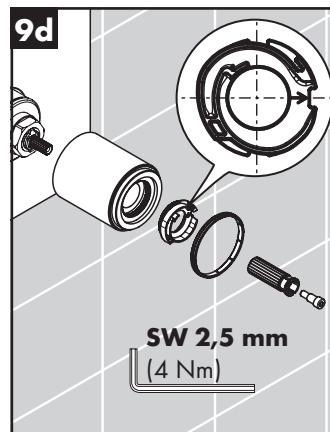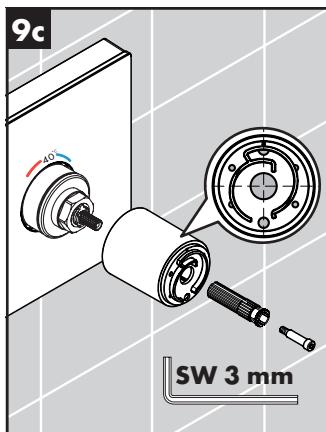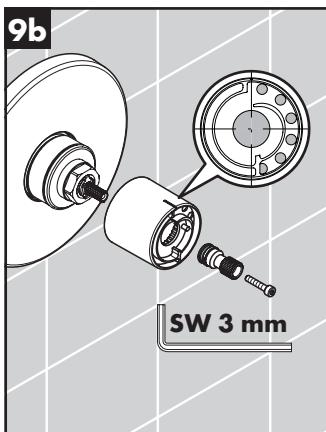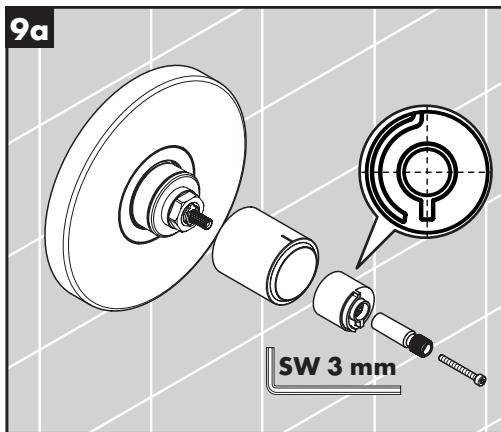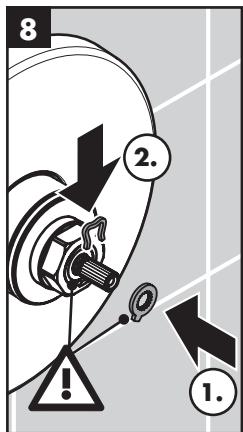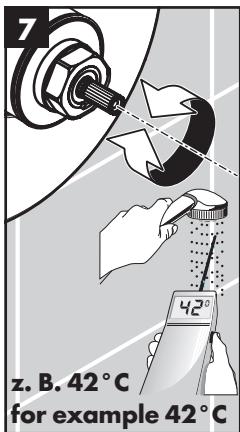

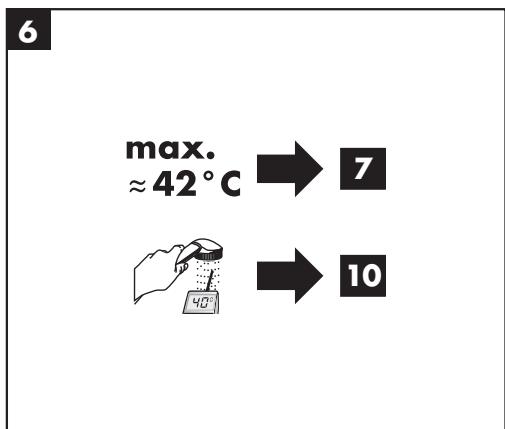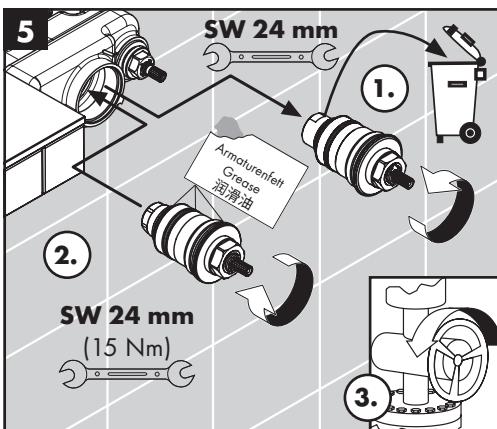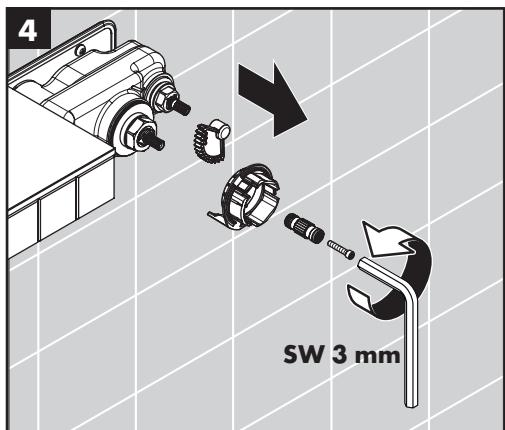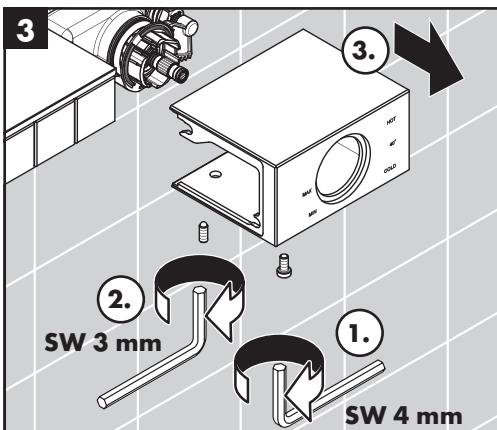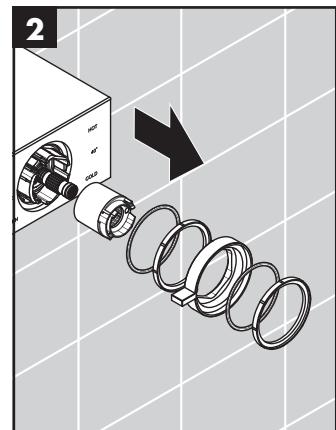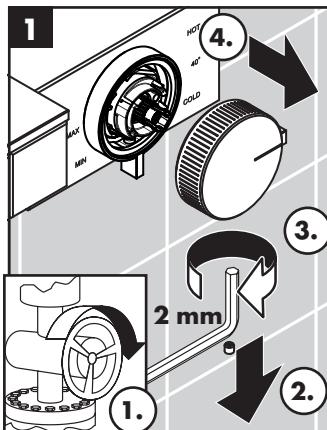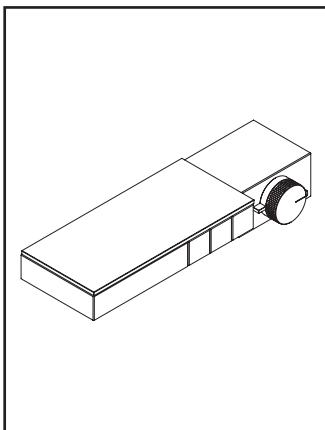


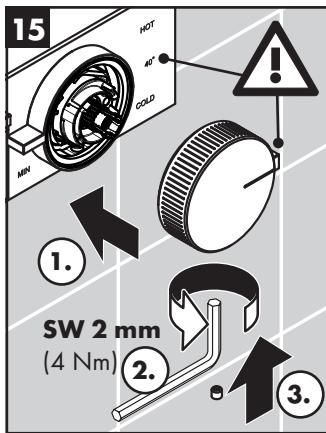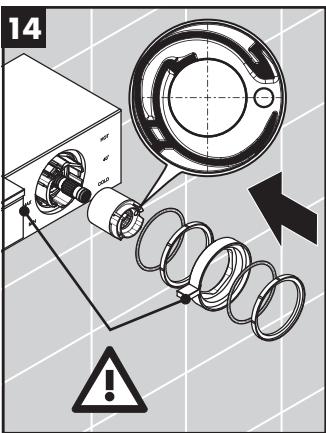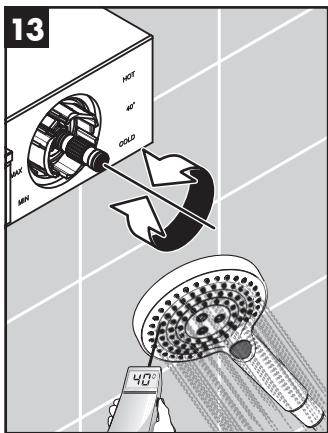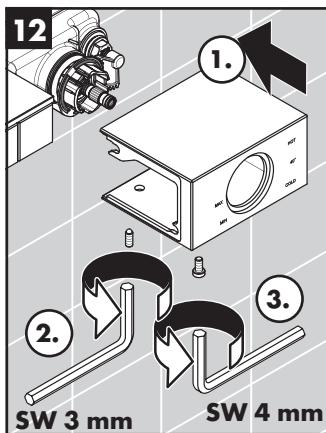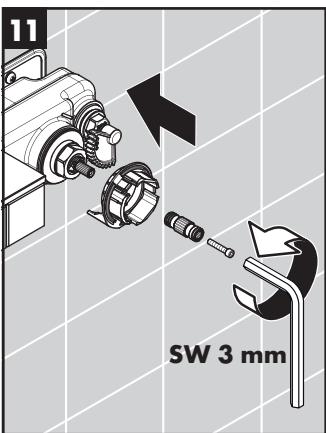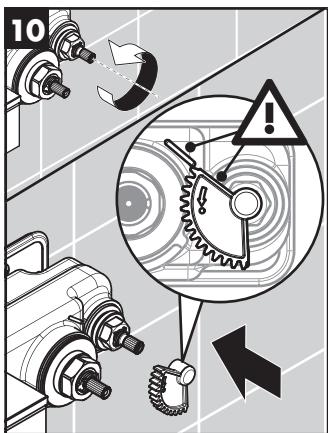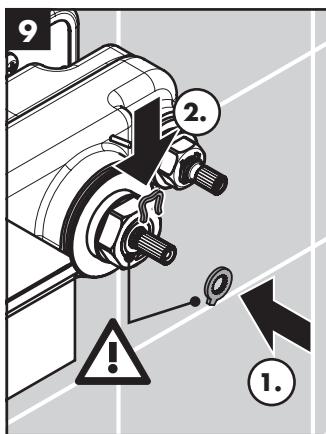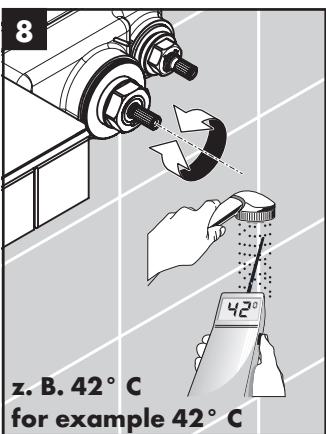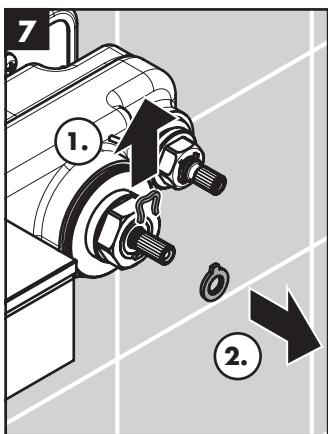

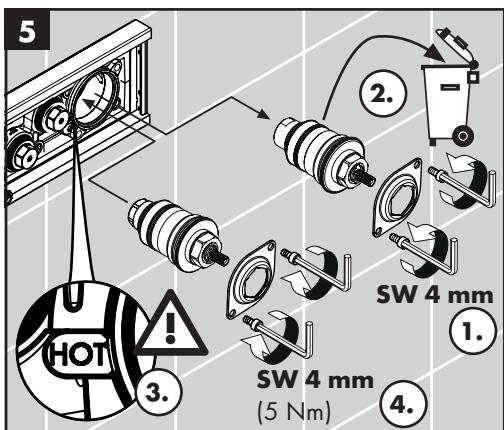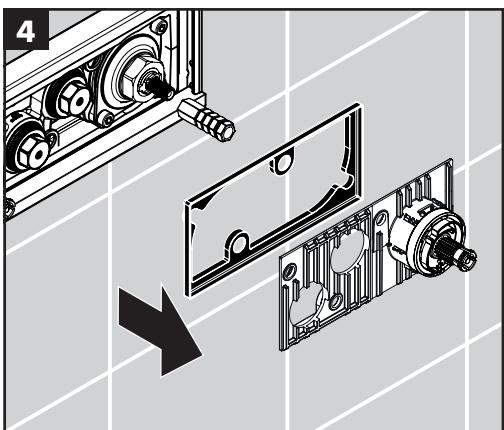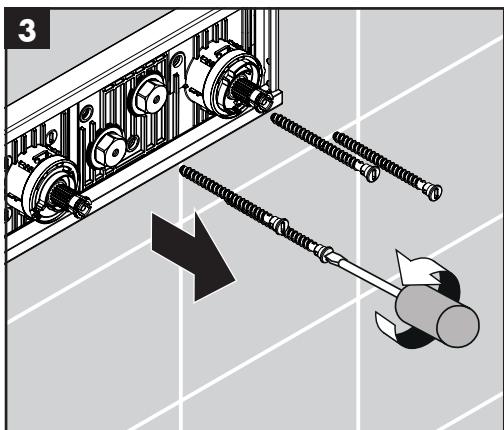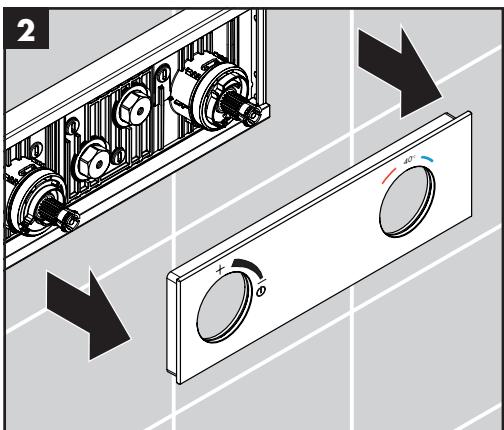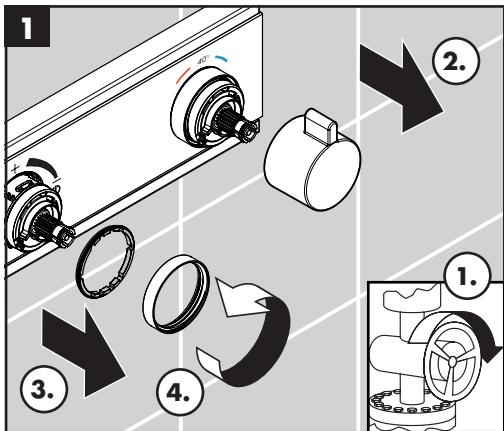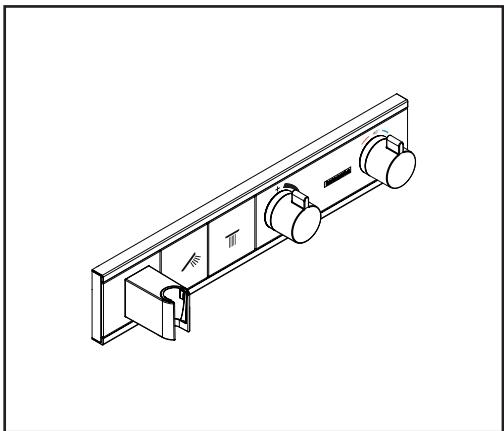



6

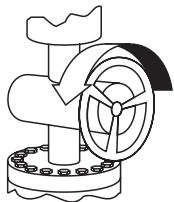

7

max.
≈ 42 °C




8

11


8




9

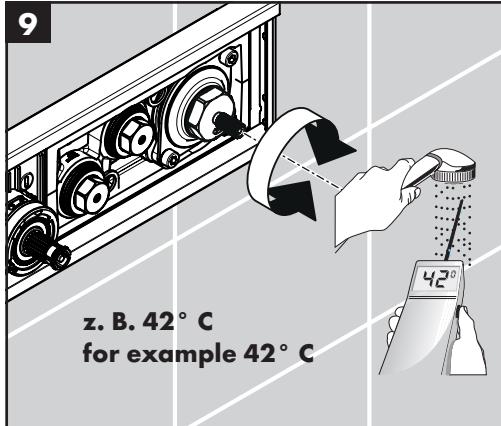


10





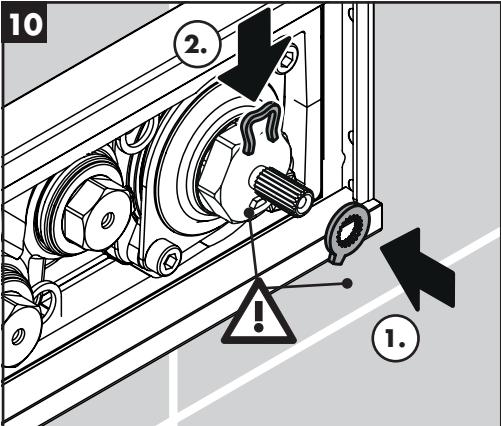




11






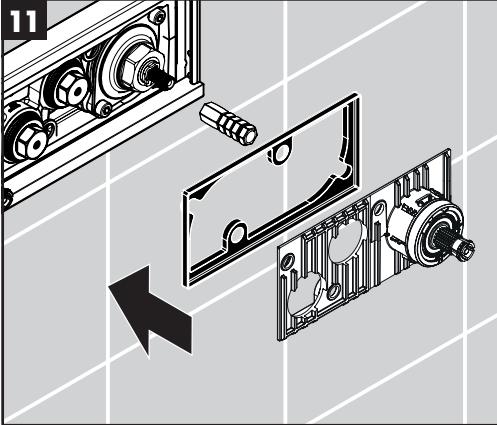









12







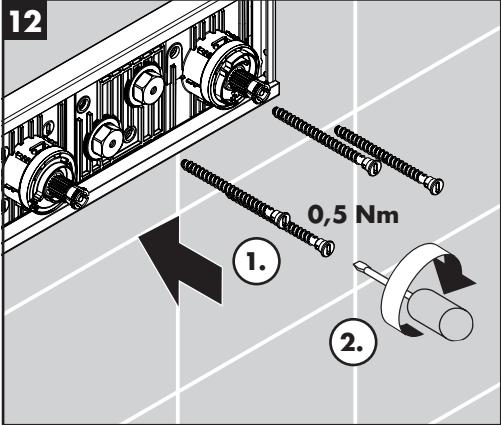



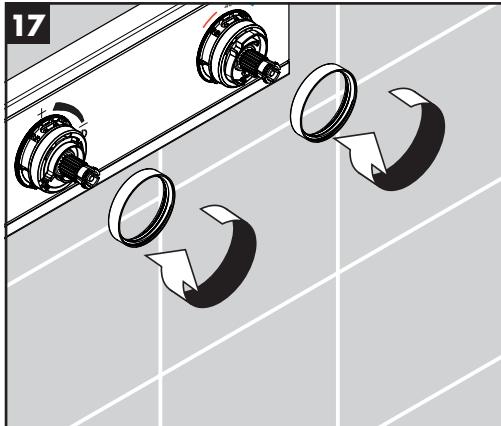
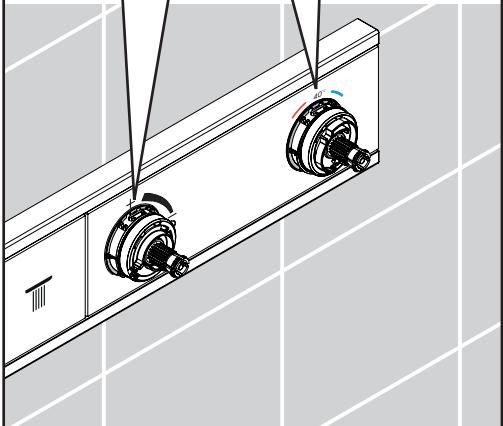
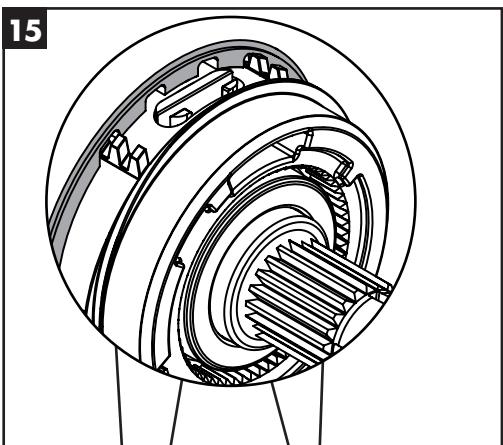
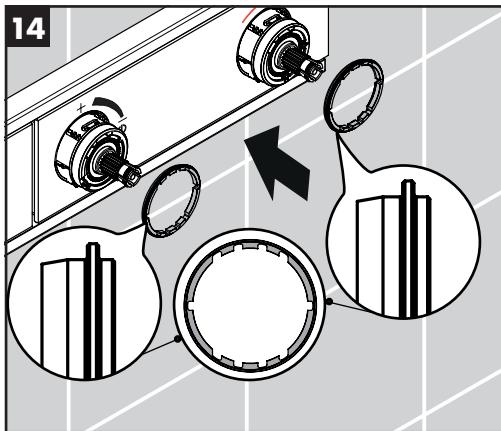
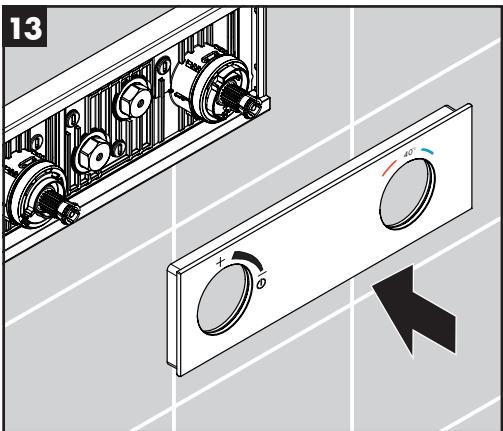









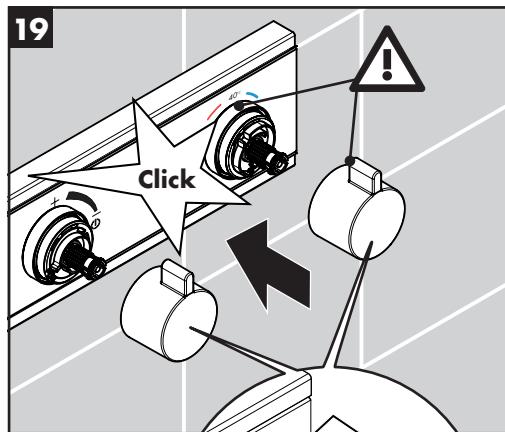
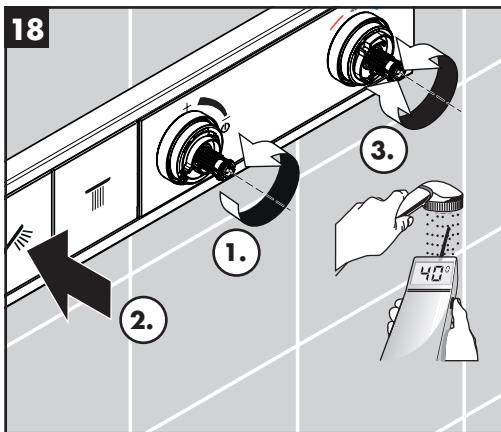



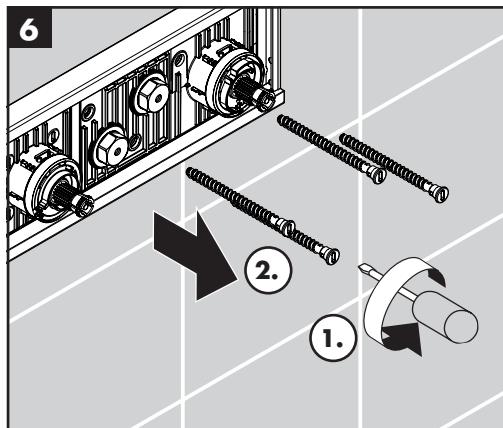
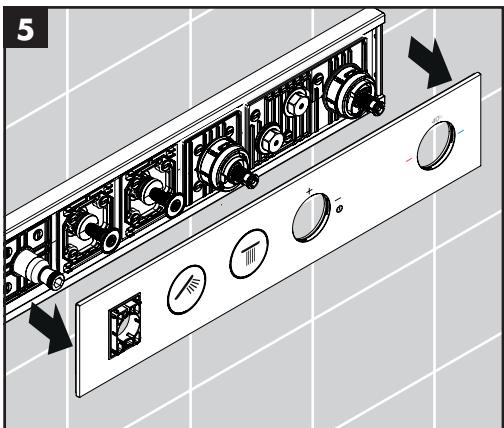
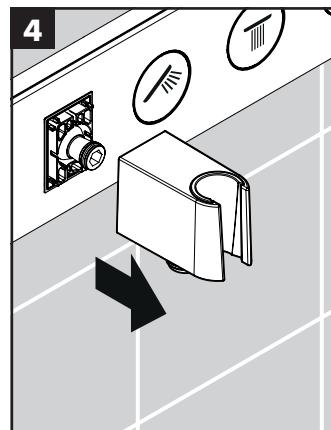
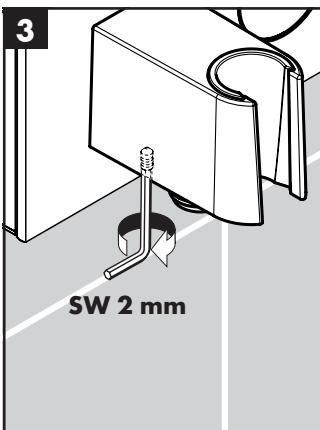
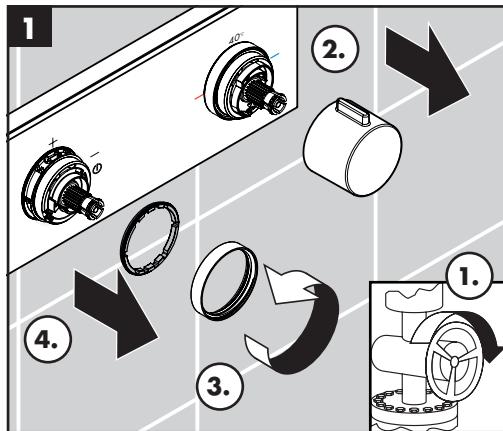
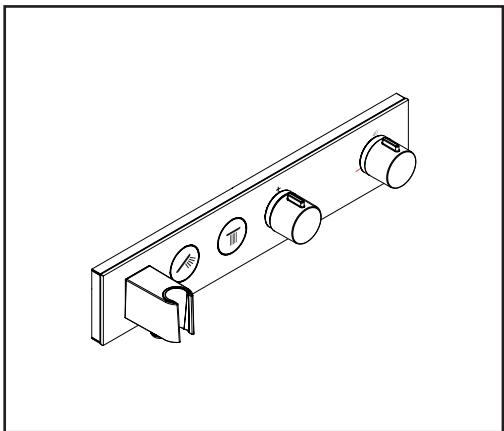


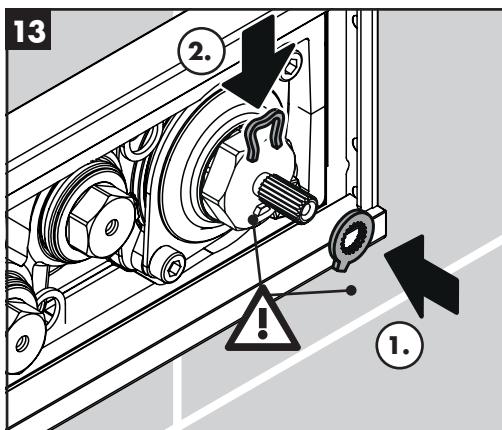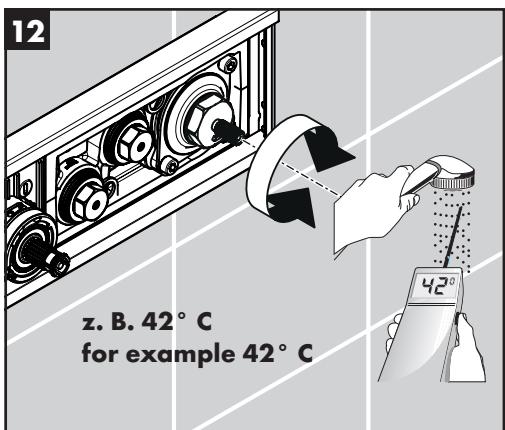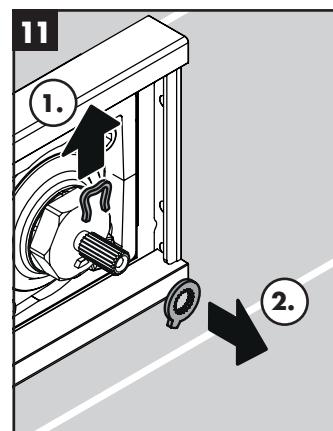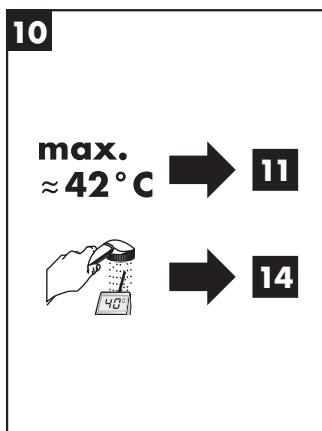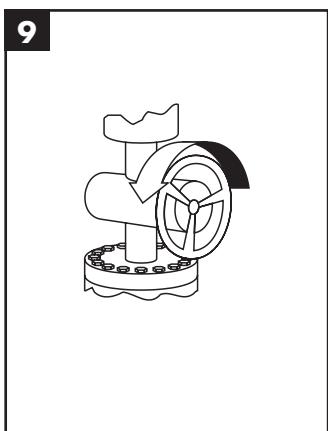
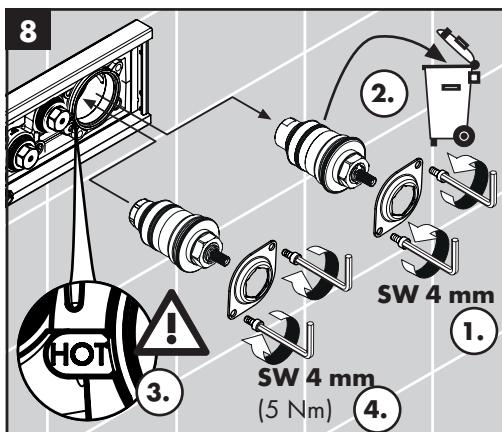
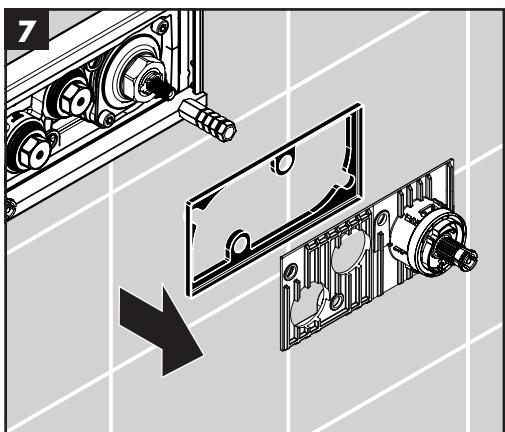


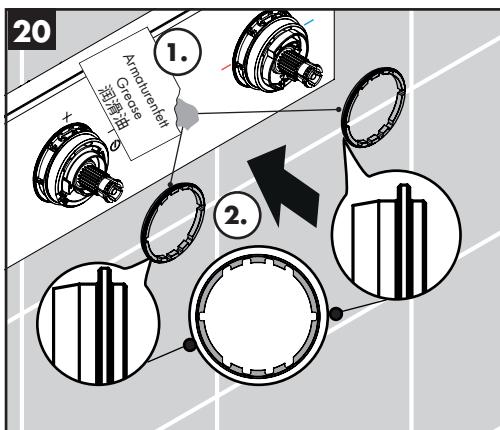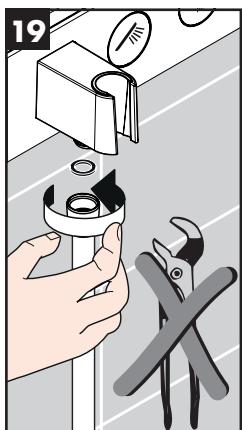
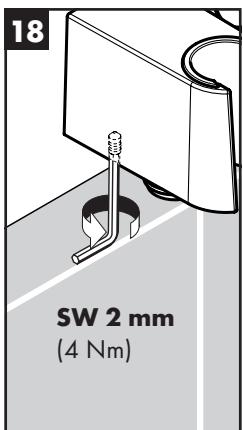
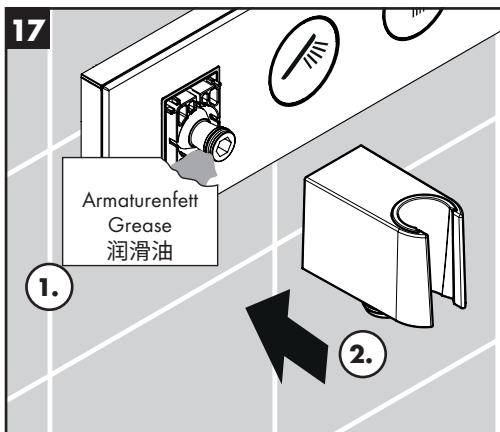
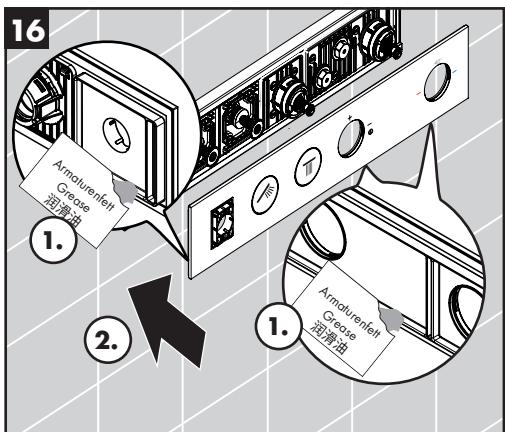
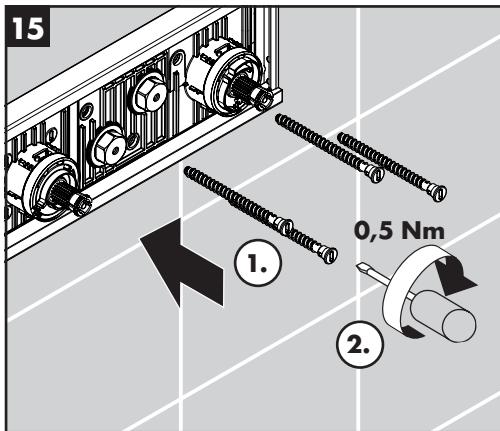
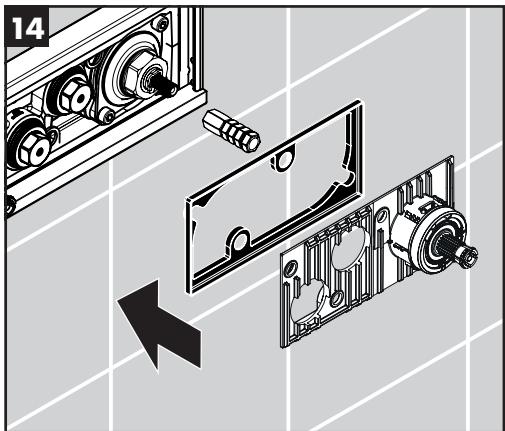


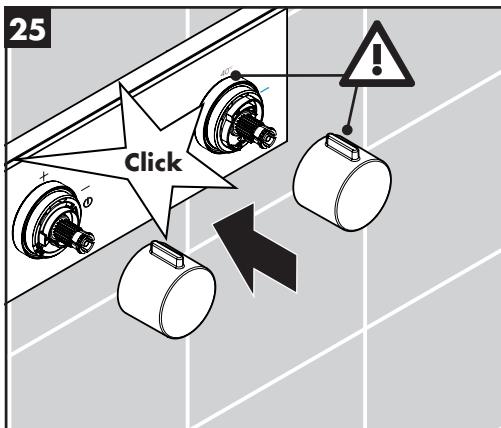
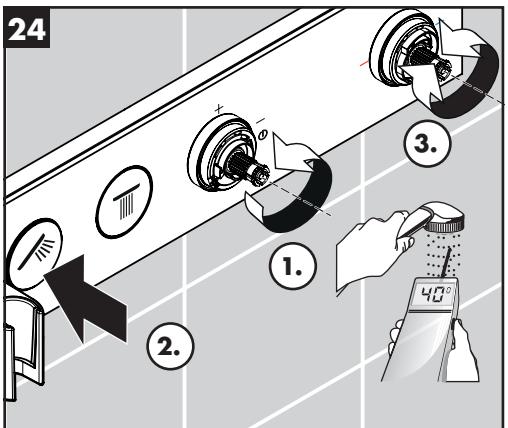
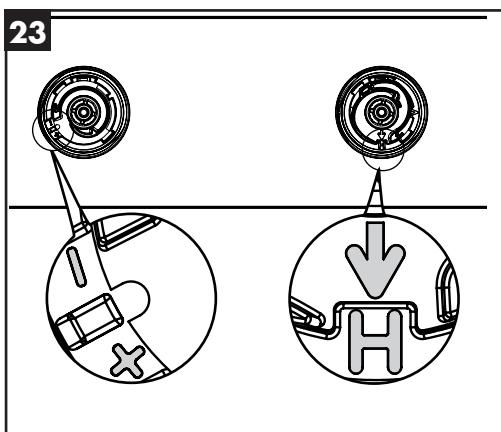
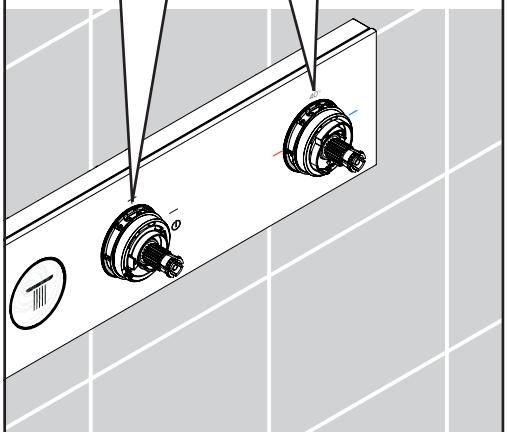
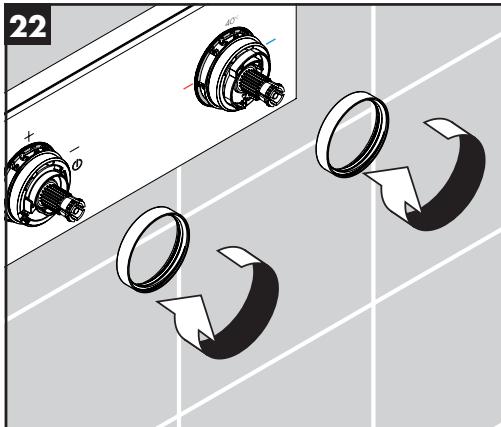
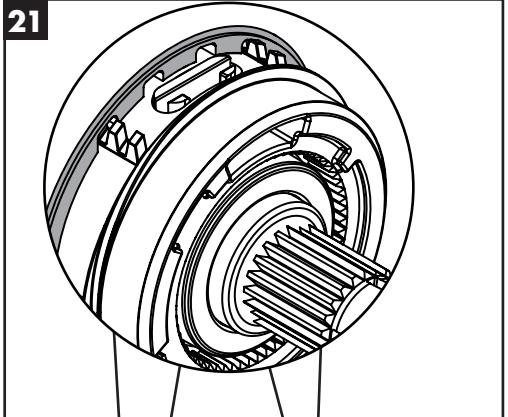


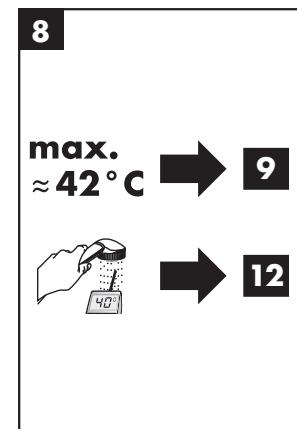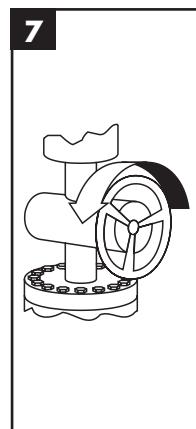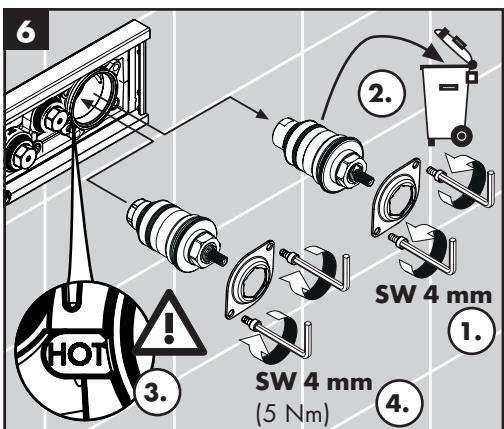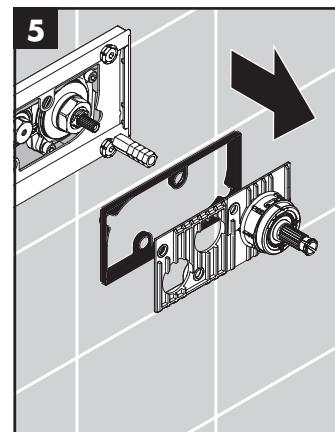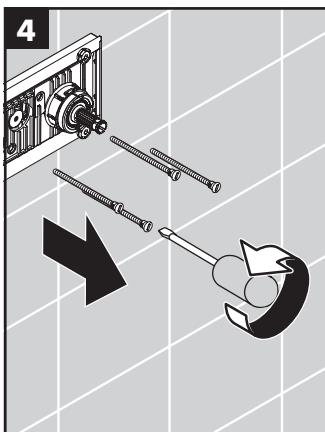
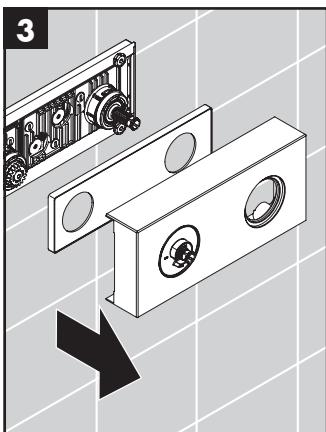
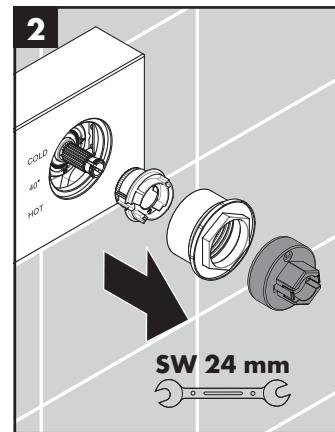
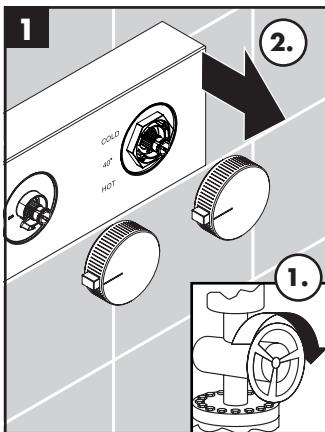
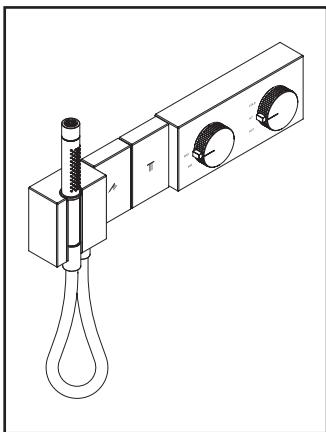


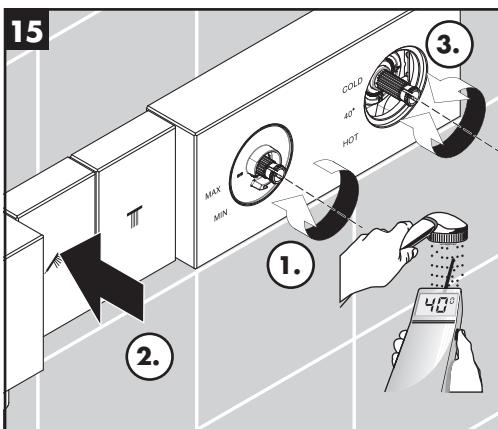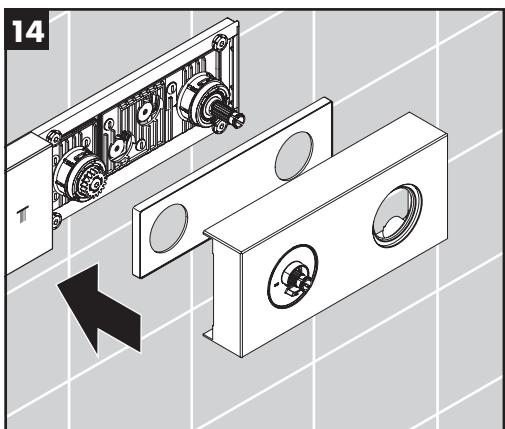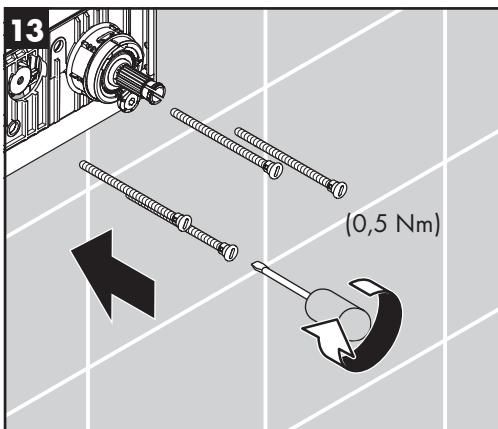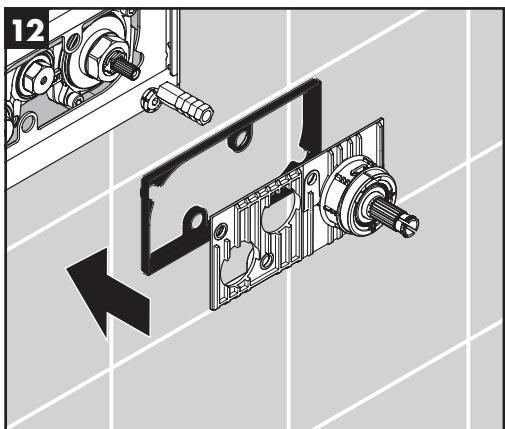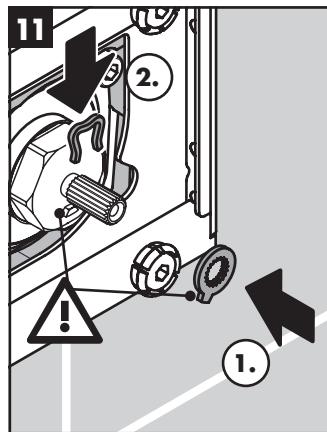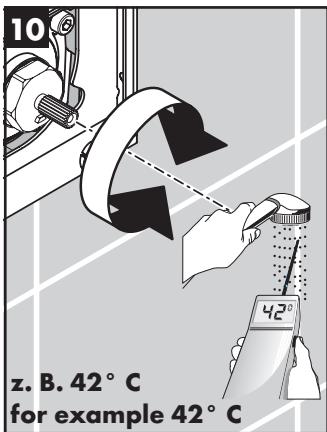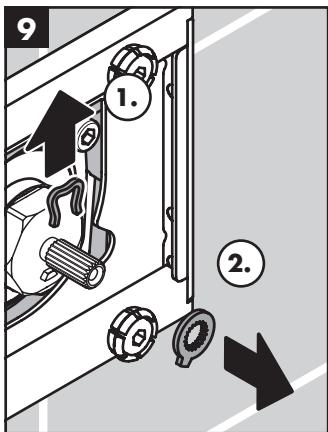

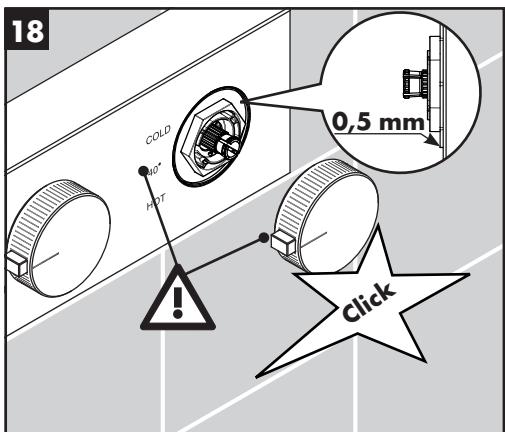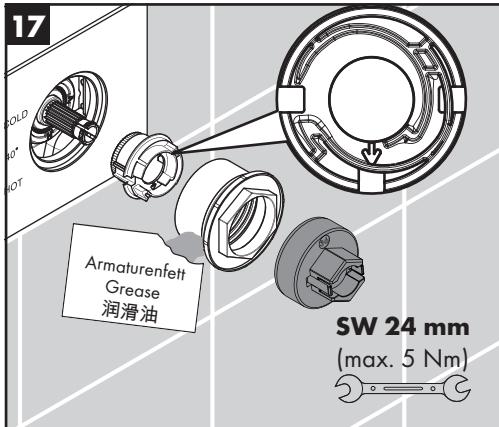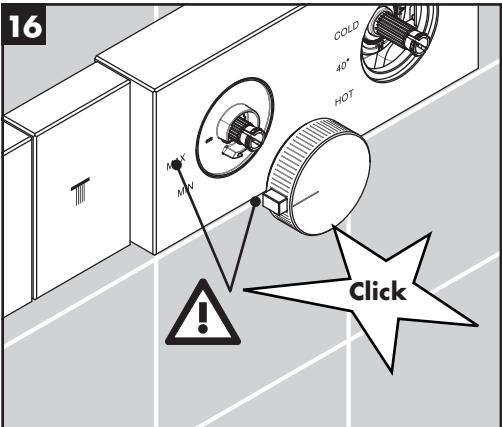


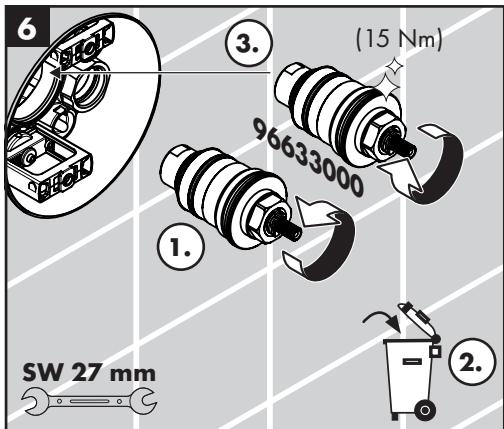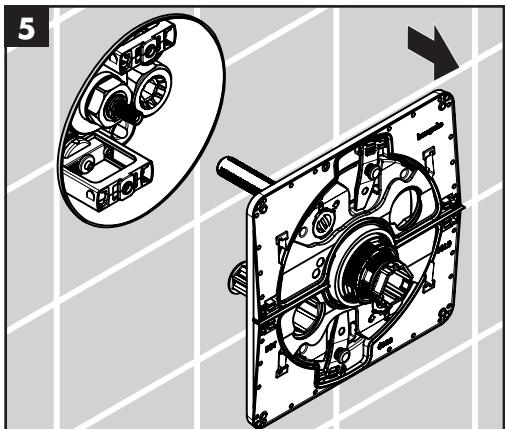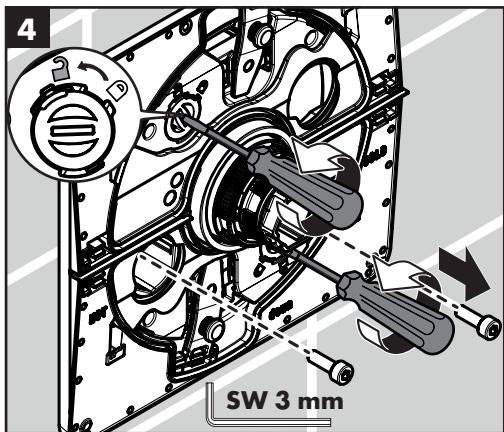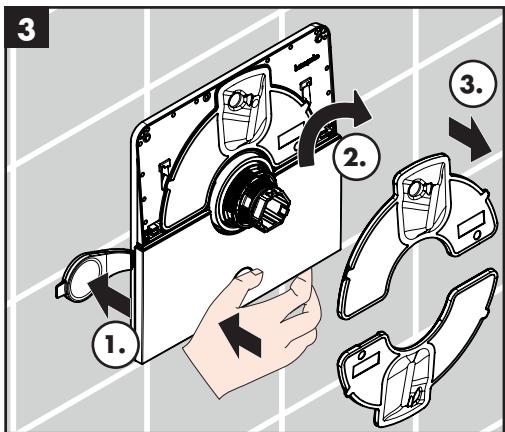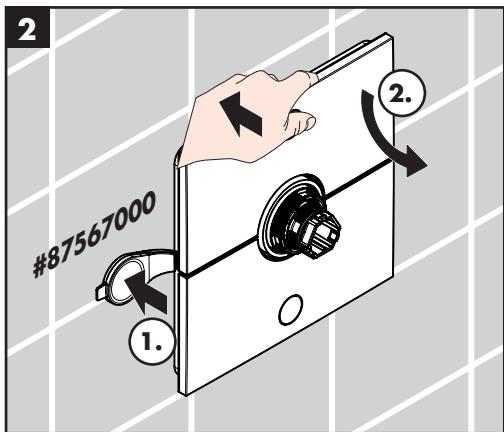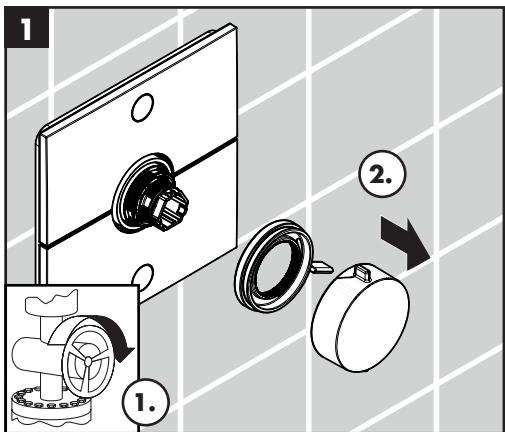

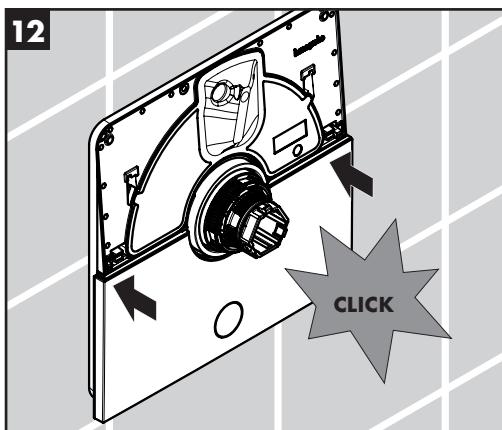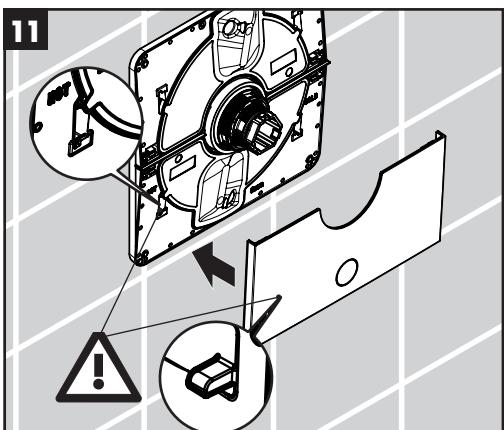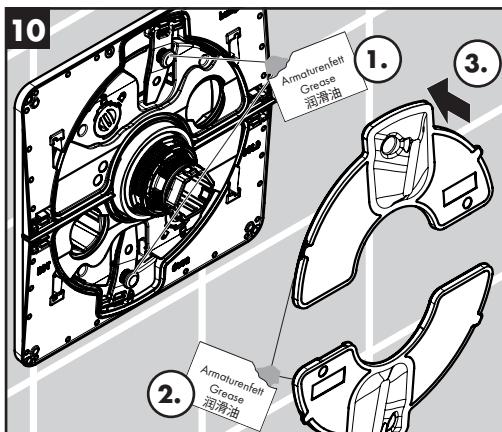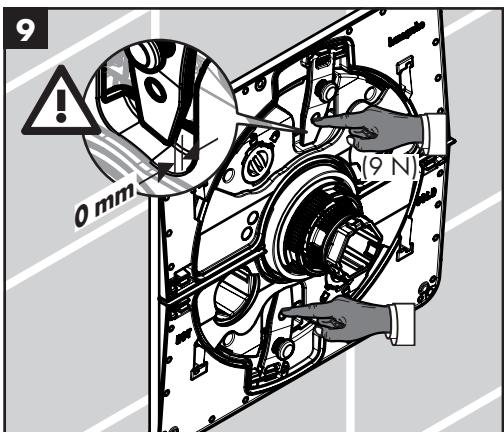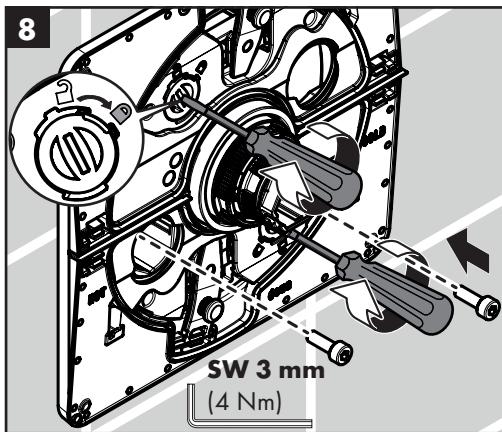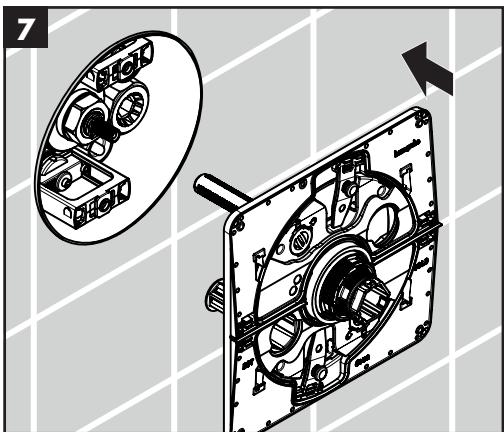

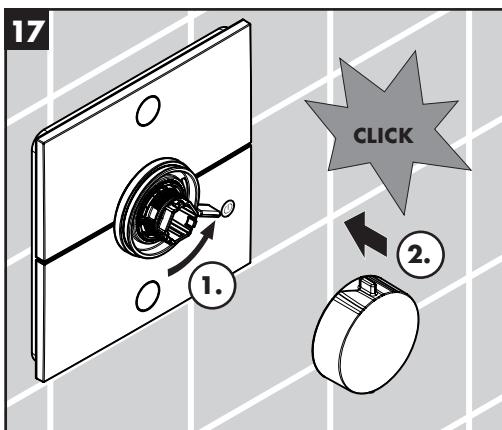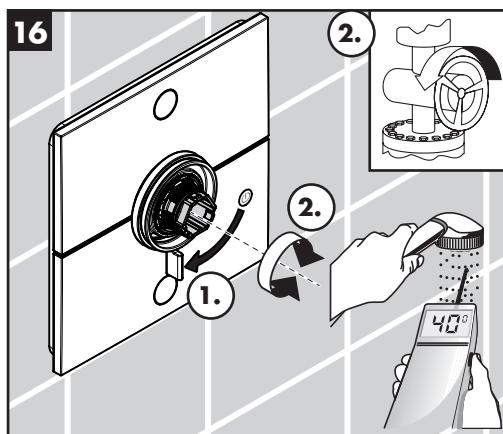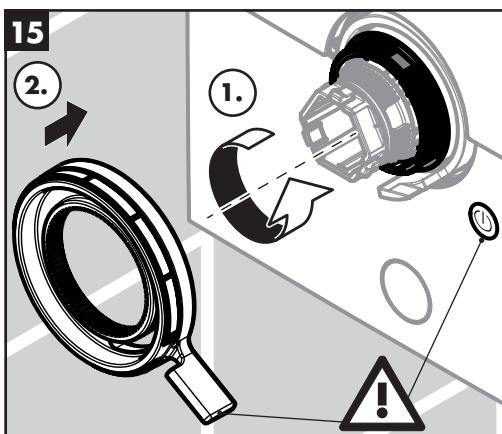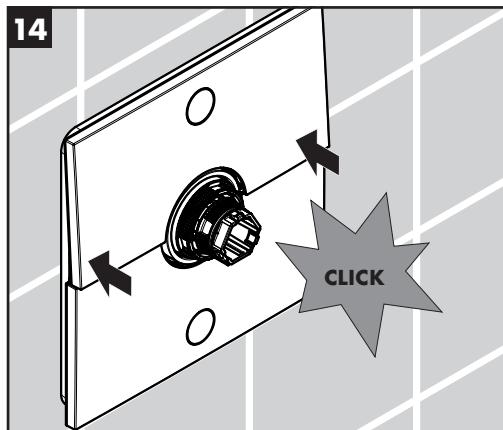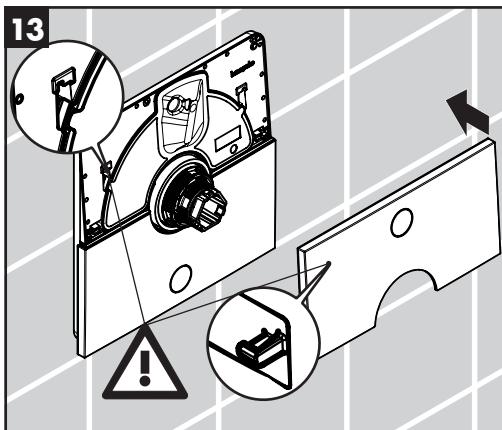


Only for USA

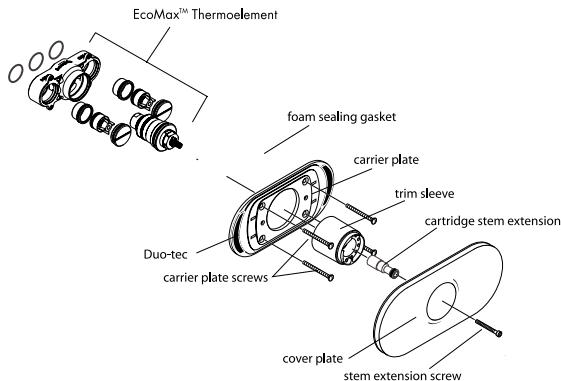


Remove the trim:


- Loosen the set screw on the bottom of the thermostatic mixer handle. Remove the handle by pulling straight off cartridge stem extension.

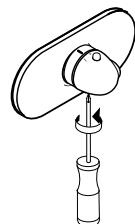

- Remove the trim plate by pulling straight off the carrier plate.

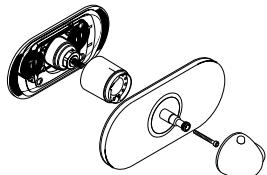

- Remove the four carrier retainer screws. Remove the carrier plate and the sealing gasket.

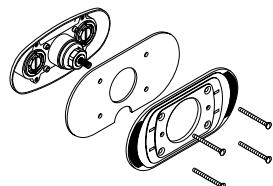

- If you are going to clean or replace the thermostatic cartridge, remove the handle screw, the stem extension, and the trim screw. Use a 3 mm hex wrench to remove the handle screw. Pull the trim sleeve straight out.




Note on the EcoMax

The EcoMax thermoelement does not include isolation valves (stops). The water must be turned off at the main supply before servicing the EcoMax.


Clean the thermostatic mixer cartridge

- Remove the cartridge with a 24 mm open end wrench or deep socket wrench, turning counter-clockwise until it can be removed from the body.
- Flush any debris from the filter screens on the cartridge with hot water. Use an old toothbrush and hot soapy water to remove stubborn deposits and excess solder flux. Take care not to damage the filter screens.
- Screw the cleaned (cartridge clockwise into the valve body, taking care not to cross thread or over-tighten.

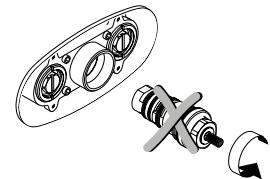

Replace the thermostatic mixer cartridge

- Remove the cartridge with a 24 mm open end wrench or deep socket wrench, turning counter-clockwise until it can be removed from the body.
- Screw the new cartridge into the bore.

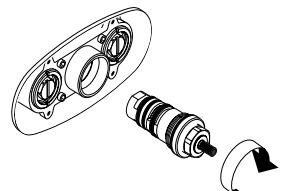

Complete the job

Open main supply

Re-assemble the trim

- Replace the trim sleeve so that the indexing mark is at the 12:00 position.
- Attach the stem extension with the handle screw, using a 3 mm hex wrench.
- Install the sealing gasket and the trim carrier plate, using the 4 trim carrier plate screws.
- Slide the trim plate over the stem and sleeve, pressing firmly so that the duo-tec fasteners on the back of the trim plate engages the corresponding duo-tec fasteners on the carrier plate.

Justify the handle



Justification means installing the handle in such a way that the temperature displayed agrees with the actual temperature of the water, and to make sure that the 100° safety stop engages properly.

Required materials:

Thermometer

Small, flat-bladed screw driver

- Make sure that the indexing mark on the sleeve is at the 12:00 position.
- Place the thermometer in the water stream. Turn the stem until the water measures 100° on the thermometer.
- Place the handle on the stem so that the 100° marking and the red button are at the 12:00 position.
- Tighten the set screw using the screwdriver.

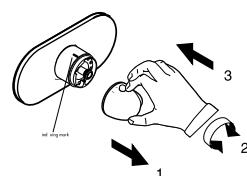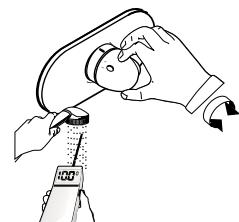

hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com