

hansgrohe

ComfortZone Test

Für jedes Waschbecken die passende Armatur.

hansgrohe Metris und Ideal Standard Moments








Art.- Nr.		Art.-Nr.		
		500 x 375	650 x 515	900 x 515
Metris 100	# 31088000	●	●	●
Metris 110	# 31080000 # 31121000	●	●	●
Metris 200	# 31183000		●	●
Metris 230	# 31087000		●	●
Metris 260	# 31082000		●	

hansgrohe Metris und Ideal Standard SimplyU

Art.-Nr.		Art.-Nr.				
		500 x 500	500 x 650	550 x 350		
Metris 100	# 31088000	●	○	●	○	⊗
Metris 110	# 31080000 # 31121000	●	●	●	●	
Metris 200	# 31183000	●	●	●	●	√ ^{a2}
Metris 230	# 31087000			●	●	
Metris 260	# 31082000			●	●	√ ^{a2}
Metris 165 mm	# 31085000				√ ^{c1}	√ ^{d1}
Metris 225 mm	# 31086000				√ ^{c1}	√ ^{d3}

Montagehinweise:

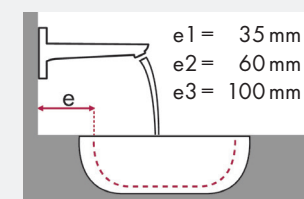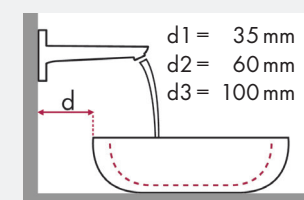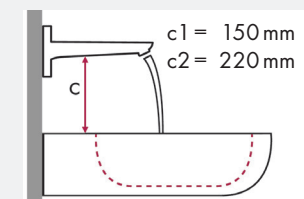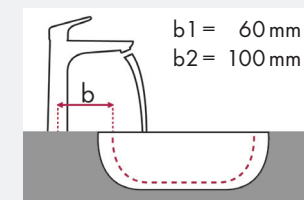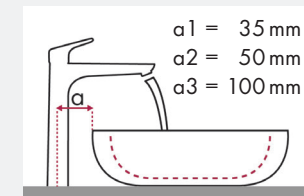

- ✓ = Kombination empfohlen
- = Hahnloch durchgestochen
- = Hahnloch vorgestochen
- ⊗ = ohne Hahnloch

hansgrohe Talis und Ideal Standard Moments








Art.-Nr.		Art.-Nr.		
		500 x 375	650 x 515	900 x 515
		●	●	●
		# K 0718 xx	# K 0717 xx	# K 0715 xx
Talis 80 	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓
Talis 80 	# 32053000		✓	✓
Talis 150 	# 32052000		✓	✓
Talis S² 	# 32070000 # 32073000		✓	✓
Talis 210 	# 32084000		✓	✓
Talis 250 	# 32055000			✓

hansgrohe Talis und Ideal Standard SimplyU

Art.-Nr.		Art.-Nr.				
		500 x 500	500 x 650	550 x 350		
		●	○	●	○	⊗
		# T0997 xx	# T0127 xx	# T0156 xx	# T0129 xx	# T0126 xx
Talis 80 	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓	✓	
Talis 80 	# 32053000	✓	✓	✓	✓	
Talis 150 	# 32052000	✓	✓	✓	✓	
Talis S² 	# 32070000 # 32073000			✓	✓	
Talis 210 	# 32084000			✓	✓	
Talis 165 mm 	# 31618000				✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d1}
Talis 225 mm 	# 31611000				✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d3}

Montagehinweise:

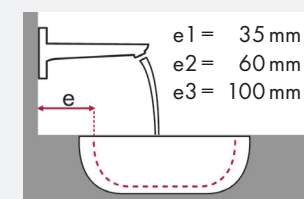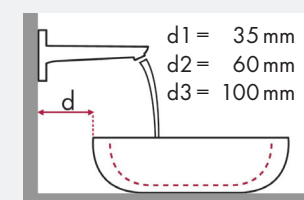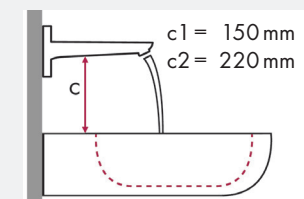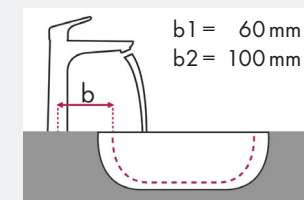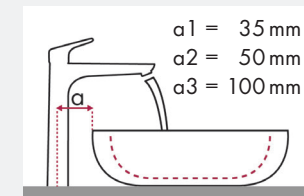

- ✓ = Kombination empfohlen
- = Hahnloch durchgestochen
- = Hahnloch vorgestochen
- ⊗ = ohne Hahnloch

hansgrohe Focus und Ideal Standard Moments








		500 x 375	650 x 515	900 x 515
		●	●	●
		# K 0718 xx	# K 0717 xx	# K 0715 xx
Art.-Nr.	Art.-Nr.			
Focus 70 	# 31730000 # 31132000 # 31130000	✓		
Focus 100 	# 31607000 # 31621000	✓	✓	✓
Focus 190 	# 31608000		✓	✓
Focus 240 	# 31609000		✓	✓

hansgrohe Focus und Ideal Standard SimplyU

		500 x 500	500 x 650	550 x 350
		●	○	●
		# T0997 xx	# T0127 xx	# T0156 xx
		○	○	○
		# T0129 xx	# T0129 xx	# T0126 xx
Art.-Nr.	Art.-Nr.			
Focus 70 	# 31730000	✓	✓	✓
Focus 100 	# 31607000 # 31621000	✓	✓	✓
Focus 190 	# 31608000	✓	✓	✓
				✓ ^{a2}

Montagehinweise:

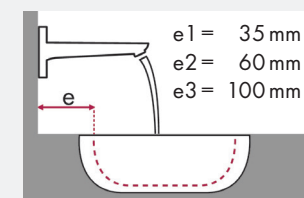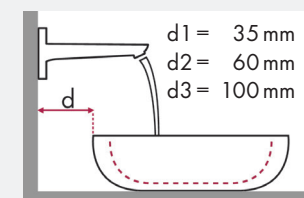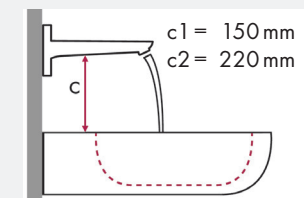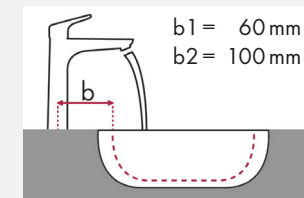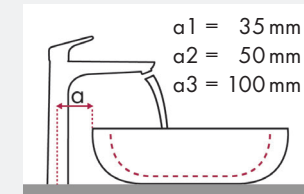

- ✓ = Kombination empfohlen
- = Hahnloch durchgestochen
- = Hahnloch vorgestochen
- ⊗ = ohne Hahnloch

hansgrohe PuraVida und Ideal Standard Moments








		500 x 375	650 x 515	900 x 515
		●	●	●
		# K 0718 xx	# K 0717 xx	# K 0715 xx
Art.-Nr.	Art.-Nr.			
PuraVida 110	#15074000 #15074400	✓	✓	✓

hansgrohe PuraVida und Ideal Standard SimplyU

		500 x 500	500 x 650	550 x 350
		●	●	○
		# T 0997 xx	# T 0156 xx	# T 0129 xx
		○	○	⊗
		# T 0126 xx		
Art.-Nr.	Art.-Nr.			
PuraVida 110	#15074000 #15074400	✓	✓	
PuraVida 200	#15081000 #15081400			✓ ^{a2}
PuraVida 240	#15072000 #15072400 #15066000 #15066400			✓ ^{a2}
PuraVida 165 mm	#15084000 #15084400		✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d1}
PuraVida 225 mm	#15085000 #15085400		✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d3}

hansgrohe

Montagehinweise:

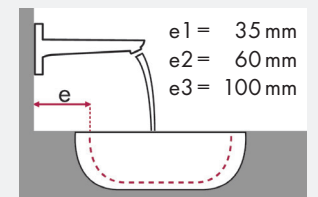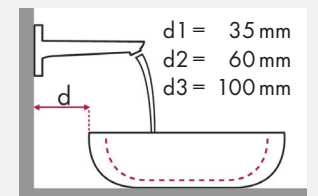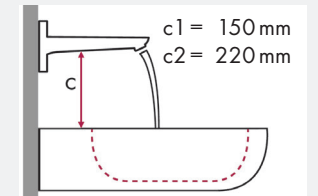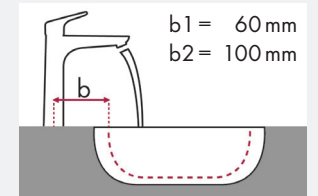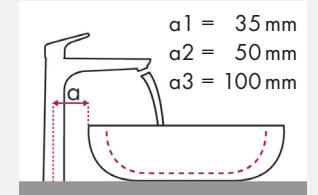






- ✓ = Kombination empfohlen
- = Hahnloch durchgestochen
- = Hahnloch vorgestochen
- ⊗ = ohne Hahnloch

hansgrohe Metris Classic und Ideal Standard SimplyU



		500 x 500	500 x 650	550 x 350	
		●	●	○	
		●	○	⊗	
Art.- Nr.	Art.- Nr.	#T0997 xx	#T0156 xx	#T0129 xx	#T0126 xx
Metris Classic 100 	#31075000	✓	✓		
Metris Classic 165 mm 	#31000000			✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d1}
Metris Classic 225 mm 	#31003000			✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d3}

Montagehinweise:

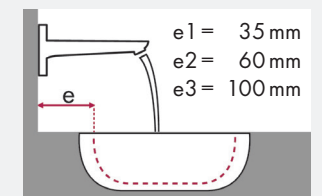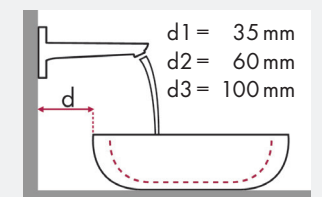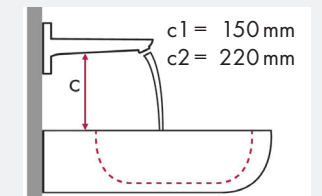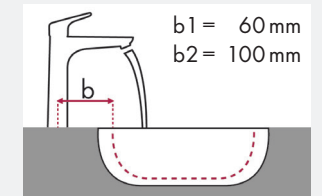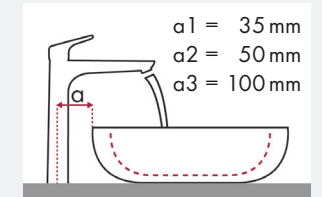

- ✓ = Kombination empfohlen
- = Hahnloch durchgestochen
- = Hahnloch vorgestochen
- ⊗ = ohne Hahnloch