

Test de la ComfortZone de Hansgrohe

A chaque lavabo sa robinetterie adéquate. Pour des clients satisfaits.




Vous avez sûrement déjà été confronté à des éclaboussures et taches d'eau désagréables dues à des combinaisons de robinetterie/lavabo non coordonnées. Les désagréments occasionnés sont désormais de l'histoire ancienne.




Au cours d'une procédure de contrôle réaliste spécialement mise au point, Hansgrohe a testé toutes les robinetteries de la ComfortZone avec les lavabos les plus courants de marques leaders. Cet essai de fonctionnement réalisé sur la robinetterie et le lavabo permet de contrôler l'espace utile sous le robinet ainsi que la tendance aux éclaboussures. Pour de plus amples informations concernant le test de la ComfortZone, rendez-vous sur : www.pro.hansgrohe.be/test-comfortzone

Types de céramiques


Vous trouverez toujours la robinetterie Hansgrohe assortie aux types de lavabos courants. Grâce au test effectué sur la ComfortZone de Hansgrohe, vous obtenez des conseils complets garantissant un montage impeccable de la robinetterie et du lavabo pour un lavage des mains confortable et sans éclaboussures. Lors de ce test, cinq types de céramiques ont été contrôlés :

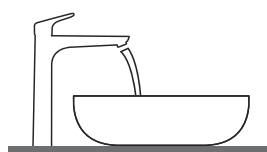


Vasque avec robinetterie derrière

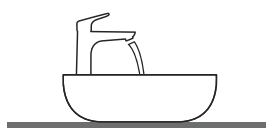


Vasque avec robinetterie dessus

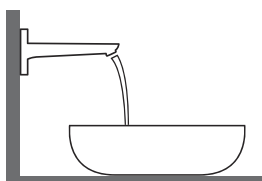

Vasque avec robinetterie sur le mur

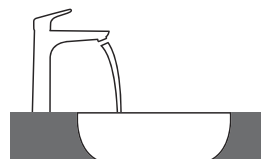

Lavabo sous plan ou à poser avec robinetterie isolée

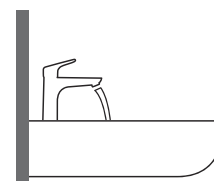

Lavabo mural avec robinetterie dessus

Bénéficiez dès maintenant et gratuitement des résultats du test de la ComfortZone sur :

www.pro.hansgrohe.be/test-comfortzone

Instructions d'utilisation

Le chapitre suivant explique comment exploiter facilement les résultats du test effectué sur la ComfortZone de Hansgrohe.

Robinetterie Hansgrohe ComfortZone avec numéro d'article (différents numéros d'article désignent diverses variantes de garnitures d'écoulement)

Fabricant et ligne de lavabo

Lavabo avec numéro d'article et indication des dimensions (différents numéros d'article désignent diverses variantes de trou pour la robinetterie et de trop-plein)

Testergebnisse mit Duravit Waschbecken_EN.pdf - Adobe Acrobat Pro

hansgrohe

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

Duravit

	Vero	250 x 450	500 x 250	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 390
Metris															
Metris 100															
# 31088000															
# 31166000															
Metris 110															
# 31088000															
# 31121000															
# 31084000															
Metris 200															
# 31183000															
# 31185000															
Metris 230															
# 31087000															
# 31187000															
# 31081000															
Metris 260															
# 31082000															
# 31184000															
Metris 165 mm															
# 31085000															
Metris 225 mm															
# 31086000															

Legend

a1 = 35 mm
a2 = 50 mm
a3 = 100 mm

b1 = 60 mm
b2 = 100 mm

c1 = 150 mm
c2 = 220 mm

d1 = 35 mm
d2 = 60 mm
d3 = 100 mm

e1 = 35 mm
e2 = 60 mm
e3 = 100 mm

Combinaisons contrôlées recommandées

Remarques concernant le type de lavabo

✓ = Recommended combination | ● = Taphole pushed through | ○ = Prepared taphole | ⊗ = without taphole

Bookmarks

- Introduction
- Duravit 2nd Floor
- Duravit New Darling
- Duravit Starck 3
- Duravit Vero

La **table des matières** créée vous permet d'accéder facilement à la ligne de céramique de votre choix.

Search

Si vous recherchez un numéro d'article précis ou le nom d'une robinetterie ou d'un lavabo, utilisez le **champ de recherche** (combinaison de touches : Ctrl+f). Ainsi, vous trouverez rapidement le produit de votre choix.

Bénéficiez dès maintenant et gratuitement des résultats du test de la ComfortZone sur :

www.pro.hansgrohe.be/test-comfortzone

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Burgbad

Bel											
		610 x 355		1210 x 487		1610 x 487		710 x 405		910 x 405	
		● # MWAU061 ● # MWAU081	⊗ # MWAU061* ⊗ # MWAU081*	● # MWAV121	● # MWAV161	● # MWAW071	⊗ # MWAW071*	● # MWAW091	⊗ # MWAW091*	● # MWAW091	⊗ # MWAW091*
Metris											
Metris 100											
# 31088000	✓										
Metris 110											
# 31080000 # 31121000	✓					✓		✓			
Metris 200											
# 31183000						✓		✓			
Metris 230											
# 31087000				✓	✓	✓		✓			
Metris 260											
# 31082000				✓	✓						
Metris 165 mm											
# 31085000		✓ ^{c1}				✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}	
Metris 225 mm											
# 31086000						✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}	


* = Lavabos sans trous de mitigeur disponibles sur demande

Burgbad

Cala									
		605 x 550		905 x 550		1205 x 550		1505 x 550	
		● # WTU060M ● # WTU060M*	⊗ # WTU060M*	● # WTU099M ● # WTU096A	⊗ # WTU099M* ⊗ # WTU096A*	● # WTU120M ● # WTU122M ● # WTU123A	⊗ # WTU120M* ⊗ # WTU122M* ⊗ # WTU123A*	● # WTU150M ● # WTU150M*	⊗ # WTU150M*
Metris									
Metris 100									
# 31088000	✓							✓	
Metris 110									
# 31080000 # 31121000	✓			✓		✓		✓	
Metris 200									
# 31183000	✓			✓		✓		✓	
Metris 230									
# 31087000	✓			✓		✓		✓	
Metris 260									
# 31082000	✓			✓		✓		✓	
Metris 165 mm									
# 31085000		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}	
Metris 225 mm									
# 31086000		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}	




Légende

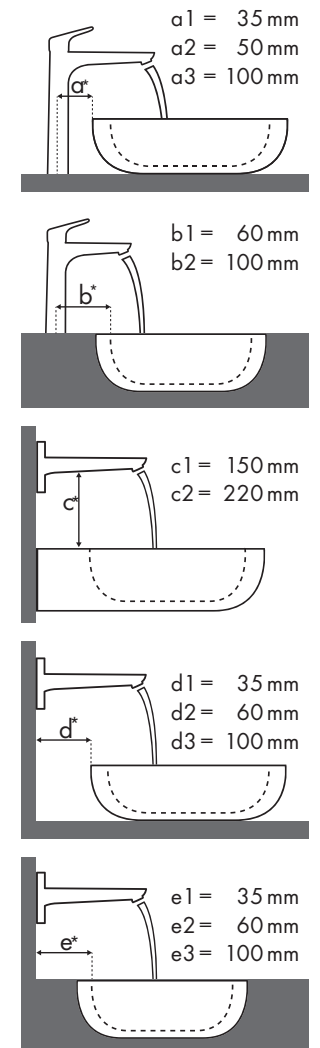

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?


Burgbad

Crono 1.0									
		810 x 500		1210 x 500		1610 x 500		2010 x 500	
		●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗
Metris		# MES8065	# MES8065*	# MES1265	# MES1266	# MES1265*	# MES1266*	# MES1665	# MES1665*
Metris 110									
	# 31080000 # 31121000	✓		✓		✓		✓	
Metris 200									
	# 31183000	✓		✓		✓		✓	
Metris 230									
	# 31087000	✓		✓		✓		✓	
Metris 260									
	# 31082000	✓		✓		✓		✓	
Metris 225 mm									
	# 31086000		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}

Burgbad


Max 1					
		710 x 385		906 x 506	
		⊗	●	●	⊗
Metris		# KBAF070	# SELT070	# KBAC091	# SELR091
Metris 110					
	# 31080000 # 31121000				✓
Metris 200					
	# 31183000	✓ ^{a1}			✓
Metris 260					
	# 31082000	✓ ^{a3}			✓
Metris 165 mm					
	# 31085000	✓ ^{c1}	✓ ^{d2}		

Burgbad

Sinea			
		1210 x 490	
		●	⊗
Metris		# WTU121E	# WTU121E*
Metris 100			
	# 31166000	✓	
Metris 110			
	# 31080000 # 31121000	✓	
Metris 200			
	# 31183000	✓	
Metris 230			
	# 31087000	✓	
Metris 260			
	# 31082000	✓	
Metris 165 mm			
	# 31085000		✓ ^{c1}
Metris 225 mm			
	# 31086000		✓ ^{c1}



Légende

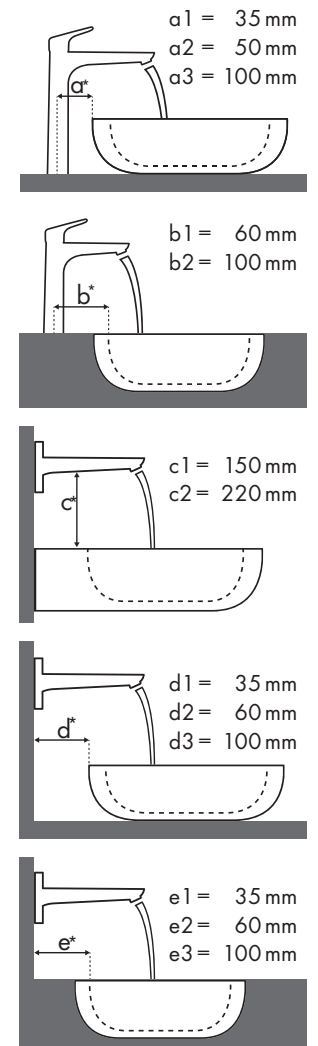

* = Lavabos sans trous de mitigeur disponibles sur demande

✓ = Combinaison recommandée | ● = Trou percé | ○ = Trou prépercé | ⊗ = Sans trou






Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

2nd Floor													
		400 x 300		525 x 350		600 x 430		800 x 500		1200 x 505		580 x 415	
		● # 079040..00	⊗ # 079040..70	⊗ # 031653..00	● # 049160..00 # 049160..27	⊗ # 049160..60 # 049160..28	● # 049180..00 # 049180..27	⊗ # 049180..60 # 049180..28	● # 049112..00 # 049112..27	⊗ # 049112..60 # 049112..28	⊗ # 031758..00 # 031758..29		
Metris													
Metris 100													
	# 31166000	✓											
Metris 110													
	# 31080000 # 31121000				✓		✓		✓				
	# 31084000	✓			✓		✓		✓				
Metris 200													
	# 31183000						✓		✓				
	# 31185000						✓		✓		✓ ^{a2}		
Metris 230													
	# 31087000 # 31187000				✓		✓		✓				
	# 31081000				✓		✓		✓				
Metris 260													
	# 31184000										✓ ^{a2}		
Metris 165mm													
	# 31085000	✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{e2}								✓ ^{c1} _{d1}		
Metris 225mm													
	# 31086000		✓ ^{c1} _{e2}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1} _{d2}		



Légende

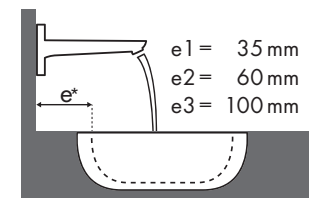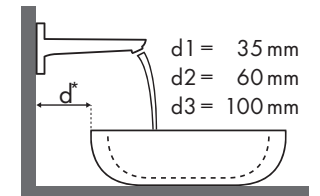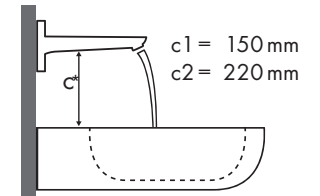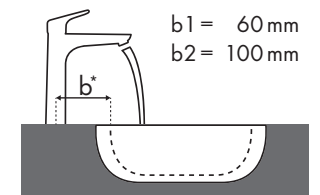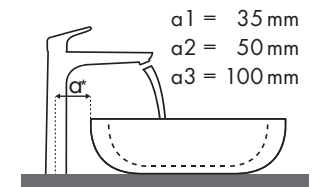






Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

New Darling							
		470 x 345	600 x 520	650 x 540	470 x 470	830 x 545	1030 x 545
		● # 073147.00	● # 262160.00	● # 262165.00	● # 049747.00	● # 049983.00	● # 049910.00
Metris							
	Metris 100 # 31088000	✓					
	# 31166000	✓					
	Metris 110 # 31080000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31121000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31084000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metris 200 # 31183000		✓	✓	✓		
	# 31185000		✓	✓	✓		
	Metris 230 # 31087000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 31187000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 31081000		✓	✓	✓	✓	✓
	Metris 260 # 31182000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 31184000		✓	✓	✓	✓	✓



Légende

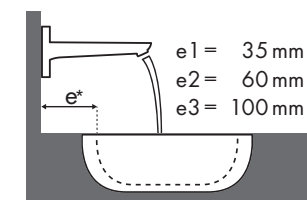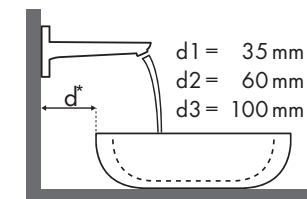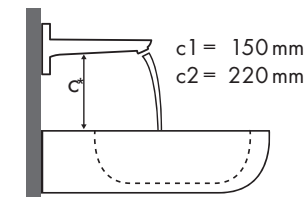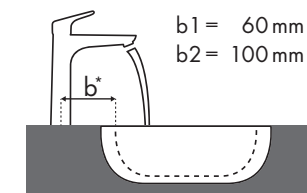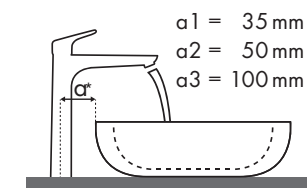





Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

Starck 3							
		500 x 260	490 x 365	650 x 485	700 x 490	850 x 485	1050 x 485
		○ # 075150..00	● # 030249..00 # 030256..00	● # 030065..00	● # 030470..00	● # 030480..00	● # 030410..00
Metris							
	Metris 100						
	# 31088000	✓	✓				
	# 31166000	✓	✓				
	Metris 110						
	# 31080000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31121000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31084000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metris 200						
	# 31183000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 31185000		✓	✓	✓	✓	✓
	Metris 230						
	# 31087000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 31187000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 31081000		✓	✓	✓	✓	✓
	Metris 260						
	# 31082000			✓	✓	✓	✓
	# 31184000			✓	✓	✓	✓




Légende








Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Duravit

Vero																													
		250 x 450	500 x 250		485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470		800 x 470	1000 x 470	1200 x 470		500 x 380	600 x 380											
		●	●	●	○	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	⊗	●	⊗	⊗	⊗										
		# 070225..00	# 070350..08	# 070350..09	# 070350.00	○	# 033048..00	# 033048..22	# 045260..00	# 031555..00	# 032985..00	# 032910..00	# 032912..00	# 045460..00	# 045460..27	# 045460..41	# 045480..00	# 045480..27	# 045410..27	# 045410..28	⊗	# 045412..00	# 045412..60	⊗	# 045550..00	⊗	# 045560..00	⊗	
Metris	Metris 100		# 31088000	✓	✓	✓																							
	# 31166000		✓	✓	✓																								
Metris 110		# 31080000	✓	✓	✓	✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓											
		# 31121000	✓	✓	✓																								
Metris 200		# 31084000	✓	✓	✓	✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
		# 31183000					✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Metris 230		# 31185000					✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
		# 31087000					✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Metris 260		# 31187000					✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
		# 31081000						✓ b1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Metris 165 mm		# 31082000					✓ b2												✓			✓							
		# 31184000						✓ b2												✓			✓			✓ a3	✓ a3		
Metris 225 mm		# 31085000						✓ c1 e2																		✓ c1 d2	✓ c1 d2		
		# 31086000							✓ c1 e3												✓ c1			✓ c1		✓ c1 d3	✓ c1 d3		



Légende

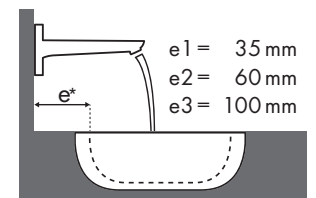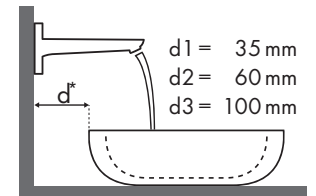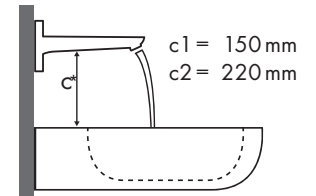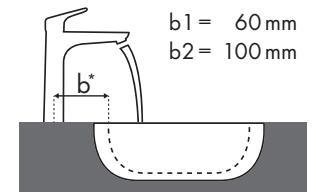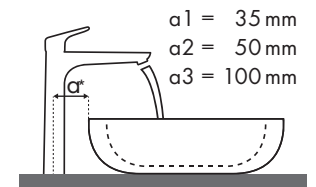

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Ideal Standard






Moments				
		500 x 375	650 x 515	900 x 515
		● # K 0718 xx	● # K 0717 xx	● # K 0715 xx
Metris				
	Metris 100 # 31088000	✓	✓	
	Metris 110 # 31080000 # 31121000	✓	✓	✓
	Metris 200 # 31183000		✓	✓
	Metris 230 # 31087000		✓	✓
	Metris 260 # 31082000		✓	

Ideal Standard

SimplyU				
		500 x 500	500 x 650	550 x 350
		● # T0997 xx ○ # T0127 xx	● # T0156 xx ○ # T0129 xx	⊗ # T0126 xx
Metris				
	Metris 100 # 31088000	✓	✓	✓
	Metris 110 # 31080000 # 31121000	✓	✓	✓
	Metris 200 # 31183000	✓	✓	✓ ^{a2}
	Metris 230 # 31087000		✓	✓
	Metris 260 # 31082000		✓	✓ ^{a2}
	Metris 165 mm # 31085000			✓ ^{c1} ✓ ^{d1}
	Metris 225 mm # 31086000			✓ ^{c1} ✓ ^{d3}



Légende

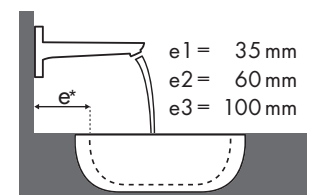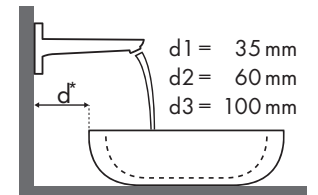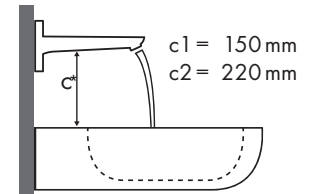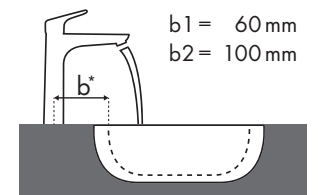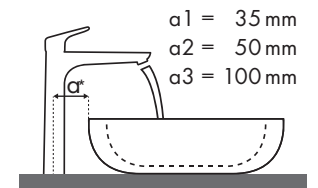

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Keramag






		iCon					
							
		500 x 485	600 x 485	750 x 485	900 x 485		
		● # 124050 # 124150	● # 124060 ⊗ # 124063	● # 124075	● # 124090 # 124190 # 124195	⊗ # 124093	
Metris							
	Metris 110						
	# 31080000	✓	✓	✓	✓		
	# 31121000						
	Metris 200						
	# 31183000		✓	✓	✓		
	# 31185000		✓	✓	✓		
	Metris 230						
	# 31087000		✓	✓	✓		
	# 31187000						
	Metris 260						
	# 31082000				✓		
	# 31184000				✓		
	Metris 165 mm						
	# 31085000		✓ c1			✓ c1	
	Metris 225 mm						
	# 31086000		✓ c1			✓ c1	

Keramag

		Silk							
									
		400 x 295	600 x 470	570 x 427	1000 x 470				
		● # 121640	● # 121660	● # 121650 # 121655	● # 121600 ⊗ # 121625				
Metris									
	Metris 100								
	# 31166000	✓		✓					
	Metris 110								
	# 31080000		✓		✓				
	# 31121000								
	Metris 200								
	# 31084000	✓	✓	✓	✓				
	# 31183000		✓		✓				
	Metris 230								
	# 31087000		✓		✓				
	# 31187000								
	Metris 260								
	# 31081000		✓	✓	✓				
	# 31082000				✓				
	Metris 165 mm								
	# 31085000						✓ c1		
	Metris 225 mm								
	# 31086000						✓ c1		



Légende

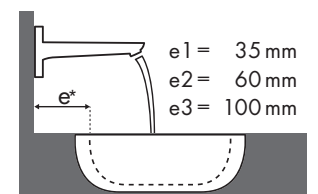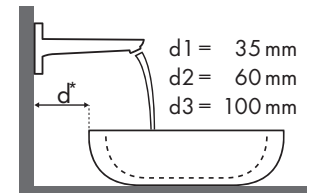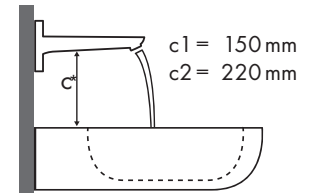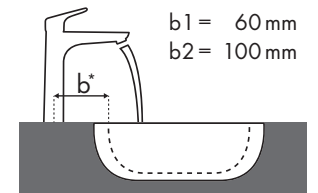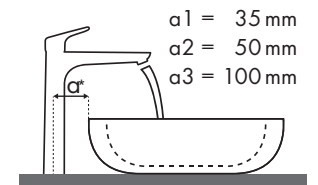






Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Keramik

Renova Nr. 1 Plan																			
		400 x 250		600 x 480		650 x 480				750 x 480	600 x 480	650 x 480	850 x 480	1000 x 480	850 x 480		1000 x 480		
		● # 272140	● # 272142	● # 222260	● # 222262	● # 222265	● # 222267	⊗ # 222268	⊗ # 222266	● # 122175 # 122180	● # 225160	● # 225165	● # 125185	● # 125100	● # 122185	● # 122187	⊗ # 122188	⊗ # 122186	● # 122100
Metris																			
	# 31088000	✓																	
	# 31166000	✓	✓																
	# 31080000 # 31121000	✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	# 31084000	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	# 31183000			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	# 31185000			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	# 31087000 # 31187000			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	# 31081000			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	# 31082000					✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓	
	# 31184000					✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	# 31085000							✓ c1	✓ c1							✓ c1	✓ c1		
	# 31086000							✓ c1	✓ c1							✓ c1	✓ c1		



Légende

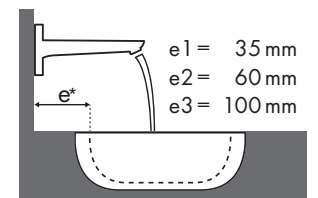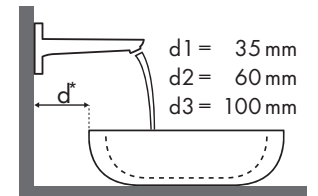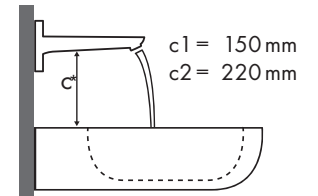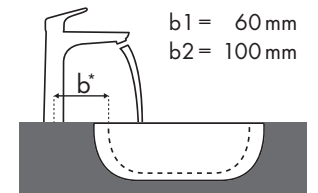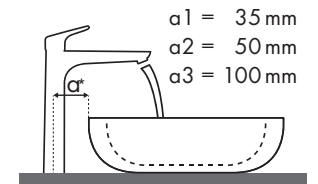

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Keramag

		Xeno					
							
		400 x 230	600 x 475	600 x 475	1200 x 475	1200 x 475	1200 x 475
		●	●	●	●	⊗	●
Metris		#126240	#126245	#126260	#126560	#126220	#126221
		#126225					
Metris 100							
		#31186000	✓	✓			
		#31166000					
Metris 110							
		#31084000	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 200							
		#31185000		✓	✓	✓	✓
Metris 230							
		#31081000		✓	✓	✓	✓
Metris 260							
		#31184000		✓	✓	✓	✓
Metris 165 mm							✓ c1
		#31085000					
Metris 225 mm							✓ c1
		#31086000					


Keramag

		My Day					
							
		400 x 280	650 x 480	800 x 480	1000 x 480	600 x 400	
		●	●	●	●	●	●
Metris		#125540	#125440	#125465	#125480	#125400	#245460
Metris 100							
		#31088000	✓	✓			
		#31186000	✓	✓			
		#31166000					
Metris 110							
		#31080000	✓	✓	✓	✓	
		#31121000					
		#31084000	✓	✓	✓	✓	
Metris 200							
		#31183000		✓	✓	✓	✓ a2
		#31185000		✓	✓	✓	✓ a2
Metris 230							
		#31087000		✓	✓	✓	
		#31187000		✓	✓	✓	
Metris 260							
		#31082000			✓	✓	✓ a3
		#31184000			✓	✓	✓ a3
Metris 165 mm							
		#31085000					✓ c1 d2
Metris 225 mm							
		#31086000					✓ c1 d3




Légende


a1 = 35 mm
a2 = 50 mm
a3 = 100 mm

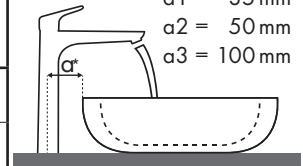


b1 = 60 mm
b2 = 100 mm

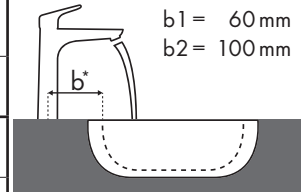


c1 = 150 mm
c2 = 220 mm

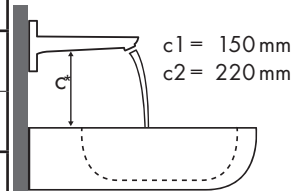

d1 = 35 mm
d2 = 60 mm
d3 = 100 mm

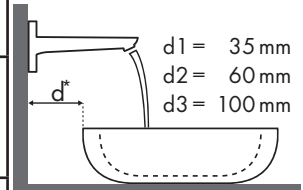

e1 = 35 mm
e2 = 60 mm
e3 = 100 mm

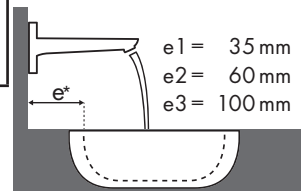

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?


Laufen

My Life									
		470 x 380		750 x 480		750 x 530		650 x 440	
		● #815942/104	⊗ #815942/109	● #811946/104	⊗ #811946/109	● #810946/104	⊗ #810946/109	● #818944/104	⊗ #818944/109
Metris									
Metris 100									
	#31088000	✓							
Metris 110									
	#31080000 #31121000	✓		✓		✓		✓	
Metris 200									
	#31183000	✓		✓		✓		✓	
Metris 230									
	#31087000			✓ ^{a1}		✓		✓	
Metris 260									
	#31082000			✓ ^{a2}		✓			✓ ^{a1}
Metris 165 mm									
	#31085000		✓ ^{c1}						✓ ^{c1} _{d1}
Metris 225 mm									
	#31086000		✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d1}		✓ ^{c1}			✓ ^{c1} _{d2}




Légende


a1 = 35 mm
a2 = 50 mm
a3 = 100 mm

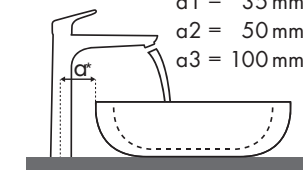


b1 = 60 mm
b2 = 100 mm

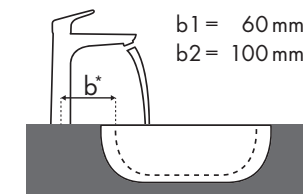


c1 = 150 mm
c2 = 220 mm

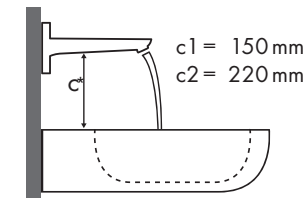

d1 = 35 mm
d2 = 60 mm
d3 = 100 mm





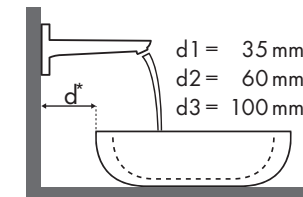


e1 = 35 mm
e2 = 60 mm
e3 = 100 mm

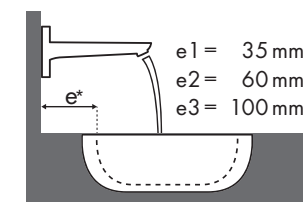


Laufen

Pro <	
--	--

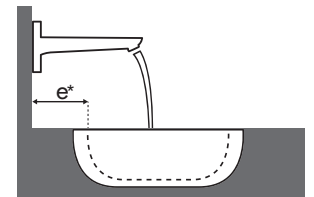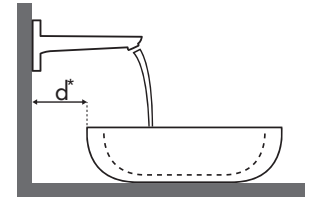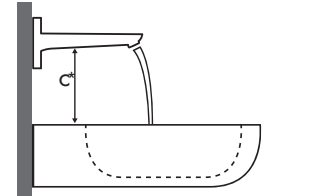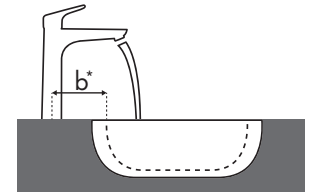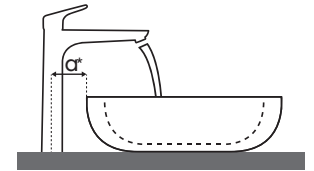






Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Roca

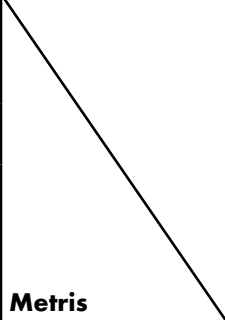											
		Java 560 x 475	Selene 510 x 395	Meridian 850 x 460	Diverta 470 x 440	Diverta 750 x 440	Ibis 440 x 310	Victoria 560 x 460	Victoria 650 x 510	The Gap 600 x 470	The Gap 650 x 470
		● # 7327863000	⊗ # 7322307000	● # 32724D0000	● # 73271110	● # 3271100000	○ # 320841001	● # 3253930000	● # 3253910000	● # 3274740000	● # 3274730000
Metris 	Metris 100 # 31088000	✓					✓	✓			
	# 31186000 # 31166000	✓					✓	✓			
Metris 110 	# 31080000 # 31074000 # 31121000	✓	✓ ^{a2}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 31084000	✓	✓ ^{a2}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metris 200 	# 31183000	✓	✓ ^{a2}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 31185000	✓	✓ ^{a2}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Metris 230 	# 31087000 # 31187000	✓	✓ ^{a2}	✓			✓	✓	✓	✓	
	# 31081000	✓	✓ ^{a2}	✓			✓	✓	✓	✓	
Metris 260 	# 31082000		✓ ^{a2}				✓	✓			
	# 31184000		✓ ^{a2}				✓	✓			
Metris 165 mm 	# 31085000		✓ ^{c1} _{d2}			✓ ^{c1}					
Metris 225 mm 	# 31086000		✓ ^{c1} _{d2}								



Légende

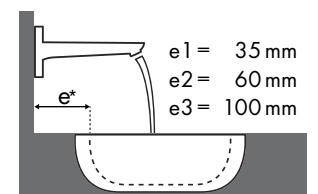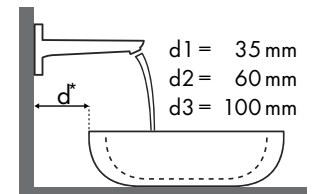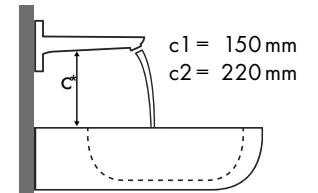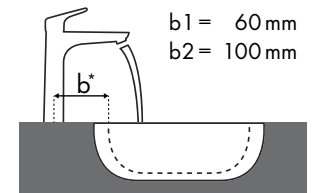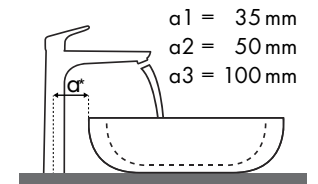






Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Villeroy & Boch

Memento																	
	400 x 260	500 x 420				600 x 420				600 x 420				800 x 470			
	# 5333 41 XX ● # 5333 4G XX	# 5133 50 XX ● # 5133 5L XX	# 5133 51 XX ● # 5133 5G XX	# 5133 52 XX ⊗ # 5133 5J XX	# 5133 53 XX ⊗ # 5133 5F XX	# 5133 60 XX ● # 5133 6L XX	# 5133 61 XX ● # 5133 6G XX	# 5133 62 XX ⊗ # 5133 6J XX	# 5133 63 XX ⊗ # 5133 6F XX	# 5135 60 XX ● # 5135 61 XX	# 5135 62 XX ⊗ # 5135 63 XX	# 5135 63 XX ⊗	# 5133 85 XX ● # 5133 81 XX	# 5133 86 XX ⊗ # 5133 83 XX	# 5133 83 XX ⊗		
Metris																	
 Metris 100	# 31186000 # 31166000	✓															
 Metris 110	# 31080000 # 31121000		✓				✓						✓				
	# 31084000	✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓			
 Metris 200	# 31183000		✓				✓						✓				
	# 31185000		✓	✓			✓	✓					✓	✓			
 Metris 230	# 31087000 # 31187000		✓				✓						✓				
	# 31081000		✓	✓			✓	✓					✓	✓			
 Metris 260	# 31082000												✓				
	# 31184000												✓	✓			
 Metris 225 mm	# 31086000				✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			



Légende

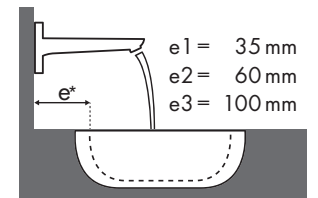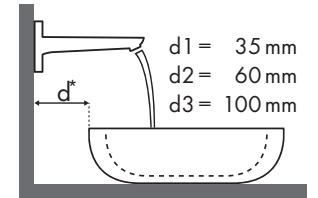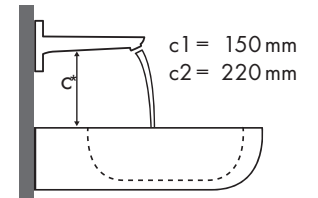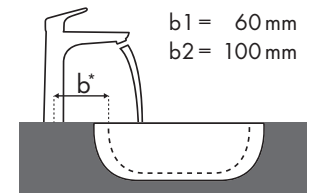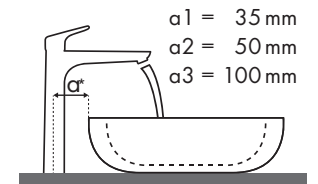

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Villeroy & Boch






Sentique							
		450 x 360		650 x 500		555 x 450	
		●	●	●	●	●	●
Metris		# 5322 45 XX	# 5322 46 XX	# 5143 65 XX	# 5143 66 XX	# 5146 55 XX	
	# 31088000	✓		✓			
	# 31186000	✓	✓	✓	✓		
	# 31166000						
	# 31080000	✓		✓		✓	
	# 31121000						
	# 31084000	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 31183000			✓		✓	
	# 31185000			✓	✓	✓	
	# 31087000			✓		✓	
	# 31187000						
	# 31081000			✓	✓	✓	
	# 31082000			✓			
	# 31184000			✓	✓		

Villeroy & Boch

Subway 2.0											
		450 x 370		500 x 400		600 x 470		650 x 490		630 x 355	
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metris		# 7315 45 XX	# 7315 50 XX	# 7113 60 XX	# 7113 61 XX	# 7113 62 XX ⊗	# 7114 65 XX	# 7114 66 XX	# 7114 67 XX ⊗	# 4115 6R XX	# 4115 6R XX
	# 31088000	✓	✓								
	# 31186000	✓	✓								✓
	# 31166000										
	# 31080000	✓	✓	✓			✓				
	# 31121000										
	# 31084000	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	# 31183000			✓			✓				
	# 31185000			✓	✓		✓	✓			
	# 31087000						✓				
	# 31187000										
	# 31081000						✓	✓			
	# 31085000								✓ ^{c1}		
	# 31086000					✓ ^{c1}			✓ ^{c1}		



Légende

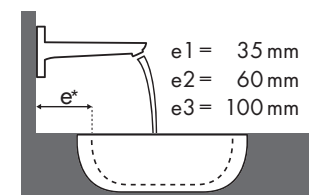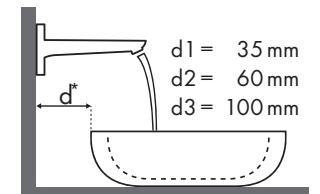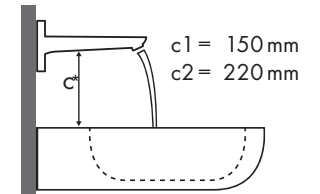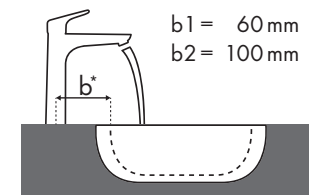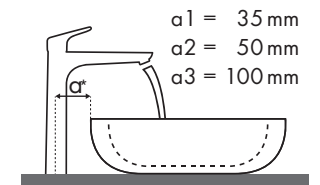

Quelle robinetterie Hansgrohe avec quel lavabo ?

Villeroy & Boch

Loop & Friends Metris													
		380 x 380		405 x 405		430 x 430		450 x 450		450 x 320		585 x 380	
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		# 5149 00 XX	# 5149 01 XX	# 6156 10 XX	# 6156 11 XX	# 5144 00 XX	# 5144 01 XX	# 6140 45 XX	# 6141 45 XX	# 6155 00 XX	# 6155 01 XX	# 5151 00 XX	# 5151 01 XX
	Metris 110	# 31080000		✓a1				✓a2		✓a1			
		# 31121000											
		# 31084000			✓a1			✓a2		✓a1			
	Metris 200	# 31183000	✓a1	✓a2		✓a1		✓a2		✓a2		✓a2	
		# 31185000		✓a1	✓a2	✓a1		✓a2	✓a2	✓a2		✓a2	
	Metris 230	# 31087000		✓a2				✓a2		✓a2			
		# 31187000											
	Metris 260	# 31082000	✓a3			✓a2		✓a1				✓a2	
		# 31184000		✓a3		✓a2		✓a1					✓a2
	Metris 165 mm	# 31085000	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2		✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2		
	Metris 225 mm	# 31086000	✓c1 d3	✓c1 d3	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d3	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2		



Légende

