

## Тестирование изделий Hansgrohe ComfortZone

Подходящий смеситель для любой раковины.




Раздражающие брызги и водные разводы из-за неподходящих друг друга смесителя и раковины – вероятно, вам это уже знакомо. Теперь это неудобство осталось в прошлом.




Для специально разработанной процедуры тестирования ComfortZone компания Hansgrohe использовала самые популярные модели раковин от ведущих производителей. Проверка на функциональность включает в себя тестирование пространства между смесителем и раковиной, а также интенсивность разбрызгивания воды во время мытья рук. С более подробной информацией о тестировании ComfortZone можно ознакомиться по адресу [www.pro.hansgrohe.ru/romfortzone-test](http://www.pro.hansgrohe.ru/romfortzone-test)

### Виды раковин


Вы всегда сможете подобрать подходящий смеситель Hansgrohe для популярных видов раковин. Тестирование Hansgrohe ComfortZone – это комплексное руководство по выбору безукоризненной пары смесителя и раковины, чтобы водные процедуры приносили максимум удовольствия без докучающих брызг. В ходе тестирования Hansgrohe ComfortZone было проверено пять разных типов раковин:

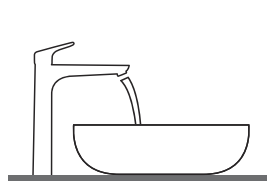


Раковина со смесителем, установленным за ней

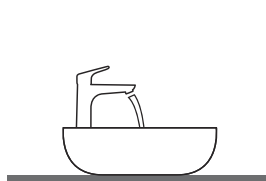


Раковина со смесителем, установленным на ней

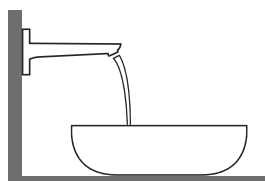

Раковина с настенным смесителем

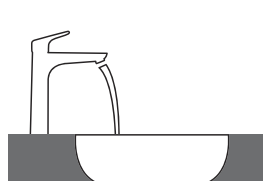

Встраиваемая раковина с отдельным смесителем

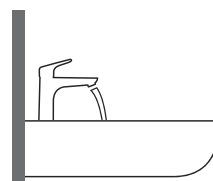

Настенная раковина со смесителем, установленным на ней

Результаты проведенного тестирования ComfortZone представлены на сайте

[www.pro.hansgrohe.ru/romfortzone-test](http://www.pro.hansgrohe.ru/romfortzone-test)

## Пояснения

Приведенная ниже информация подскажет, как легко и удобно работать с результатами тестирования Hansgrohe ComfortZone.

### Смеситель Hansgrohe ComfortZone и артикул

(разные артикулы соответствуют различным моделям смесителей)

### Производитель и линия раковин

### Раковина с артикулом и указанием размеров

(артикулы указывают на наличие отверстий под смеситель и для перелива)

Testergebnisse mit Duravit Waschbecken\_EN.pdf - Adobe Acrobat Pro

hansgrohe

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

		Duravit Vero		Duravit Metris		Duravit Starck 3		Duravit New Darling		Duravit 2nd Floor		Duravit Introduction			
		250 x 450	500 x 250	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 390	600 x 390
		#070235.00	#070350.08	#070350.07	#070350.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00	#033048.00
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		#045360.00	#031555.00	#032985.00	#032910.00	#032912.00	#045460.27	#045460.27	#045460.27	#045460.27	#045460.27	#045460.27	#045460.27	#045460.27	#045460.27
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		#045410.27	#045410.28	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00	#045412.00
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00	#045500.00
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		#31088000	#31166000	#31121000	#31084000	#31183000	#31185000	#31087000	#31187000	#31081000	#31082000	#31184000	#31086000	#31086000	#31086000
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		#31088000	#31166000	#31121000	#31084000	#31183000	#31185000	#31087000	#31187000	#31081000	#31082000	#31184000	#31086000	#31086000	#31086000
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		#31088000	#31166000	#31121000	#31084000	#31183000	#31185000	#31087000	#31187000	#31081000	#31082000	#31184000	#31086000	#31086000	#31086000
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Legend

a1 = 35 mm  
a2 = 50 mm  
a3 = 100 mm

b1 = 60 mm  
b2 = 100 mm

c1 = 150 mm  
c2 = 220 mm

d1 = 35 mm  
d2 = 60 mm  
d3 = 100 mm

e1 = 35 mm  
e2 = 60 mm  
e3 = 100 mm

Information about the type of basin

Recommended combination | ● = Tap hole pushed through | ○ = Prepared tap hole | ⊗ = without tap hole

Установочные размеры для разных схем установки

Протестированные рекомендуемые сочетания

Информация о виде раковины

Bookmarks

- Introduction
- Duravit 2nd Floor
- Duravit New Darling
- Duravit Starck 3
- Duravit Vero










Благодаря оглавлению вам будет проще найти выбранную линию керамики.

Search












Если вы ищете конкретный артикул или наименование смесителя или раковины, воспользуйтесь функцией **поиска** (комбинация клавиш: Ctrl+f). Это самый быстрый путь к выбранному вами изделию.

## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Burgbad


Bel						
	610 x 355		1210 x 487		1610 x 487	
	●	⊗	●	⊗	●	⊗
<b>Talis</b>	# MWAU061 # MWAU081	# MWAU061* # MWAU081*	# MWAV121	# MWAV121*	# MWAV161	# MWAV161*
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b> 	# 32053000		✓	✓	✓	✓
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000 # 32073000	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 210</b> 	# 32084000		✓	✓	✓	✓
<b>Talis 165 мм</b> 	# 31618000	✓ <sup>c1</sup>			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>
<b>Talis 225 мм</b> 	# 31611000		✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>

### Burgbad

Cala								
	605 x 550		905 x 550		1205 x 550		1505 x 550	
	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗
<b>Talis</b>	# WTU060M	# WTU060M*	# WTU099M # WTU096A	# WTU099M* # WTU096A*	# WTU120M # WTU122M # WTU123A	# WTU120M* # WTU122M* # WTU123A*	# WTU150M	# WTU150M*
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000	✓					✓	
<b>Talis 80</b> 	# 32053000	✓	✓	✓			✓	
<b>Talis 150</b> 	# 32052000	✓	✓	✓			✓	
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000 # 32073000	✓	✓	✓			✓	
<b>Talis 210</b> 	# 32084000	✓	✓	✓			✓	
<b>Talis 250</b> 	# 32055000	✓	✓	✓			✓	
<b>Talis 225 мм</b> 	# 31611000	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

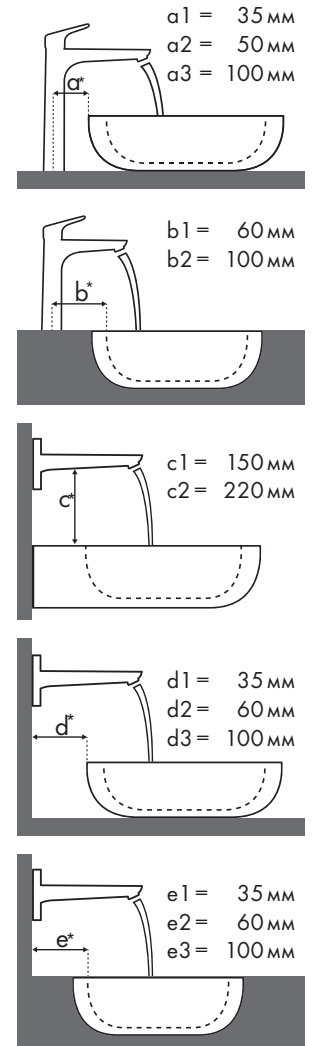












\* = Раковины без отверстия под смеситель доступны по запросу

✓ = Рекомендуемое сочетание | ● = С просверленным отверстием под смеситель | ○ = С намеченным отверстием под смеситель | ⊗ = Без отверстия под смеситель

## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?







### Burgbad

Crono 1.0										
		810 x 500	1210 x 500	1610 x 500	2010 x 500					
		●	⊗	●	⊗	●	⊗			
<b>Talis</b>	# MES8065	# MES8065*	# MES1265	# MES1266	# MES1265*	# MES1266*	# MES1665	# MES1665*	# MDS2065	# MDS2065
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000	✓							✓	
<b>Talis 80</b> 	# 32053000	✓	✓	✓	✓					
<b>Talis 150</b> 	# 32052000	✓	✓	✓	✓					
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000 # 32073000	✓	✓	✓	✓					
<b>Talis 210</b> 	# 32084000	✓	✓	✓	✓					
<b>Talis 250</b> 	# 32055000	✓	✓	✓	✓					
<b>Talis 225 мм</b> 	# 31611000		✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>				✓ <sup>c1</sup>	

### Burgbad


Max 1			
		710 x 385	906 x 506
		⊗	●
<b>Talis</b>	# KBAF070 # SELT070	# KBAC091 # SELR091 # KBAD091 # SELS091	
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000		✓
<b>Talis 80</b> 	# 32053000		✓
<b>Talis 150</b> 	# 32052000		✓
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000 # 32073000		✓
<b>Talis 210</b> 	# 32084000		✓
<b>Talis 250</b> 	# 32055000	✓ <sup>a2</sup>	✓
<b>Talis 165 мм</b> 	# 31618000	✓ <sup>c1</sup> d2	

### Burgbad

Sinea		
		1210 x 490
		●
<b>Talis</b>	# WTU121E	# WTU121E*
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000	✓
<b>Talis 80</b> 	# 32053000	✓
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000 # 32073000	✓
<b>Talis 165 мм</b> 	# 31618000	✓ <sup>c1</sup>
<b>Talis 225 мм</b> 	# 31611000	✓ <sup>c1</sup>



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

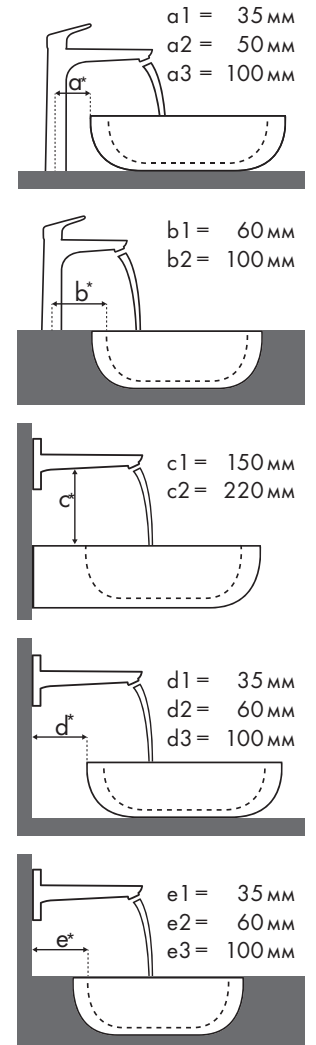

\* = Раковины без отверстия под смеситель доступны по запросу

✓ = Рекомендуемое сочетание | ● = С просверленным отверстием под смеситель | ○ = С намеченным отверстием под смеситель | ⊗ = Без отверстия под смеситель


## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Duravit

2nd Floor																		
		400 x 300		525 x 350		600 x 430		800 x 500		1200 x 505		580 x 415						
		●	⊗	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗				
Talis		# 079040..00	# 079040..70	# 031653..00	# 049160..00	# 049160..27	# 049160..60	# 049160..28	# 049180..00	# 049180..27	# 049180..60	# 049180..28	# 049112..00	# 049112..27	# 049112..60	# 049112..28	# 031758..00	# 031758..29
<b>Talis 80</b> 	# 32040000				✓			✓		✓			✓					
	# 32057000																	
<b>Talis 80</b> 	# 32041000	✓			✓			✓		✓			✓					
	# 32130000																	
<b>Talis 80</b> 	# 32053000			✓b1	✓			✓		✓			✓					
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000			✓b1														
	# 32073000																	
<b>Talis 210</b> 	# 32084000			✓b1														
	# 32082000																	
	# 32080000																	
<b>Talis 165 мм</b> 	# 31618000	✓c1		✓c1	✓e2												✓d1	
<b>Talis 225 мм</b> 	# 31611000			✓c1	✓e2		✓c1	✓c1		✓c1			✓c1				✓d2	





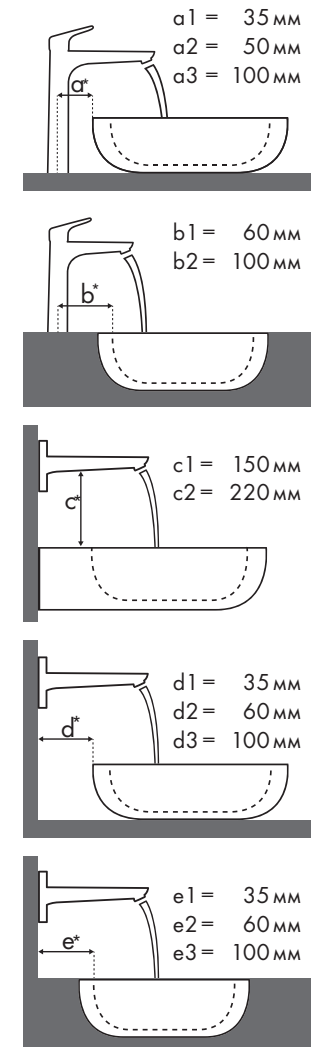









### Схема взаиморасположения смесителя и раковины








## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Duravit

New Darling							
		470 x 345	600 x 520	650 x 540	470 x 470	830 x 545	1030 x 545
		● # 073147..00	● # 262160..00	● # 262165..00	● # 049747..00	● # 049983..00	● # 049910..00
<b>Talis 80</b> 	# 32040000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32057000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b> 	# 32041000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32130000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b> 	# 32053000		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 150</b> 	# 32052000		✓	✓	✓		
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 32073000		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 210</b> 	# 32084000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 32082000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 32080000		✓	✓	✓	✓	✓





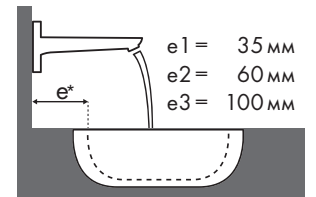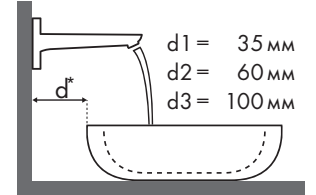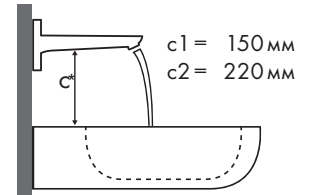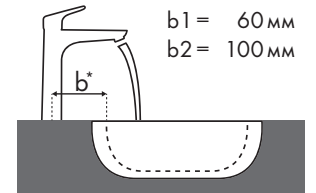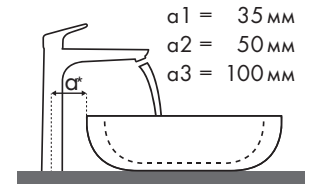






### Схема взаиморасположения смесителя и раковины








## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Duravit

Starck 3							
		500 x 260	490 x 365	650 x 485	700 x 490	850 x 485	1050 x 485
		○	● ●	●	●	●	●
<b>Talis</b>		# 075150..00	# 030249..00 # 030256..00	# 030065..00	# 030470..00	# 030480..00	# 030410..00
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32041000 # 32130000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b> 	# 32053000		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 150</b> 	# 32052000			✓			
<b>Talis S<sup>2</sup></b> 	# 32070000 # 32073000		✓	✓			
<b>Talis 210</b> 	# 32084000 # 32082000 # 32080000		✓	✓			





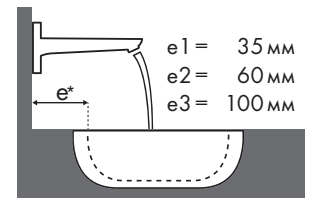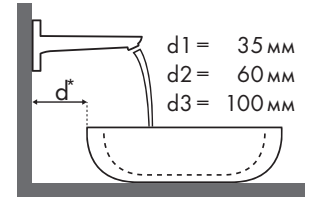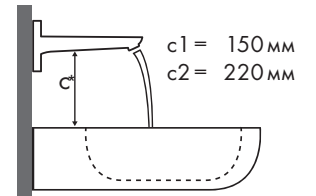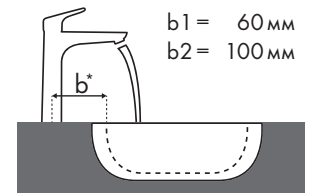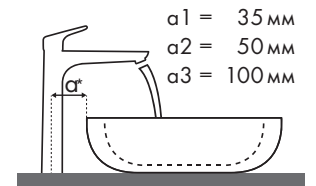
















### Схема взаиморасположения смесителя и раковины






## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Duravit

Vero																																
	250 x 450	500 x 250	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470		800 x 470		1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 380																
Talis	●	●	○	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗														
	# 070225.00	# 070350.08 # 070350.09	# 070350.00 ○	# 033048.00 # 033048.22	# 045260.00	# 045260.60	# 031555.00	# 031555.60	# 032985.00	# 032985.60	# 032910.00	# 032910.60	# 032912.00	# 032912.60	# 045460.00	# 045460.27	# 045460.60	# 045460.28	# 045460.41	# 045460.70	# 045480.00	# 045480.27	# 045480.60	# 045480.28	# 045410.27	# 045410.28	# 045412.00	# 045412.60	# 045550.00	# 045560.00		
	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓	✓ <sup>b1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 32041000 # 32130000	✓	✓	✓	✓ <sup>b1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 32053000	✓	✓	✓	✓ <sup>b1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 32052000				✓ <sup>b2</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	# 32070000 # 32073000				✓ <sup>b1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32080000 # 32084000 # 32084000 # 32082000 # 32080000				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32055000																								✓	✓						
	# 31618000				✓ <sup>c1</sup> <sub>e2</sub>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	
	# 31611000				✓ <sup>c1</sup> <sub>e3</sub>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

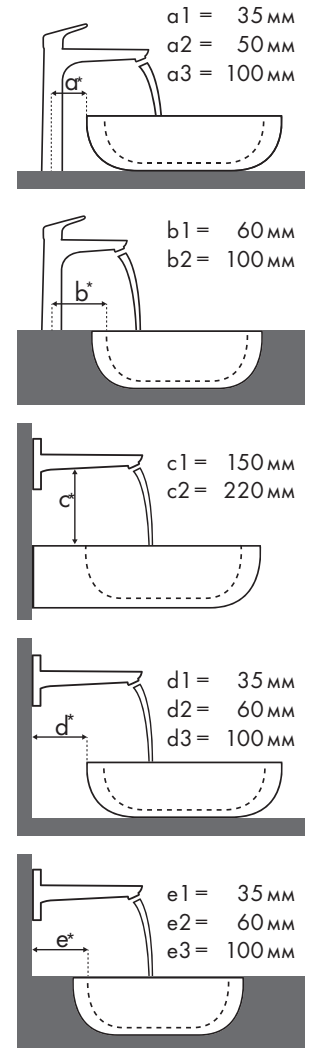




✓ = Рекомендуемое сочетание | ● = С просверленным отверстием под смеситель | ○ = С намеченным отверстием под смеситель | ⊗ = Без отверстия под смеситель






## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Ideal Standard








Moments				
		500 x 375	650 x 515	900 x 515
		●	●	●
<b>Talis</b>		# K0718 xx	# K0717 xx	# K0715 xx
<b>Talis 80</b>	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b>	# 32053000		✓	✓
<b>Talis 150</b>	# 32052000		✓	✓
<b>Talis S<sup>2</sup></b>	# 32070000 # 32073000		✓	✓
<b>Talis 210</b>	# 32084000		✓	✓
<b>Talis 250</b>	# 32055000			✓

### Ideal Standard

SimplyU						
		500 x 500	500 x 650	550 x 350		
		●	○	●	○	⊗
<b>Talis</b>		# T0997 xx	# T0127 xx	# T0156 xx	# T0129 xx	# T0126 xx
<b>Talis 80</b>	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓	✓	
<b>Talis 80</b>	# 32053000	✓	✓	✓	✓	
<b>Talis 150</b>	# 32052000	✓	✓	✓	✓	
<b>Talis S<sup>2</sup></b>	# 32070000 # 32073000			✓	✓	
<b>Talis 210</b>	# 32084000			✓	✓	
<b>Talis 165 mm</b>	# 31618000			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup> <sub>d1</sub>	
<b>Talis 225 mm</b>	# 31611000			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup> <sub>d3</sub>	





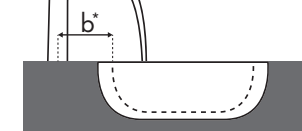






### Схема взаиморасположения смесителя и раковины














## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Keramag


iCon							
		500 x 485	600 x 485	750 x 485	900 x 485		
		●	●	○	●	○	
		# 124050 # 124150	# 124060	# 124063	# 124075	# 124090 # 124190 # 124195	# 124093
<b>Talis</b>							
	# 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000	✓	✓		✓	✓	
	# 32053000	✓	✓		✓	✓	
	# 32052000		✓		✓	✓	
	# 32070000 # 32073000		✓		✓	✓	
	# 32084000 # 32082000 # 32080000		✓		✓	✓	
	# 31618000			✓ c1			✓ c1
	# 31611000			✓ c1			✓ c1

### Keramag

Silk									
		400 x 295	600 x 470	570 x 427	1000 x 470				
		●	●	●	●	○	●	○	○
		# 121640	# 121660	# 121650 # 121655	# 121600	# 121625			
<b>Talis</b>									
	# 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000		✓		✓		✓		
	# 32053000		✓				✓		
	# 32052000		✓						
	# 32070000 # 32073000						✓		
	# 32084000 # 32082000 # 32080000						✓		
	# 31618000							✓ c1	
	# 31611000							✓ c1	



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

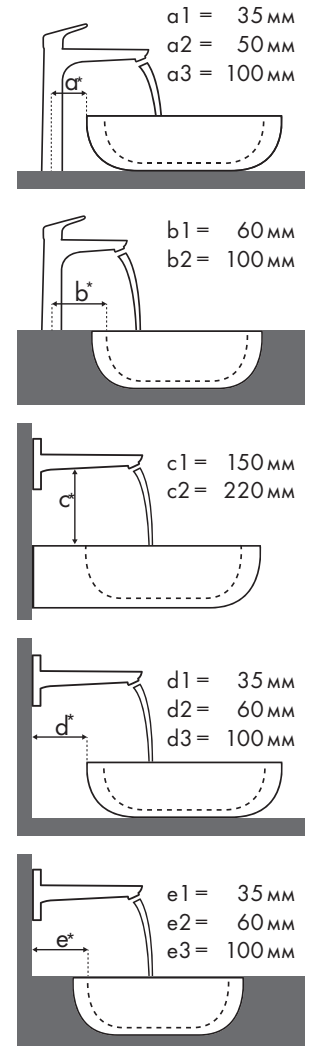





## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Keromag

Renova Nr. 1 Plan																					
		400 x 250	600 x 480	650 x 480	750 x 480	600 x 480	650 x 480	850 x 480	1000 x 480	850 x 480	1000 x 480										
Talis		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		# 272140	# 272142	# 222260	# 222262	# 222265	# 222267	# 222268	# 222266	# 122175	# 122180	# 225160	# 225165	# 125185	# 125100	# 122185	# 122187	# 122188	# 122186	# 122100	# 122102
	# 32040000	✓		✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	# 32057000																				
	# 32041000	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
	# 32130000																				
	# 32053000			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
	# 32052000					✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
	# 32070000			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
	# 32073000																				✓
	# 32084000			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓
	# 32082000																				✓
	# 32080000																				✓
	# 32055000					✓							✓	✓	✓	✓					✓
	# 31618000																		✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	
	# 31611000																		✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

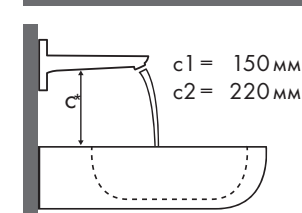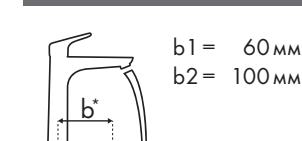

## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Keramag

		Xeno						
		420 x 230	600 x 475	600 x 475	1200 x 475	1200 x 475		
		●	●	●	●	●	⊗	●
		# 126240	# 126245	# 126260	# 126560	# 126220	# 126221	# 126225
<b>Talis</b>								
<b>Talis 80</b> 	# 32041000 # 32130000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 210</b> 165 mm 	# 32082000 # 32080000		✓	✓	✓			✓
<b>Talis</b> 165 mm 225 mm 	# 31618000						✓ c1	
<b>Talis</b> 225 mm 	# 31611000						✓ c1	


### Keramag

		My Day				
		400 x 280	650 x 480	800 x 480	1000 x 480	600 x 400
		●	●	●	●	●
		# 125540	# 125440	# 125465	# 125480	# 125400
<b>Talis</b>						
<b>Talis 80</b> 	# 32040000 # 32057000	✓	✓		✓	✓
	# 32041000 # 32130000	✓	✓		✓	✓
<b>Talis 80</b> 	# 32053000		✓	✓	✓	
<b>Talis 150</b> 	# 32052000					✓ a2
<b>Talis S</b> 	# 32070000 # 32073000		✓	✓	✓	
<b>Talis</b> 165 mm 	# 31618000					✓ c1 d2
<b>Talis</b> 225 mm 	# 31611000					✓ c1 d3




### Схема взаиморасположения смесителя и раковины


a1 = 35 мм  
a2 = 50 мм  
a3 = 100 мм

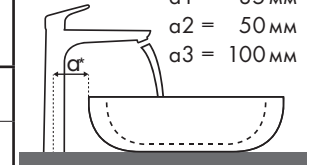


b1 = 60 мм  
b2 = 100 мм

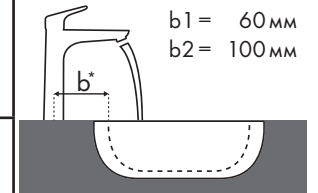


c1 = 150 мм  
c2 = 220 мм

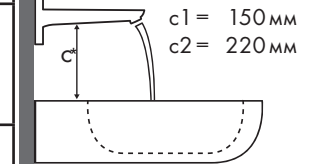

d1 = 35 мм  
d2 = 60 мм  
d3 = 100 мм

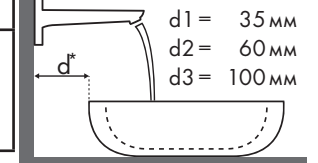

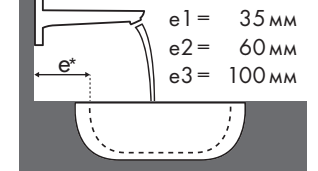


e1 = 35 мм  
e2 = 60 мм  
e3 = 100 мм








## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Laufen

My Life									
		470 x 380		750 x 480		750 x 530		650 x 440	
		●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗
<b>Talis</b>		#815942/104	#815942/109	#811946/104	#811946/109	#810946/104	#810946/109	#818944/104	#818944/109
<b>Talis 80</b>		#32040000 #32057000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b>		#32053000		✓	✓	✓	✓		
<b>Talis 150</b>		#32052000				✓			
<b>Talis S<sup>2</sup></b>		#32070000 #32073000		✓	✓	✓	✓		
<b>Talis 210</b>		#32084000		✓	✓	✓	✓		
<b>Talis 250</b>		#32055000				✓			
<b>Talis 165 мм</b>		#31618000	✓ <sup>c1</sup>						✓ <sup>c1</sup> <sub>d1</sub>
<b>Talis 225 мм</b>		#31611000	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup> <sub>d1</sub>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup> <sub>d2</sub>





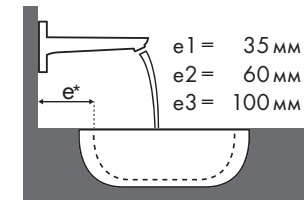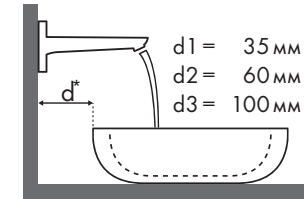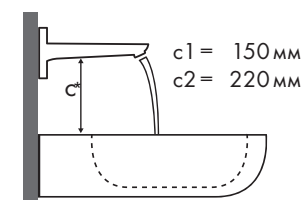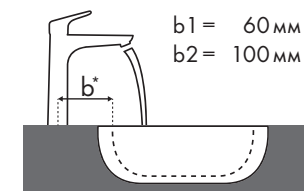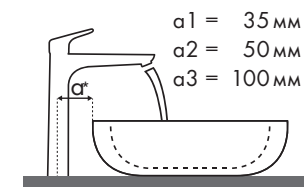





### Схема взаиморасположения смесителя и раковины



✓ = Рекомендуемое сочетание | ● = С просверленным отверстием под смеситель | ○ = С намеченным отверстием под смеситель | ⊗ = Без отверстия под смеситель


## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Laufen

Pro		450 x 340		525 x 400	625 x 400	600 x 380		850 x 480	1050 x 480	600 x 400		
		●	●	⊗	⊗	●	●	⊗	⊗	●	⊗	⊗
		#811951/104 #811952/104	#811951/156	#811951/109 #811952/109	#811951/142	#811961/109 #811961/155	#811969/109 #811969/155	#812953/104 #812953/156	#812953/109 #812953/142	#813956/104 #813956/109	#813958/104 #813958/109	#816952/112
<b>Talis</b>												
<b>Talis 80</b>	#32040000 #32057000	✓					✓		✓			
	#32041000 #32130000	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
<b>Talis 80</b>	#32053000					✓		✓	✓			
												
<b>Talis 150</b>	#32052000				✓b1	✓b1		✓	✓			
												
<b>Talis S²</b>	#32070000 #32073000				✓b1	✓b1	✓	✓	✓			
												
<b>Talis 210</b>	#32084000 #32082000 #32080000				✓b1	✓b1	✓	✓	✓			
												
<b>Talis 250</b>	#32055000				✓b1	✓b1		✓	✓			
												
<b>Talis 165 мм</b>	#31618000		✓c1	✓c1	✓c1 e2	✓c1 e2		✓c1	✓c1		✓c1 d2	
												
<b>Talis 225 мм</b>	#31611000				✓c1 e2	✓c1 e2		✓c1	✓c1		✓c1 d2	
												





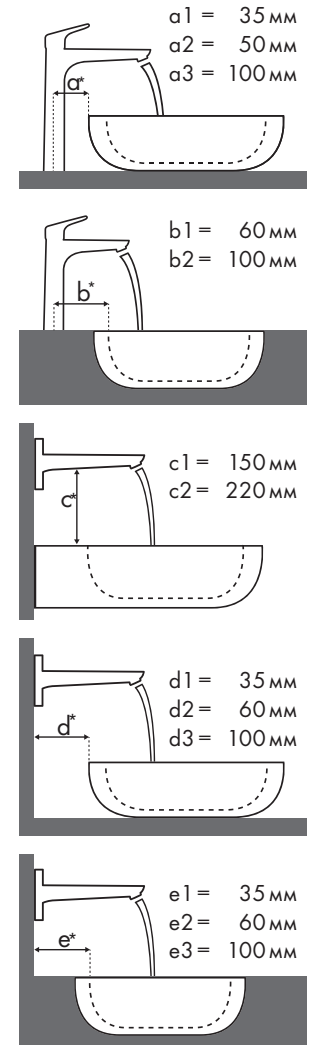







### Схема взаиморасположения смесителя и раковины








## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Roca

											
		Java 560 x 475	Selene 510 x 395	Meridian 850 x 460	Diverta 470 x 440	Diverta 750 x 440	Ibis 440 x 310	Victoria 560 x 460	Victoria 650 x 510	The Gap 600 x 470	The Gap 650 x 470
<b>Talis</b>		● # 7327863000	⊗ # 7322307000	● # 32724D0000	● # 73271110	● # 3271100000	○ # 3208410010	● # 3253930000	● # 3253910000	● # 3274740000	● # 3274730000
<b>Talis 80</b>	# 32040000 # 32042000 # 32057000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32041000 # 32130000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Talis 80</b>	# 32053000	✓						✓	✓		
<b>Talis 150</b>	# 32052000		✓ a2								
<b>Talis S</b>	# 32070000 # 32073000	✓	✓ a2	✓		✓		✓	✓	✓	✓
<b>Talis 210</b>	# 32084000	✓	✓ a2	165 мм ✓				✓	✓	✓	✓
	# 32082000 # 32080000		✓ a2	✓				✓	✓	✓	✓
<b>Talis 250</b>	# 32055000		✓ a2	225 мм							
<b>Talis 165mm</b>	# 31086000		✓ c1 d2				✓ c1				
<b>Talis 225mm</b>	# 31611000		✓ c1 d2								





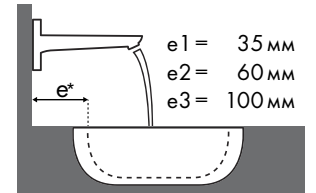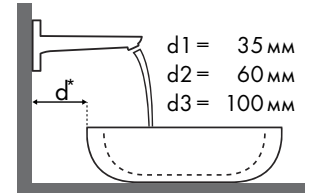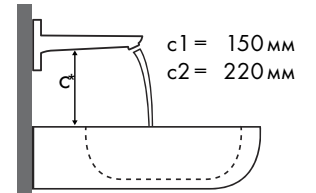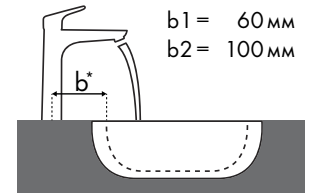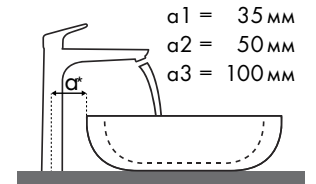






### Схема взаиморасположения смесителя и раковины










## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Villeroy & Boch

Memento																			
		400 x 260	500 x 420				600 x 420				600 x 420				800 x 470				
		● # 5333 41 XX ● # 5333 4G XX	● # 5133 50 XX ● # 5133 5L XX	● # 5133 51 XX ● # 5133 5G XX	⊗ # 5133 52 XX ⊗ # 5133 5J XX	⊗ # 5133 53 XX ⊗ # 5133 5F XX	● # 5133 60 XX ● # 5133 6L XX	● # 5133 61 XX ● # 5133 6G XX	⊗ # 5133 62 XX ⊗ # 5133 6J XX	⊗ # 5133 63 XX ⊗ # 5133 6F XX	● # 5135 60 XX ● # 5135 61 XX	⊗ # 5135 62 XX ⊗ # 5135 63 XX	● # 5133 85 XX ● # 5133 81 XX	⊗ # 5133 86 XX ⊗ # 5133 83 XX					
<b>Talis</b>																			
	# 32040000 # 32057000 # 32041000 # 32130000		✓				✓				✓				✓				
<b>Talis 80</b>																			
	# 32053000		✓				✓				✓				✓				
<b>Talis S</b>																			
	# 32070000 # 32073000		✓				✓				✓				✓				
<b>Talis 210</b>																			
	# 32084000 # 32082000 # 32080000														✓				
<b>Talis 225 мм</b>																			
	# 31611000				✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>			✓ <sup>c1</sup>	✓ <sup>c1</sup>	





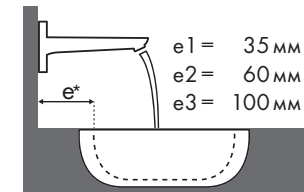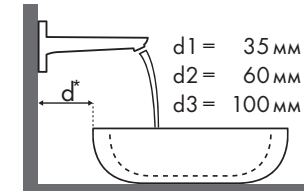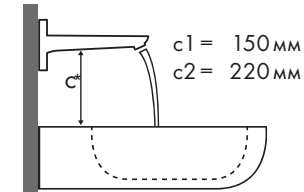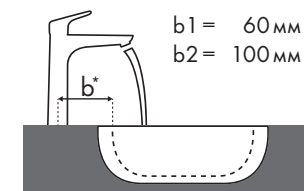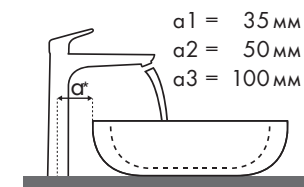






### Схема взаиморасположения смесителя и раковины















## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Villeroy & Boch


		Sentique				
						
		450 x 360	650 x 500	555 x 450		
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●
<b>Talis</b>		●	●	●	●	●
	# 32040000 # 32057000	✓		✓		✓
	# 32041000 # 32130000	✓	✓	✓	✓	✓
	# 32053000			✓		✓
	# 32052000			✓		
	# 32070000 # 32073000			✓		✓
	# 32084000 # 32082000 # 32080000			✓		

### Villeroy & Boch

		Subway 2.0								
										
		450 x 370	500 x 400	600 x 470	650 x 490	630 x 355				
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Talis</b>		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	# 32040000 # 32057000	✓	✓	✓			✓			
	# 32041000 # 32130000	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
	# 32053000			✓			✓			
	# 32070000 # 32073000			✓			✓			
	# 32084000 # 32082000 # 32080000			✓			✓			
	# 31618000								✓ <sup>c1</sup>	
	# 31611000					✓ <sup>c1</sup>		✓ <sup>c1</sup>		



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

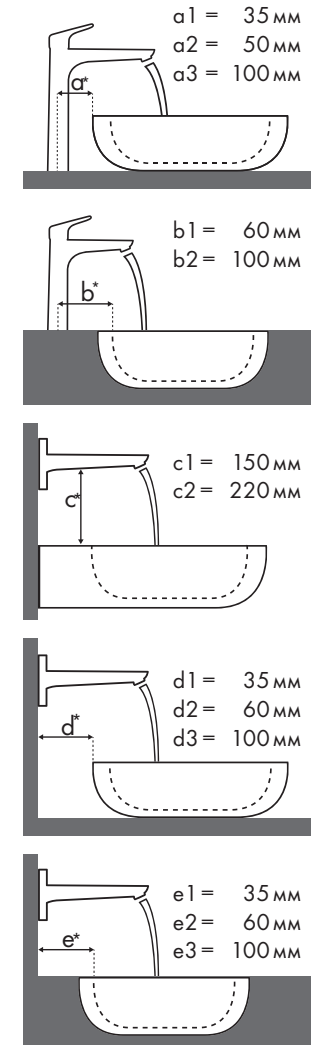

## С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

### Villeroy & Boch

Loop & Friends													
		380 x 380		405 x 405		430 x 430		450 x 450		450 x 320		585 x 380	
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Talis</b>		# 5149 00 XX	# 5149 01 XX	# 6156 10 XX	# 6156 11 XX	# 5144 00 XX	# 5144 01 XX	# 6140 45 XX	# 6141 45 XX	# 6155 00 XX	# 6155 01 XX	# 5151 00 XX	# 5151 01 XX
<b>Talis 150</b> 	# 32052000			✓a2				✓a2					
<b>Talis S</b> 	# 32070000 # 32073000			✓a2				✓a2		✓a2			
<b>Talis 210</b> 	# 32084000 # 32082000 # 32080000			✓a2				✓a2		✓a2			
<b>Talis 250</b> 	# 32055000			✓a2				✓a2					
<b>Talis 165 mm</b> 	# 31618000	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2		
<b>Talis 225 mm</b> 	# 31611000	✓c1 d3	✓c1 d3	✓c1 d3	✓c1 d3	✓c1 d3	✓c1 d3	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2	✓c1 d2



### Схема взаиморасположения смесителя и раковины

