

Тестирование изделий Hansgrohe ComfortZone

Подходящий смеситель для любой раковины.



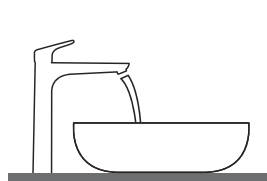
Раздражающие брызги и водные разводы из-за неподходящих друг друга смесителя и раковины – вероятно, вам это уже знакомо. Теперь это неудобство осталось в прошлом.




Для специально разработанной процедуры тестирования ComfortZone компания Hansgrohe использовала самые популярные модели раковин от ведущих производителей. Проверка на функциональность включает в себя тестирование пространства между смесителем и раковиной, а также интенсивность разбрызгивания воды во время мытья рук. С более подробной информацией о тестировании ComfortZone можно ознакомиться по адресу www.pro.hansgrohe.ru/romfortzone-test

Виды раковин


Вы всегда сможете подобрать подходящий смеситель Hansgrohe для популярных видов раковин. Тестирование Hansgrohe ComfortZone – это комплексное руководство по выбору безкоризненной пары смесителя и раковины, чтобы водные процедуры приносили максимум удовольствия без докучающих брызг. В ходе тестирования Hansgrohe ComfortZone было проверено пять разных типов раковин:



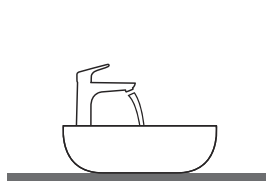
Раковина со смесителем, установленным за ней



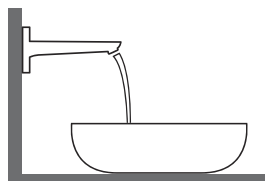
Раковина со смесителем, установленным на ней



Раковина с настенным смесителем

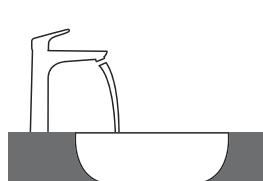

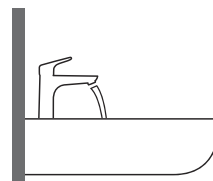Встраиваемая раковина с отдельным смесителем



Настенная раковина со смесителем, установленным на ней

Результаты проведенного тестирования ComfortZone представлены на сайте

www.pro.hansgrohe.ru/romfortzone-test

Пояснения

Приведенная ниже информация подскажет, как легко и удобно работать с результатами тестирования Hansgrohe ComfortZone.

Смеситель Hansgrohe ComfortZone и артикул
(разные артикулы соответствуют различным моделям смесителей)

Производитель и линия раковин

Раковина с артикулом и указанием размеров
(артикулы указывают на наличие отверстий под смеситель и для перелива)

Which Hansgrohe mixer suits which basin?

		Duravit																					
		Vero		250 x 450	500 x 250	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470	800 x 470	1000 x 470	1200 x 470	500 x 390	600 x 390						
		#070232.00	#070350.08	#070350.07	#070350.00	#030418.00	#030418.00	#045360.00	#031555.00	#032985.00	#032910.00	#032912.00	#045460.00	#045460.27	#045460.41	#045480.00	#045480.27	#045410.27	#045412.00	#045412.00	#045450.00	#045550.00	
Metris 100	# 31088000	✓	✓																				
	# 31166000	✓	✓																				
Metris 110	# 31080000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31121000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 200	# 31183000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31185000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 230	# 31087000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 31081000	✓	✓	✓ b1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metris 260	# 31082000	✓	✓	✓ b2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ a3	✓ a3	✓
	# 31184000	✓	✓	✓ b2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ a3	✓ a3	✓
Metris 165 mm	# 31085000	✓	✓	✓ c1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ c1	✓ c1	✓
	# 31086000	✓	✓	✓ c3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ c1	✓ c1	✓

Legend:
 a1 = 35 mm
 a2 = 50 mm
 a3 = 100 mm
 b1 = 60 mm
 b2 = 100 mm
 c1 = 150 mm
 c2 = 220 mm
 d1 = 35 mm
 d2 = 60 mm
 d3 = 100 mm
 e1 = 35 mm
 e2 = 60 mm
 e3 = 100 mm

✓ = Recommended combination | ● = Taphole pushed through | ○ = Prepared taphole | ⊗ = without taphole

Установочные размеры для разных схем установки

Протестированные рекомендуемые сочетания

Информация о виде раковины

Bookmarks

- Introduction
- Duravit 2nd Floor
- Duravit New Darling
- Duravit Starck 3
- Duravit Vero

Благодаря оглавлению вам будет проще найти выбранную линию керамики.

Search

Если вы ищете конкретный артикул или наименование смесителя или раковины, воспользуйтесь функцией **поиска** (комбинация клавиш: Ctrl+f). Это самый быстрый путь к выбранному вами изделию.

С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Burgbad


Bel										
	610 x 355		1210 x 487		1610 x 487		910 x 405			
	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗		
PuraVida	# MWAU061 # MWAU081	# MWAU061* # MWAU081*	# MWAV121	# MWAV121*	# MWAV161	# MWAV161*	# MWAW071	# MWAW071*	# MWAW091	# MWAW091*
PuraVida 110 	# 15074000 # 15074400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 165 мм 	# 15084000 # 15084400	✓c1						✓c1		✓c1
PuraVida 225 мм 	# 15085000 # 15085400		✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1

Burgbad

Cala								
	605 x 550		905 x 550		1205 x 550		1505 x 550	
	●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗
PuraVida	# WTU060M	# WTU060M*	# WTU099M # WTU096A	# WTU099M* # WTU096A*	# WTU120M # WTU122M # WTU123A	# WTU120M* # WTU122M* # WTU123A*	# WTU150M	# WTU150M*
PuraVida 110 	# 15074000 # 15074400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 165 мм 	# 15084000 # 15084400	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1
PuraVida 225 мм 	# 15085000 # 15085400	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1	✓c1



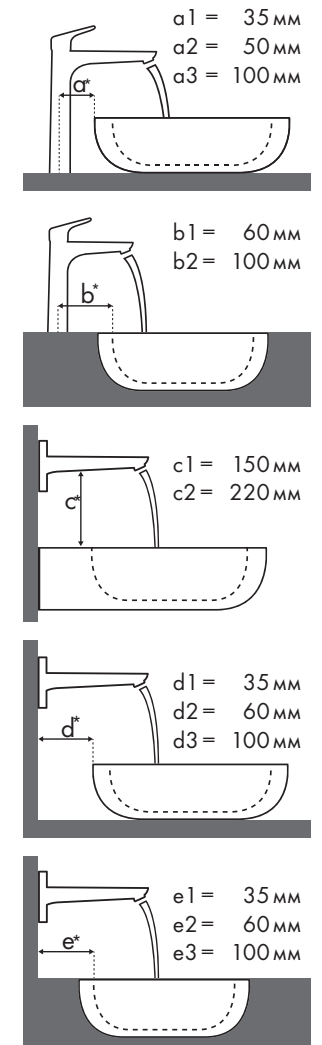Схема взаиморасположения смесителя и раковины









* = Раковины без отверстия под смеситель доступны по запросу








✓ = Рекомендуемое сочетание | ● = С просверленным отверстием под смеситель | ○ = С намеченным отверстием под смеситель | ⊗ = Без отверстия под смеситель

С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Burgbad

Crono 1.0											
		810 x 500		1210 x 500		1610 x 500		2010 x 500			
		●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗		
PuraVida		# MES8065	# MES8065*	# MES1265	# MES1266	# MES1265*	# MES1266*	# MES1665	# MES1665*	# MDS2065	# MDS2065*
	#15070000 #15070400	✓		✓		✓		✓		✓	
	#15085000 #15085400		✓c1		✓c1		✓c1		✓c1		✓c1

Burgbad

Max 1							
		710 x 385		906 x 506			
		⊗	●	●	⊗	●	⊗
PuraVida		# KBAF070	# SELT070	# KBAC091	# SELR091	# KBAD091	# SELS091
	#15074000 #15074400				✓		
	#15081000 #15081400		✓a2				
	#15072000 #15072400 #15066000 #15066400		✓a2				
	#15084000 #15084400		✓c1 d2				
	#15085000 #15085400		✓c1 d2				

Burgbad





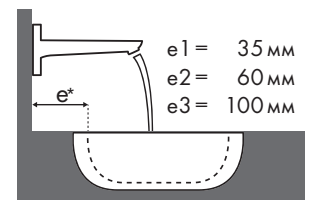
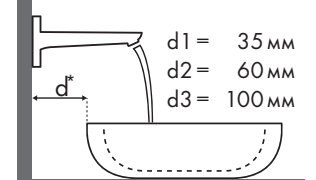
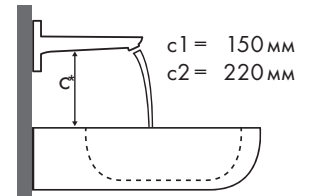


Sinea			
		1210 x 490	
		●	⊗
PuraVida		# WTU121E	# WTU121E*
	#15074000 #15074400	✓	
	#15084000 #15084400		✓c1
	#15085000 #15085400		✓c1



Схема взаиморасположения смесителя и раковины



* = Раковины без отверстия под смеситель доступны по запросу

✓ = Рекомендуемое сочетание | ● = С просверленным отверстием под смеситель | ○ = С намеченным отверстием под смеситель | ⊗ = Без отверстия под смеситель


С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Duravit

2nd Floor										
		400 x 300	525 x 350	600 x 430		800 x 500		1200 x 505		580 x 415
		●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗	⊗
		# 079040..00	# 031653..00	# 049160..00 # 049160..27	# 049160..60 # 049160..28	# 049180..00 # 049180..27	# 049180..60 # 049180..28	# 049112..00 # 049112..27	# 049112..60 # 049112..28	# 031758..00 # 031758..29
PuraVida 100 	# 15075000 # 15075400	✓	✓ ^{b1}	✓		✓		✓		
	# 15132000 # 15132400	✓	✓ ^{b1}	✓		✓		✓		
PuraVida 110 	# 15070000 # 15070400	✓	✓ ^{b1}	✓		✓		✓		
	# 15074000 # 15074400		✓ ^{b1}	✓		✓		✓		
PuraVida 200 	# 15081000 # 15081400		✓ ^{b1}	✓		✓		✓		✓ ^{a1}
PuraVida 240 	# 15072000 # 15072400 # 15066000 # 15066400					✓		✓		✓ ^{a1}
PuraVida 165 мм 	# 15084000 # 15084400		✓ ^{c1} ✓ ^{e2}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{d1}
PuraVida 225 мм 	# 15085000 # 15085400		✓ ^{c1} ✓ ^{e2}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{d2}



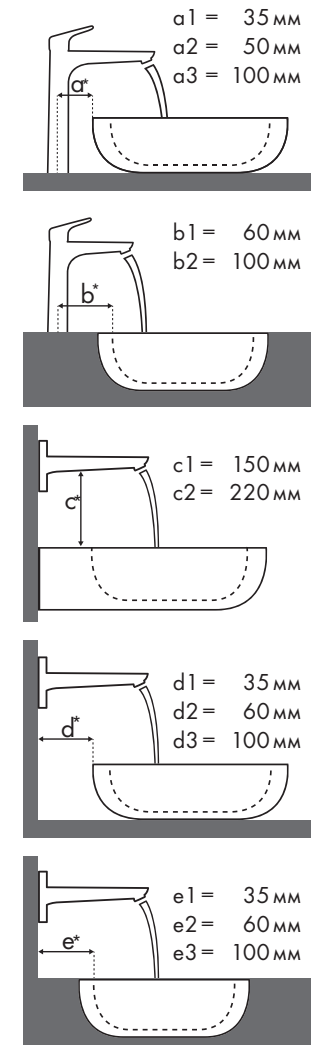Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Duravit







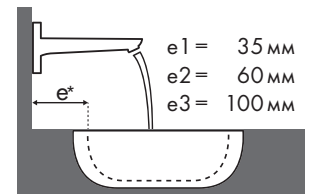
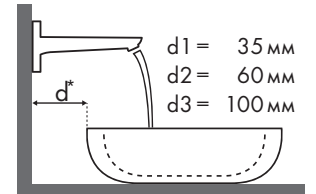
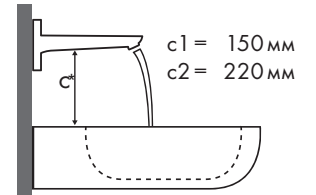
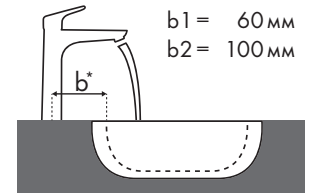
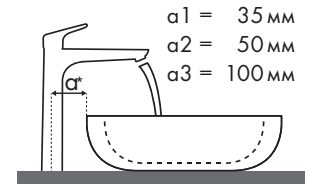
New Darling							
		470 x 345	600 x 520	650 x 540	470 x 470	830 x 545	1030 x 545
		● # 073147..00	● # 262160..00	● # 262165..00	● # 049747..00	● # 049983..00	● # 049910..00
PuraVida							
PuraVida 100	# 15075000	✓					
	# 15075400	✓					
PuraVida 110	# 15132000	✓					
	# 15132400	✓					
	# 15070000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15070400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 200	# 15074000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15074400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15081000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 15081400		✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 240	# 15072000		✓	✓			
	# 15072400		✓	✓			
	# 15066000		✓	✓			
	# 15066400		✓	✓			



Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Duravit






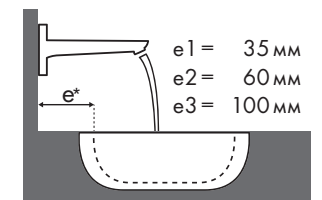
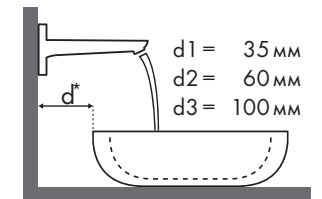
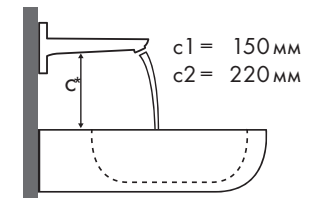
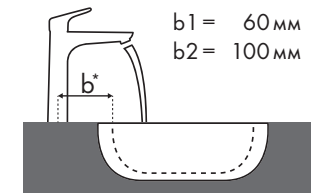
Starck 3							
		500 x 260	490 x 365	650 x 485	700 x 490	850 x 485	1050 x 485
		○ # 075150..00	● # 030249..00 # 030256..00	● # 030065..00	● # 030470..00	● # 030480..00	● # 030410..00
PuraVida							
PuraVida 100	# 15075000	✓	✓	✓			
	# 15075400	✓	✓	✓			
PuraVida 110	# 15132000	✓	✓	✓			
	# 15132400	✓	✓	✓			
PuraVida 110	# 15070000						
	# 15070400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15074000						
	# 15074400						
PuraVida 200	# 15081000		✓	✓	✓	✓	✓
	# 15081400		✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 240	# 15072000						
	# 15072400			✓	✓	✓	✓
	# 15066000						
	# 15066400						



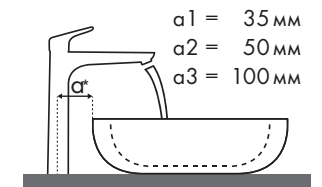Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Duravit














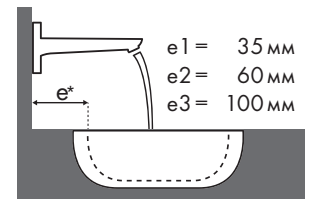
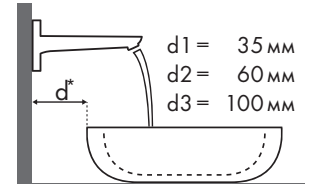
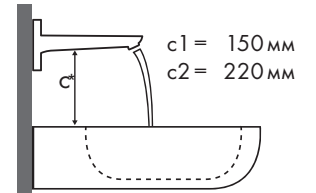


Vero																			
	250 x 450	500 x 250	485 x 315	595 x 465	550 x 465	850 x 490	1050 x 490	1250 x 490	600 x 470		800 x 470		1000 x 470	1200 x 470	500 x 380	600 x 380			
	●	●	⊗	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	#070225..00	#070350..08 #070350..09	#033048..00 #033048..22	#045260..00 #045260..60	#031555..00 #031555..60	#032985..00 #032985..60	#032910..00 #032910..60	#032912..00 #032912..60	#045460..00 #045460..27 #045460..60 #045460..28	#045460..41 #045460..70	#045480..00 #045480..27 #045480..60 #045480..28	#045410..27 #045410..28	#045412..00 #045412..60	#045550..00 #045550..60	#045560..00 #045560..60				
PuraVida 100 	#15075000 #15075400	✓	✓	✓															
	#15132000 #15132400	✓	✓	✓															
PuraVida 110 	#15070000 #15070400	✓	✓	✓	✓ ^{b1}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	#15074000 #15074400	✓	✓	✓	✓ ^{b1}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PuraVida 200 	#15081000 #15081400				✓ ^{b1}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^{a1}	✓ ^{a1}		
	#15072000 #15072400 #15066000 #15066400				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^{a2}	✓ ^{a2}		
PuraVida 165 mm 	#15084000 #15084400				✓ ^{c1} _{e2}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d2}	✓ ^{c1} _{d2}		
	#15085000 #15085400				✓ ^{c1} _{e2}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d3}	✓ ^{c1} _{d3}		







Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Ideal Standard

Moments				
		500 x 375	650 x 515	900 x 515
		●	●	●
PuraVida		#K0718 xx	#K0717 xx	#K0715 xx
	#15074000 #15074400	✓	✓	✓

Ideal Standard










SimplyU				
		500 x 500	500 x 650	550 x 350
		●	●	○
PuraVida		#T0997 xx	#T0156 xx	#T0129 xx
	#15074000 #15074400	✓	✓	
	#15081000 #15081400			✓ ^{a2}
	#15072000 #15072400 #15066000 #15066400			✓ ^{a2}
	#15084000 #15084400		✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d1}
	#15085000 #15085400		✓ ^{c1}	✓ ^{c1} _{d3}







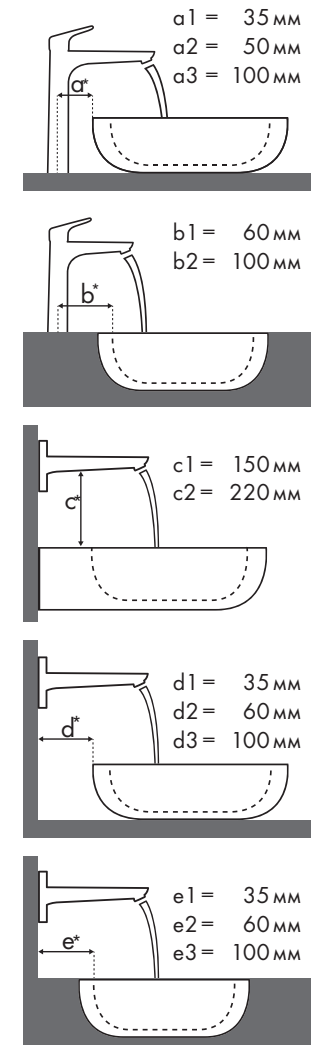
Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Keramag

iCon						
		500 x 485	600 x 485	750 x 485	900 x 485	
		● # 124050 # 124150	● # 124060 ⊗ # 124063	● # 124075	● # 124090 # 124190 # 124195 ⊗ # 124093	
PuraVida						
	#15075000 #15075400	✓	✓	✓		
	#15132000 #15132400	✓	✓	✓		
	#15070000 #15070400 #15074000 #15074400	✓	✓	✓	✓	
	#15081000 #15081400		✓	✓	✓	
		#15072000 #15072400 #15066000 #15066400				✓
			#15084000 #15084400		✓ ^{c1}	
	#15085000 #15085400		✓ ^{c1}		✓ ^{c1}	

Keramag









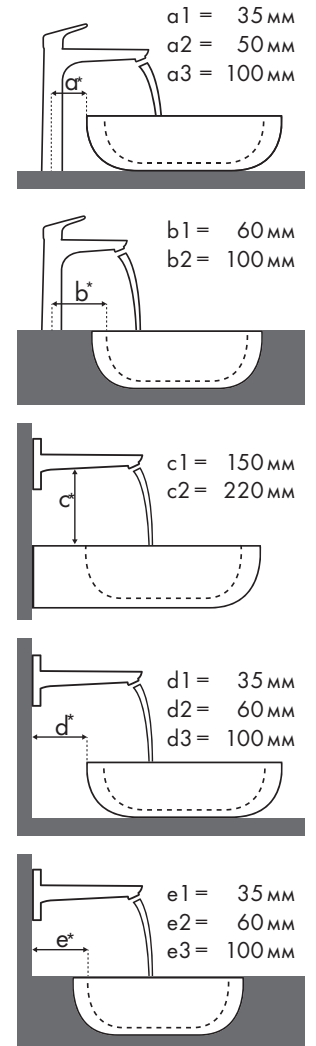
Silk					
		400 x 295	600 x 470	570 x 427	1000 x 470
		● # 121640	● # 121660	● # 121650 # 121655	● # 121600 ⊗ # 121625
PuraVida					
	#15075000 #15075400				
	#15132000 #15132400	✓			
	#15070000 #15070400	✓	✓	✓	✓
	#15074000 #15074400		✓		✓
	#15081000 #15081400		✓	✓	✓
	#15084000 #15084400				✓ ^{c1}
		#15085000 #15085400			



Схема взаиморасположения смесителя и раковины




С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Keromag

Renova Nr. 1 Plan																				
	400 x 250	600 x 480	650 x 480	750 x 480	600 x 480	650 x 480	850 x 480	1000 x 480	850 x 480	1000 x 480										
PuraVida	# 272140	# 272142	# 222260	# 222262	# 222265	# 222267	# 222268	# 222266	# 122175	# 122180	# 225160	# 225165	# 125185	# 125100	# 122185	# 122187	# 122188	# 122186	# 122100	# 122102
PuraVida 100	#15075000 #15075400	✓	✓																	
PuraVida 110	#15132000 #15132400	✓	✓																	
PuraVida 200	#15070000 #15070400	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
PuraVida 240	#15074000 #15074400			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
PuraVida 165 мм	#15081000 #15081400			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
PuraVida 225 мм	#15072000 #15072400 #15066000 #15066400			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
PuraVida 165 мм	#15084000 #15084400																✓ ^{c1}	✓ ^{c1}		
PuraVida 225 мм	#15085000 #15085400																✓ ^{c1}	✓ ^{c1}		





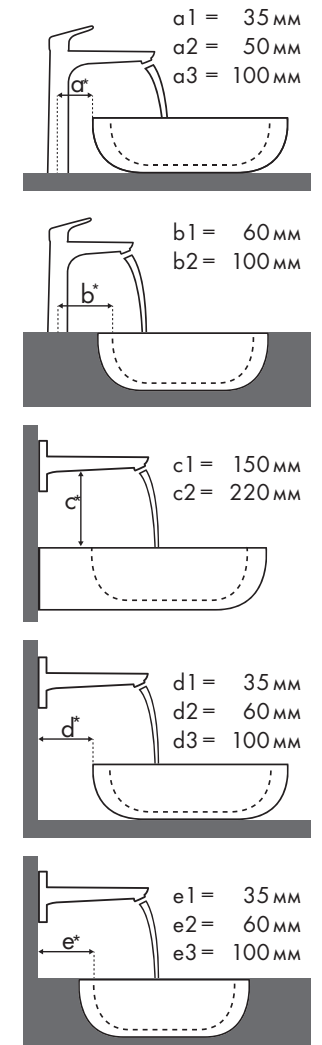









Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Keramag

Xeno						
		400 x 230	600 x 475	600 x 475	1200 x 475	1200 x 475
PuraVida		● #126240	● #126245	● #126260	● #126560	● #126220
		● #126221	● #126225			
 PuraVida 100	#15075000	✓	✓	✓	✓	
	#15075400	✓	✓	✓	✓	✓
 PuraVida 110	#15132000	✓	✓	✓	✓	
	#15132400	✓	✓	✓	✓	
 PuraVida 200	#15070000	✓	✓	✓	✓	✓
	#15070400	✓	✓	✓	✓	✓
 PuraVida 240	#15081000		✓	✓	✓	✓
	#15081400		✓	✓	✓	✓
 PuraVida 165 mm	#15072000		✓	✓	✓	
	#15072400		✓	✓	✓	
	#15066000		✓	✓	✓	✓
	#15066400		✓	✓	✓	✓
 PuraVida 225 mm	#15084000					✓ ^{c1}
	#15084400					✓ ^{c1}
 PuraVida 225 mm	#15085000					✓ ^{c1}
	#15085400					✓ ^{c1}

Keramag














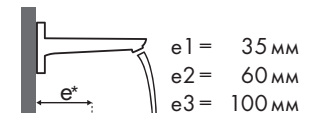
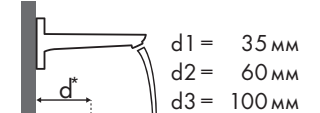



My Day					
		400 x 280	650 x 480	800 x 480	600 x 400
PuraVida		● #125540	● #125440	● #125465	● #125480
		● #245460			
 PuraVida 100	#15075000	✓	✓	✓	✓
	#15075400	✓	✓	✓	✓
 PuraVida 110	#15132000	✓	✓	✓	✓
	#15132400	✓	✓	✓	✓
 PuraVida 200	#15070000	✓	✓	✓	✓
	#15070400	✓	✓	✓	✓
 PuraVida 240	#15074000	✓	✓	✓	
	#15074400	✓	✓	✓	
 PuraVida 165 mm	#15081000		✓	✓	✓ ^{a2}
	#15081400		✓	✓	✓ ^{a2}
 PuraVida 240	#15072000			✓	✓ ^{a2}
	#15072400			✓	✓ ^{a2}
	#15066000			✓	✓ ^{a2}
	#15066400			✓	✓ ^{a2}
 PuraVida 165 mm	#15084000				✓ ^{c1} ✓ ^{d2}
	#15084400				✓ ^{c1} ✓ ^{d2}
 PuraVida 225 mm	#15085000				✓ ^{c1} ✓ ^{d3}
	#15085400				✓ ^{c1} ✓ ^{d3}



Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Laufen










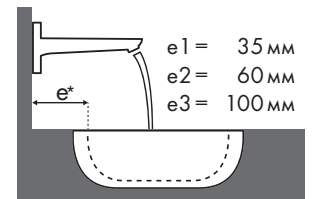
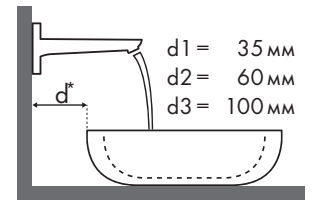
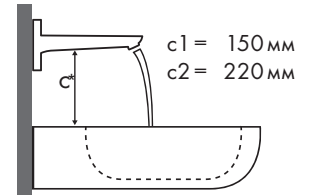
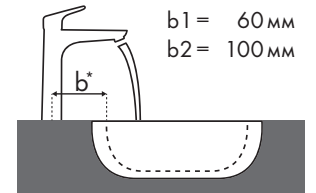
My Life									
		470 x 380		750 x 480		750 x 530		650 x 440	
		●	⊗	●	⊗	●	⊗	●	⊗
PuraVida		#815942/104	#815942/109	#811946/104	#811946/109	#810946/104	#810946/109	#818944/104	#818944/109
PuraVida 100 	#15075000	✓							
	#15075400								
PuraVida 110 	#15132000	✓							
	#15132400								
PuraVida 165 мм 	#15070000	✓		✓		✓			
	#15070400								
PuraVida 225 мм 	#15072000								
	#15072400		✓c1		✓c1		✓c1		✓c1d2
	#15066000								
	#15066400								
	#15084000		✓c1		✓c1		✓c1		✓c1d2
	#15084400								



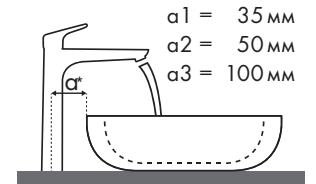Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Laufen










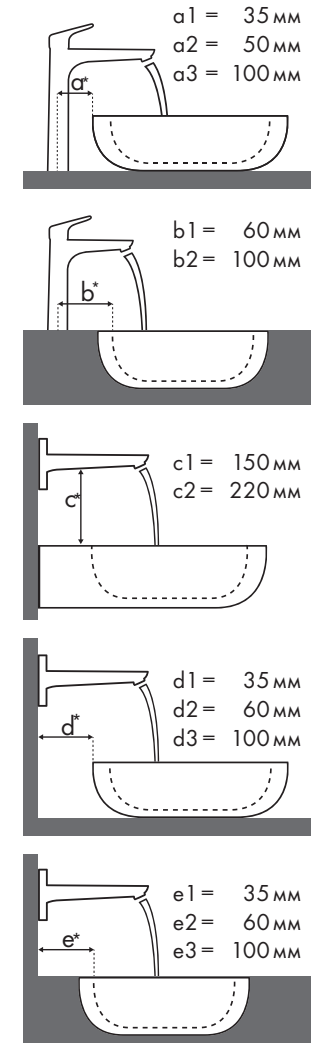
Pro																
		450 x 340				525 x 400	625 x 400	600 x 380		850 x 480	1050 x 480	600 x 400				
		●	●	⊗	⊗	⊗	⊗	●	●	⊗	⊗	●	⊗			
PuraVida		#811951/104 #811952/104	#811951/156	#811951/109 #811952/109	#811951/142	#811961/109 #811961/155	#811969/109 #811969/155	#812953/104	#812953/156	#812953/109	#812953/142	#813956/104	#813956/109	#813958/104	#813958/109	#816952/112
	#15075000 #15075400	✓	✓					✓	✓							
	#15132000 #15132400	✓	✓					✓	✓							
	#15070000 #15070400	✓	✓			✓ ^{b1}	✓ ^{b1}	✓	✓			✓		✓		
	#15074000 #15074400	✓				✓ ^{b1}	✓ ^{b1}	✓				✓				
	#15081000 #15081400					✓ ^{b1}	✓ ^{b1}	✓				✓		✓		✓ ^{a2}
	#15072000 #15072400 #15066000 #15066400					✓ ^{b1}	✓ ^{b1}					✓		✓		✓ ^{a2}
	#15084000 #15084400			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1} ✓ ^{e2}	✓ ^{c1} ✓ ^{e2}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1} ✓ ^{d2}
	#15085000 #15085400			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1} ✓ ^{e2}	✓ ^{c1} ✓ ^{e2}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}	✓ ^{c1}		✓ ^{c1}		✓ ^{c1} ✓ ^{d2}



Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Roca




















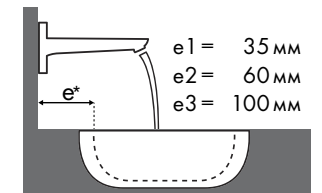
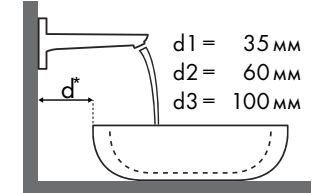
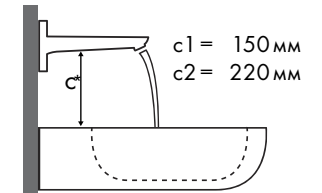
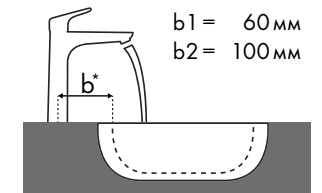
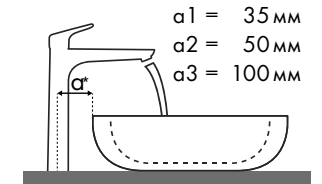
											
		Java 560 x 475	Selene 510 x 395	Meridian 850 x 460	Diverta 470 x 440	Diverta 750 x 440	Ibis 440 x 310	Victoria 560 x 460	Victoria 650 x 510	The Gap 600 x 470	The Gap 650 x 470
PuraVida		● # 7327863000	⊗ # 7322307000	● # 32724D0000	● # 73271110	● # 3271100000	○ # 3208410010	● # 3253930000	● # 3253910000	● # 3274740000	● # 3274730000
PuraVida 100 	# 15075000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15075400	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 110 	# 15132000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15132400	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 110 	# 15070000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15070400	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 200 	# 15074000	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	# 15074400	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PuraVida 200 	# 15081000	✓	✓ _{a2}	165 мм ✓				✓	✓	✓	✓
	# 15081400	✓	✓ _{a2}	✓				✓	✓	✓	✓
PuraVida 240 	# 15072000	✓	✓ _{a2}	225 мм				✓	✓		
	# 15072400	✓	✓ _{a2}					✓	✓		
	# 15066000	✓	✓ _{a2}					✓	✓		
PuraVida 165mm 	# 15066400	✓	✓ _{a2}					✓	✓		
	# 15084000		✓ _{c1} d2				✓ _{c1}				
PuraVida 225mm 	# 15084400		✓ _{c1} d2								
	# 15085000		✓ _{c1} d2								
PuraVida 225mm 	# 15085400		✓ _{c1} d2								



Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Villeroy & Boch











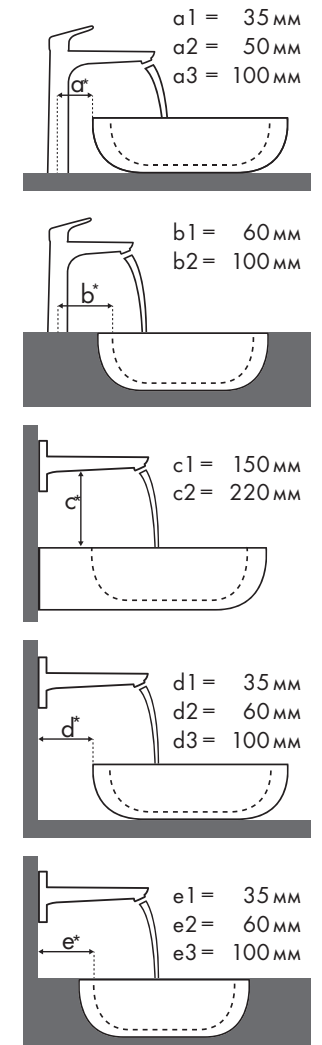
Memento																	
		400 x 260	500 x 420				600 x 420				800 x 470						
		● # 5333 41 XX # 5333 4G XX	● # 5133 50 XX # 5133 5L XX	● # 5133 51 XX # 5133 5G XX	⊗ # 5133 52 XX # 5133 5J XX	⊗ # 5133 53 XX # 5133 5F XX	● # 5133 60 XX # 5133 6L XX	● # 5133 61 XX # 5133 6G XX	⊗ # 5133 62 XX # 5133 6J XX	⊗ # 5133 63 XX # 5133 6F XX	● # 5135 60 XX	● # 5135 61 XX	⊗ # 5135 62 XX # 5135 63 XX	⊗ # 5135 63 XX	● # 5133 85 XX	● # 5133 81 XX	⊗ # 5133 86 XX
PuraVida																	
	# 15075000 # 15075400	✓	✓														
	# 15132000 # 15132400	✓	✓	✓													
	# 15070000 # 15070400	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓		
	# 15074000 # 15074400		✓				✓				✓			✓			
	# 15081000 # 15081400		✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓		
	# 15072000 # 15072400 # 15066000 # 15066400		✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓		
	# 15084000 # 15084400				✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			
	# 15085000 # 15085400				✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}			✓ ^{c1}	✓ ^{c1}		✓ ^{c1}	✓ ^{c1}










Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Villeroy & Boch

		Sentique				
						
		450 x 360	650 x 500	555 x 450		
		●	●	●	●	●
		5322 45 XX	5322 46 XX	5143 65 XX	5143 66 XX	5146 55 XX
PuraVida		# 15075000 # 15075400	✓			✓
		# 15132000 # 15132400	✓	✓		✓
PuraVida 110		# 15070000 # 15070400	✓	✓	✓	✓
		# 15074000 # 15074400	✓		✓	✓
PuraVida 200		# 15081000 # 15081400		✓	✓	✓
		# 15072000 # 15072400 # 15066000 # 15066400		✓	✓	
						

Villeroy & Boch











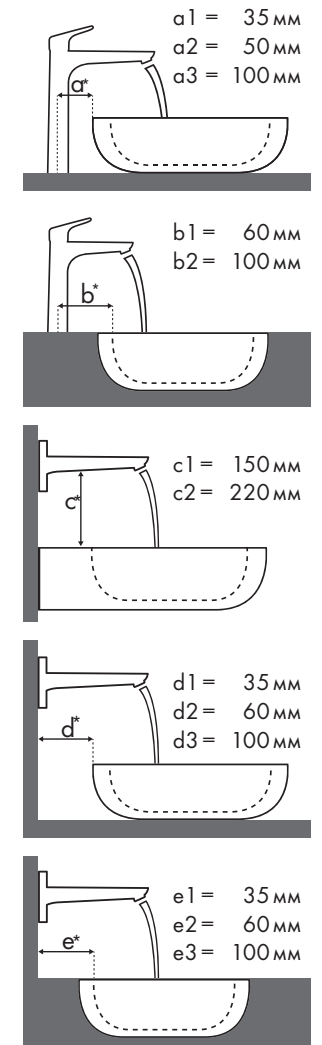
		Subway 2.0								
										
		450 x 370	500 x 400	600 x 470	650 x 490	630 x 355				
		●	●	●	●	●	●	●	●	
		7315 45 XX	7315 50 XX	7113 60 XX	7113 61 XX	7113 62 XX ⊗	7114 65 XX	7114 66 XX	7114 67 XX ⊗	4115 6R XX 4115 6R XX
PuraVida		# 15075000 # 15075400	✓	✓	✓			✓		✓
		# 15132000 # 15132400	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
PuraVida 110		# 15070000 # 15070400	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		# 15074000 # 15074400	✓	✓	✓			✓		
PuraVida 200		# 15081000 # 15081400			✓	✓		✓	✓	
		# 15084000 # 15084400					✓ c1		✓ c1	
PuraVida 165 mm										
		# 15085000 # 15085400					✓ c1		✓ c1	
PuraVida 225 mm										
										



Схема взаиморасположения смесителя и раковины



С какими раковинами лучше всего сочетаются смесители Hansgrohe?

Villeroy & Boch

Loop & Friends												
	380 x 380		405 x 405		430 x 430		450 x 450		450 x 320		585 x 380	
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
PuraVida	# 5149 00 XX	# 5149 01 XX	# 6156 10 XX	# 6156 11 XX	# 5144 00 XX	# 5144 01 XX	# 6140 45 XX	# 6141 45 XX	# 6155 00 XX	# 6155 01 XX	# 5151 00 XX	# 5151 01 XX
PuraVida 100 	# 15075000 # 15075400								✓a2	✓a2		
	# 15132000 # 15132400								✓a2	✓a2		
PuraVida 110 	# 15070000 # 15070400		✓a1	✓a1			✓a2	✓a2	✓a1	✓a1		
	# 15074000 # 15074400		✓a1				✓a2		✓a1			
PuraVida 200 	# 15081000 # 15081400	✓a2	✓a2	✓a1	✓a1	✓a1	✓a1	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2
PuraVida 240 	# 15072000 # 15072400 # 15066000 # 15066400	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2	✓a2		✓a2	✓a2
PuraVida 165 мм 	# 15084000 # 15084400	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2
PuraVida 225 мм 	# 15085000 # 15085400	✓c1 ✓d3	✓c1 ✓d3	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d3	✓c1 ✓d3	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d2	✓c1 ✓d3	✓c1 ✓d3



Схема взаиморасположения смесителя и раковины

