



Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
 After mounting tighten all nuts firmly!
 安装完成后拧紧所有组件!

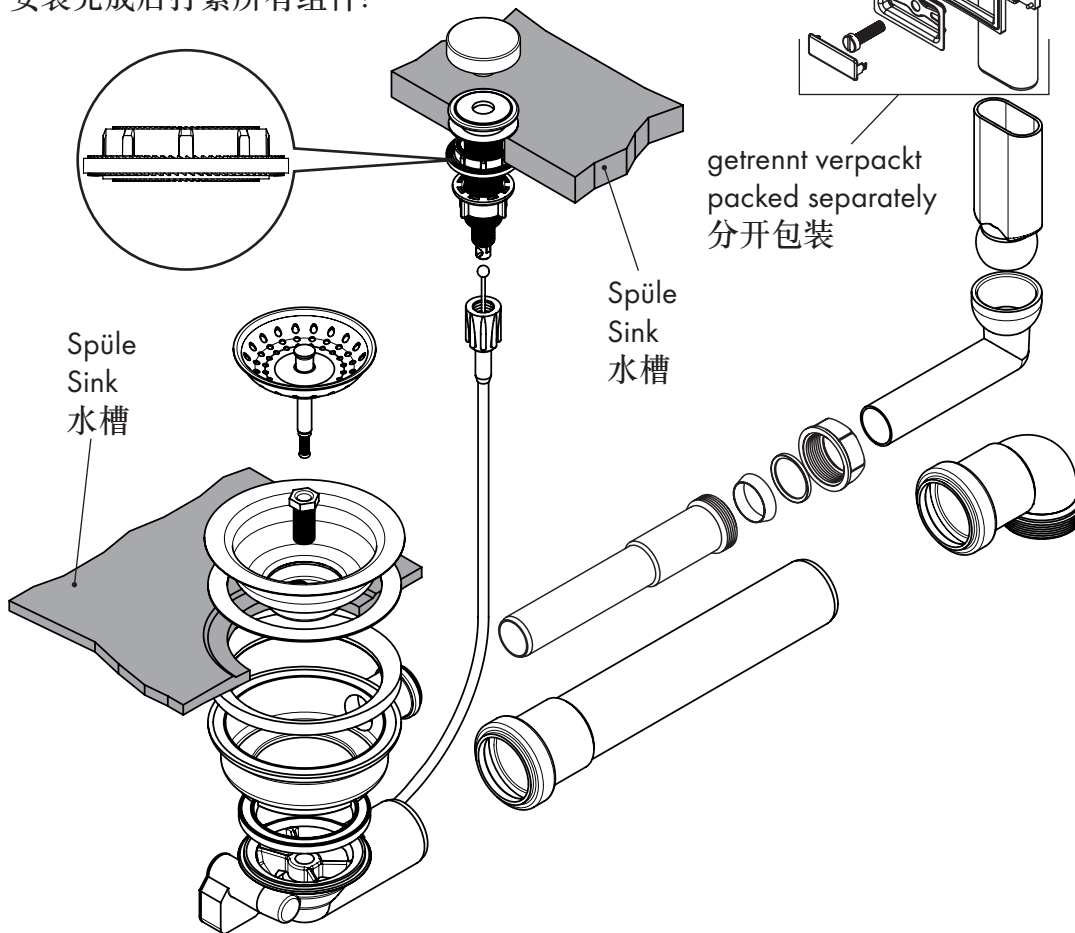

AXOR
 made by SCHOCK

Drain
1x 43913000

Made in Germany

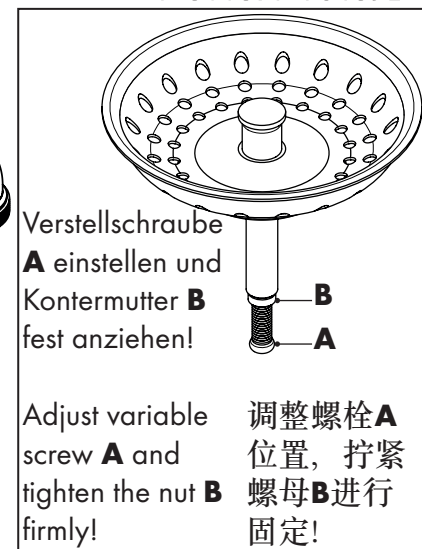

Verstellschraube **A** einstellen und Kontermutter **B** fest anziehen!

Adjust variable screw **A** and tighten the nut **B** firmly!

调整螺栓 **A** 位置，拧紧螺母 **B** 进行固定!

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

