

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!

After mounting tighten all nuts firmly!

安装完成后拧紧所有组件!

AXOR
made by SCHOCK


Drain

1x 43917000

Made in Germany



getrennt verpackt
packed separately
分开包装

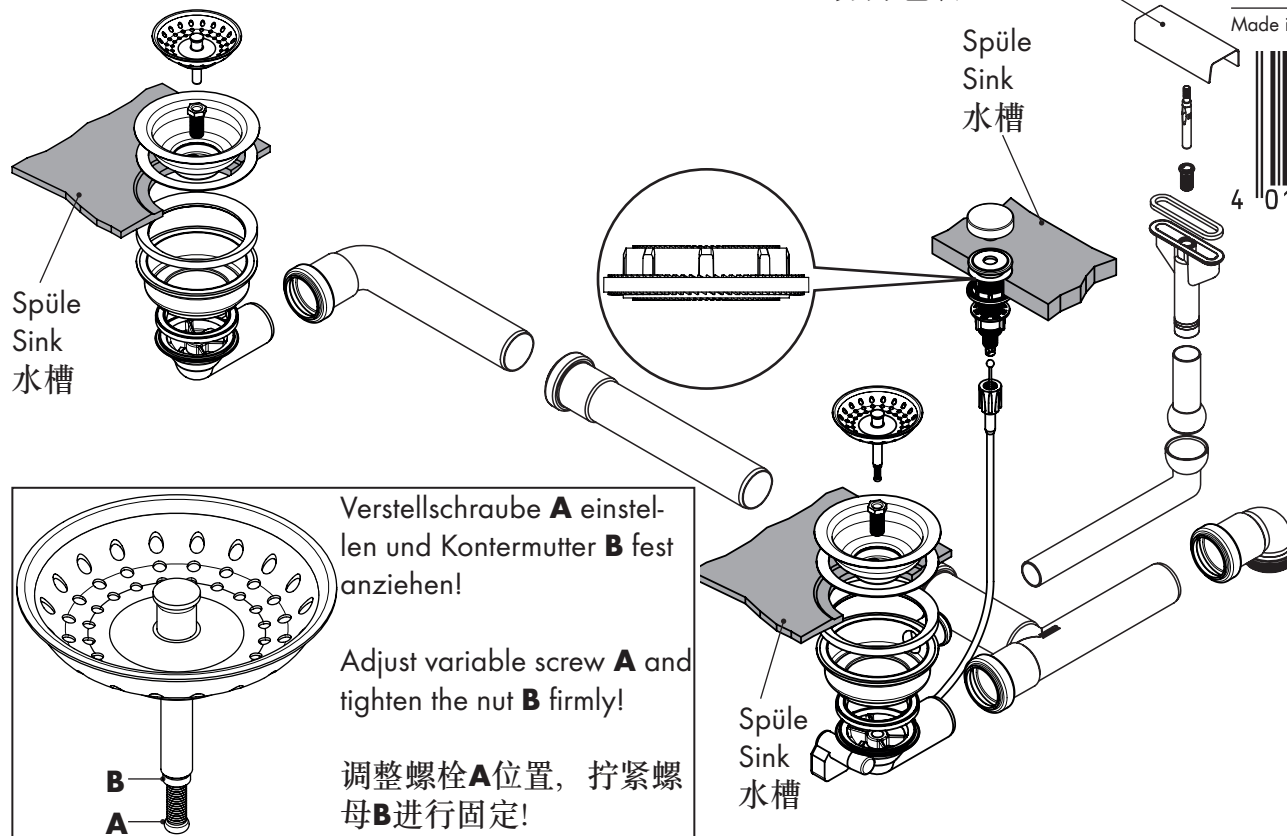

Verstellschraube **A** einstellen und Kontermutter **B** fest anziehen!

Adjust variable screw **A** and tighten the nut **B** firmly!

调整螺栓**A**位置，拧紧螺母**B**进行固定!

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

