


Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

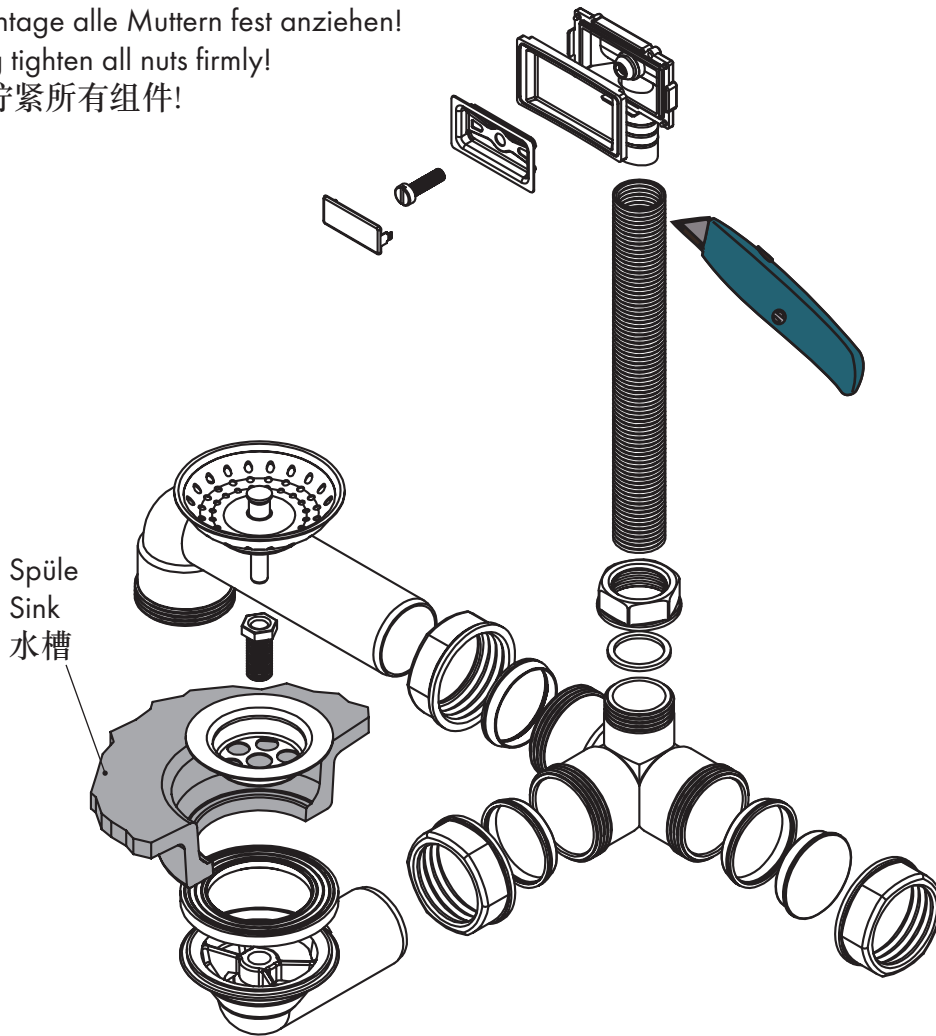

AXOR[®]
made by SCHOCK

Drain

1x 43909000

Made in Germany



4 011097 808154

3/2016
9.05142.01
629322/HG

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

