

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!

After mounting tighten all nuts firmly!

安装完成后拧紧所有组件!

AXOR 雅生

automatic drain kit

自动下水



1x 4391900X

Made in Germany


Verstellschraube **A** ein-
stellen und Kontermutter
B fest anziehen!

Adjust variable screw
A and tighten the nut **B**
firmly!

调整螺栓**A**位置，拧紧
螺母**B**进行固定!

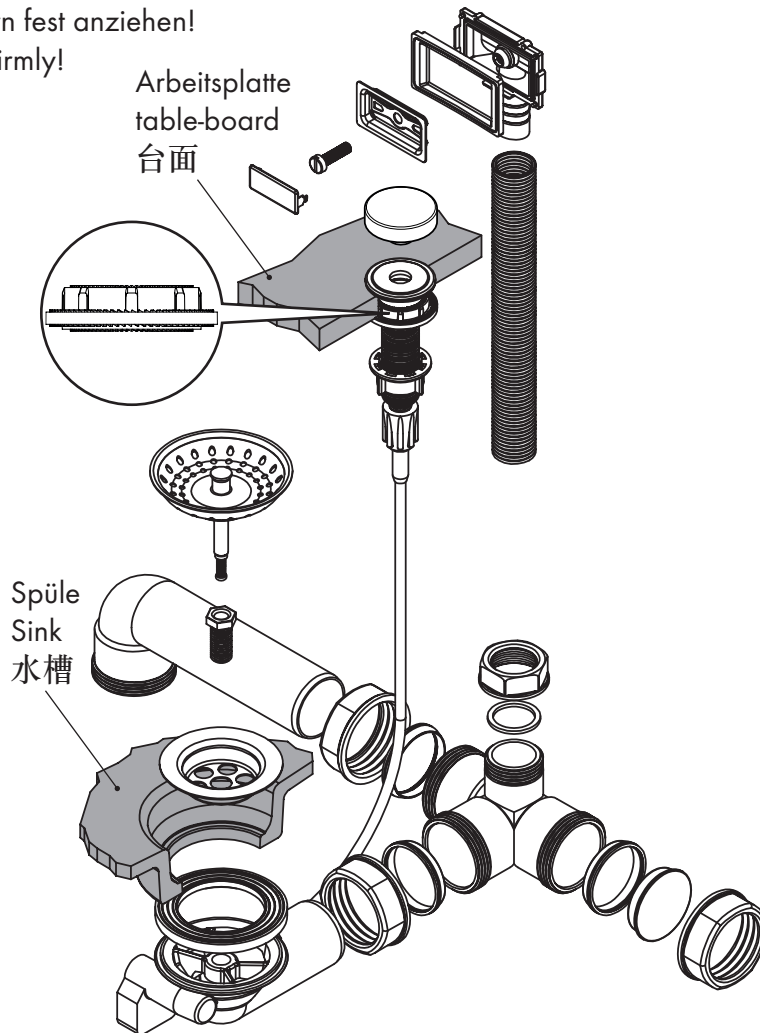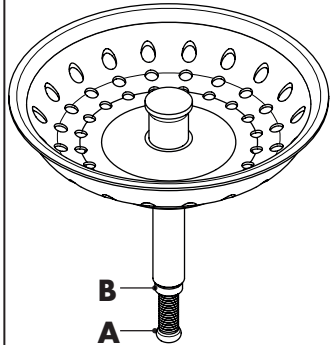

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

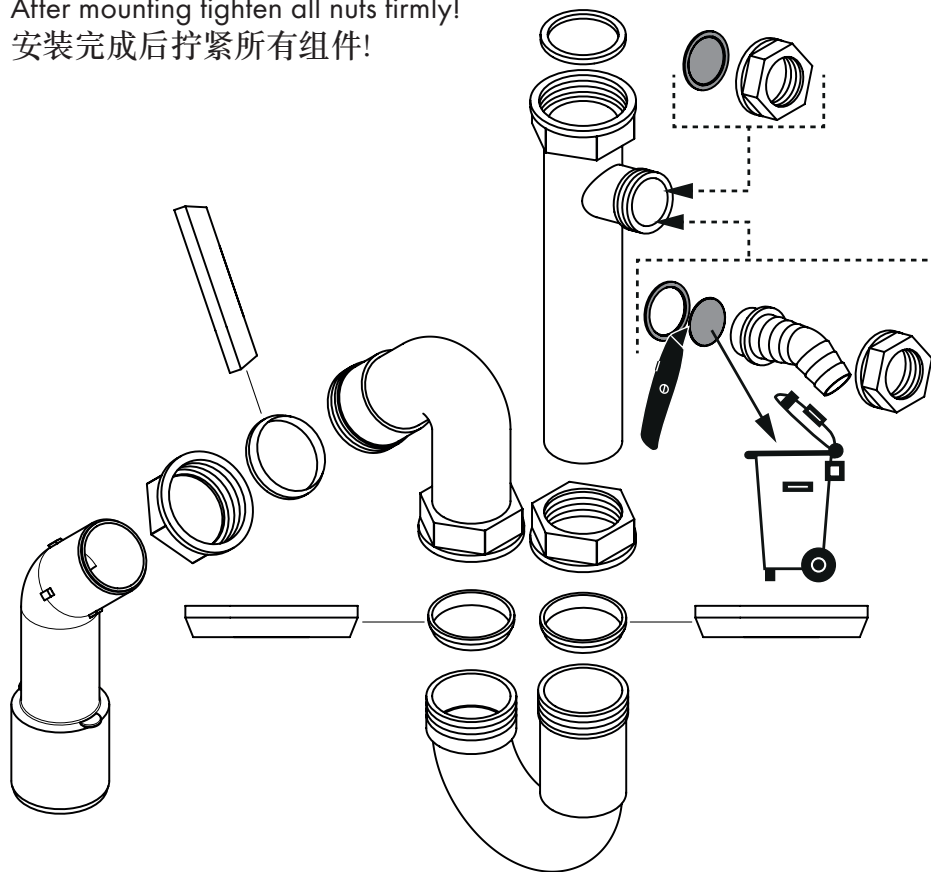

hansgrohe

Quality Certificate
质量合格证

Worker No.
工号

Production date
生产日期

According to QB/T4013-2010
符合标准QB/T4013-2010

QC
PASSED