
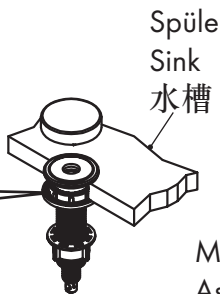
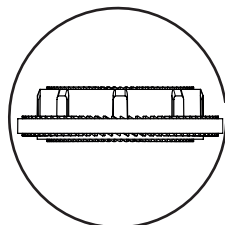



Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
 After mounting tighten all nuts firmly!
 安装完成后拧紧所有组件!

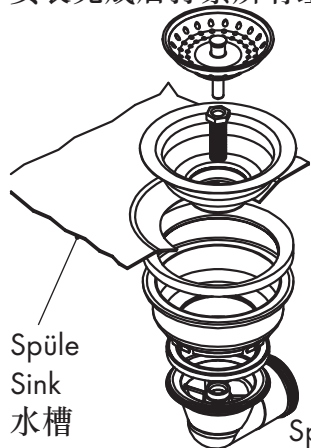


Montageschlüssel
 Assembly key
 专用紧固工具

Hansgrohe
 Drain
1x 43812000

Made in Germany

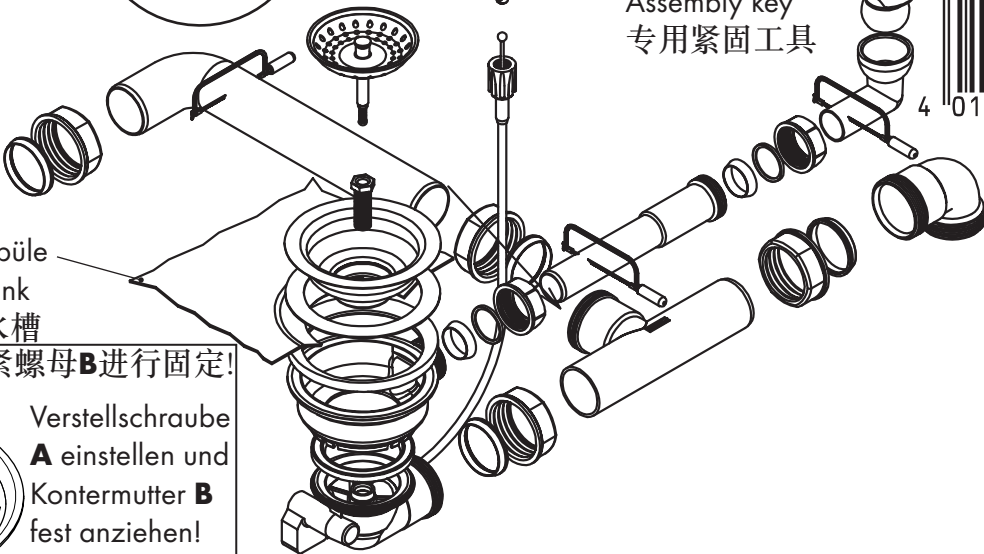

调整螺栓**A**位置，拧紧螺母**B**进行固定!

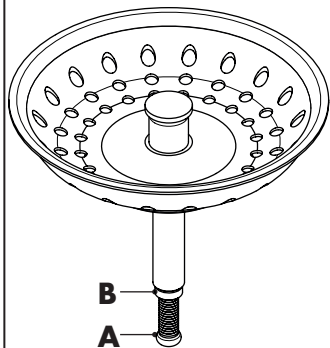

Verstellschraube
A einstellen und
 Kontermutter **B**
 fest anziehen!

Adjust variable
 screw **A** and
 tighten the nut **B**
 firmly!

Nach der Montage alle Muttern fest anziehen!
After mounting tighten all nuts firmly!
安装完成后拧紧所有组件!

