


Rengöringsinstruktioner

Rengör duschar och kranar på rätt sätt

Hansgrohe rekommenderar **citronsyrebaserade** rengöringsmedel som effektivt avlägsnar kalkavlagringar utan att skada produkternas kromyta. Spraya rengöringsmedlet på en trasa eller mjuk svamp och inte direkt på produkten. Skölj alltid med rikligt med kallt, rent vatten.

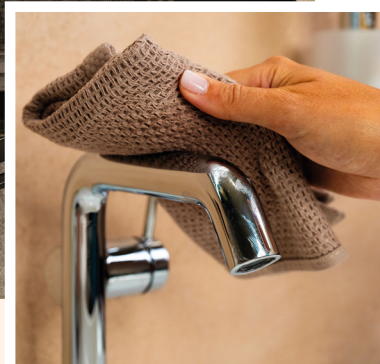

Kranar



Tecken på bristande rengöring/avkalkning:

- Vattenstrålen är ojämn eller stänker i alla riktningar.
- Det kommer inte ut lika mycket vatten ur kranen som vanligt.

Rengöring och avkalkning:

Vattnet kommer ut ur en strålförmare/perlator av flexibelt silikon. Detta är Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bör regelbundet gnugga strålförmaren med ett finger, t.ex. när du ändå tvättar händerna. På så sätt avlägsnas kalkavlagringar och smuts.

För att avlägsna invändiga kalkavlagringar, skruva loss strålförmaren och blötlägg den i rekommenderat rengöringsmedel i högst 10 minuter. Skölj alltid med rikligt med rent vatten och upprepa behandlingen vid behov.

Duschar

Tecken på bristande rengöring/avkalkning:

- Duschstrålen är ojämn eller sprutar åt alla håll.
- Duschhuvudet läcker. Till exempel kommer vatten ut ur den övre delen av takduschen.
- Det kommer inte ut lika mycket vatten ur duschen som vanligt.



Rengöring och avkalkning:

Vattnet kommer ut ur strålmunstycken som är tillverkade av flexibelt silikon. Detta är Hansgrohes QuickClean-teknologi. Du bör regelbundet gnugga strålmunstyckena med ett finger, t.ex. när du duschar. På så sätt avlägsnas kalkavlagringar och smuts. Efter duschen ska du om möjligt lämna tak-/handduschen i sned vinkel. Det är det bästa sättet att tömma duschen på vatten och minimera uppkomsten av kalkavlagringar.

För avkalkning kan duschen blötläggas i en blandning av citronsyrapulver och vatten, som endast täcker strålytan. Om duschen har en Select-knapp ska den inte doppas i blandningen. Låt den verka i max 10 minuter för att lösa upp kalkrester. Skölj alltid med rikligt med rent vatten och upprepa behandlingen vid behov.

Skölj också alltid duschen i rent vatten om den har varit i kontakt med babyolja, tvål och schampo, t.ex. efter bad.

Hansgrohe rekommenderar

Rengöringsmedel baserade på citronsyra för skonsam och effektiv rengöring av kranar och duschar



Använd under inga omständigheter rengöringsmedel som innehåller:

- Vinäger eller ättiksyra
- Saltsyra
- Myrsyra
- Fosforsyra
- Koncentrerad natriumhydroxid (kaustiksoda)
- Natriumhypoklorit (klorin/klorblekmedel)

De kan skada produktens yta.

Använd aldrig slipmedel, mikrofiberdukar eller skursvampar.

Steg-för-steg

Rengöring av tak- och handdusch

Om din dusch droppar eller spontant "kastar" ut vatten beror det i de flesta fall på att den behöver avkalkas. Även om en avhårdare är installerad i fastigheten finns det fortfarande kalk i vattnet.

1



QuickClean

Gnugga silikonmunstyckena med händerna eller en handduk för att lossa kalken. På duschar med antikalkfunktionen QuickClean bör du regelbundet gnugga strålmunstyckena med ett finger, t.e x. när du duschar. Detta avlägsnar kalkavlagringar och smuts.

Om det inte hjälper, gå till steg 2..

2



Montera av duschen

En takdusch demonteras med en lämplig nyckel. På de flesta duschsystem finns en säkerhetsskruv som måste lossas med en insexnyckel innan duschen kan lossas. En handdusch skruvas helt enkelt loss från duschslangen.

3




Lägg duschen i blöt

Placera duschen i en balja med en blandning av citronsyrapulver och vatten så att endast strålytan täcks. Om duschen har en Select-knapp är det viktigt att den inte doppas i blandningen. Låt verka i högst 10 minuter och skölj sedan med rent vatten. Upprepa processen om det behövs. Det är viktigt att inte låta det verka i mer än 10 minuter åt gången och att skölja med rent vatten innan du upprepar processen.

Använd aldrig något annat än citronsyra.

4

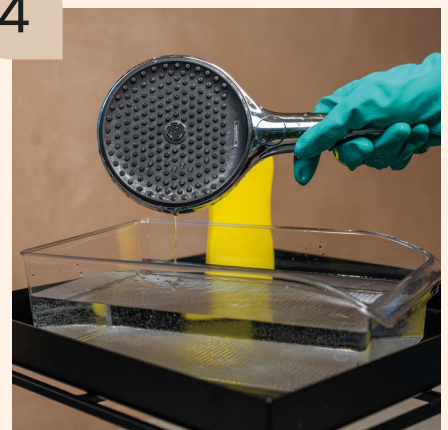

Avslutning

Efter rengöring återmonteras duschen i omvänd ordning från demonteringen.



Produktfel på grund av bristande rengöring/avkalkning täcks inte av Hansgrohes produktgaranti.