




AXOR

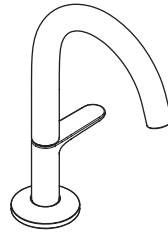

AXOR One® Select 140
48010XX1

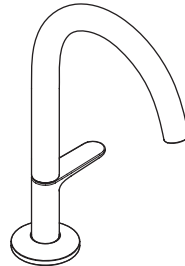

AXOR One® Select 170
48020XX1

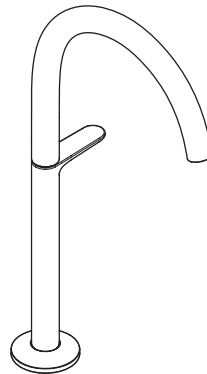

AXOR One® Select 260
48030XX1

EN Installation / User Instructions / Warranty
FR Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie
ES Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía

INSTALLATION

ENGLISH

SAFETY NOTES

- ⚠ **WARNING:** To avoid the risk of product failure, property damage, and personal injury, do the following:
- ⚠ This product should be installed by a licensed professional plumber.
- ⚠ This product is for use with drinking water only.
- ⚠ Install this faucet in an accessible area. Keep away from external heat sources. The hoses should not be allowed to rub against other items under the sink, such as a trash bin.
- ⚠ The hot and cold supply hoses are for use with $\frac{3}{8}$ " stops. If your stops are a different size, install new ones. Using anything other than $\frac{3}{8}$ " stops may result in product failure and property damage.
- ⚠ The hoses on this faucet must not come into contact with detergents or other materials containing chlorine bleach, lye, hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, or other harsh chemicals as they can damage the hose. Do not store such materials under the sink where this faucet is installed.
- ⚠ Inspect the hoses for leaks or corrosion immediately after installation and every six months thereafter. Replace the hose if signs of leaks or corrosion are detected.
- ⚠ Refer to the Cleaning Recommendations on page 17 when selecting a cleaning agent for this product. Do not use cleaning products containing chlorine bleach, lye, hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, or abrasives.
- ⚠ Failure to follow these instructions may result in product failure and property damage, and may void the warranty.

INSTALLATION CONSIDERATIONS

- / Read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.
- / Inspect the faucet for shipping damage before installation. Hansgrohe will not honor claims for shipping damage after the faucet is installed.
- / This faucet does not include a drain or a pull rod.
- / The check valves should be inspected yearly, and replaced if dirty or worn (see page 16).
- / The included adapters must be used. They adapt the G $\frac{3}{8}$ " supply hoses to $\frac{3}{8}$ " stops.
- / The adapters include sediment filters. If the flow from the faucet diminishes over time, clean the filters (see page 16).
- ⚠ Do not permanently remove the filters as debris from the water line will damage the faucet cartridge.
- / Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

TECHNICAL INFORMATION

Water pressure	
Recommended	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
Maximum	145 PSI (1 MPa)
Hot water temp.	
Recommended	120°-140° F (48° - 60° C)*
Maximum	158° F (70° C)*
Max. flow rate	1.2 GPM (4.5 L/min)
Hole size in mounting surface	1 $\frac{3}{8}$ " (34 mm)
Max. depth of mounting surface	1 $\frac{1}{2}$ " (38 mm)

* Please know and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter les risques de défaillance du produit, de dommages matériels et de blessures corporelles, veuillez procéder de la manière suivante :
- ⚠ Ce produit devrait être installé par un plombier professionnel certifié.
- ⚠ Ce produit doit être utilisé avec de l'eau potable seulement.
- ⚠ Les tuyaux d'alimentation pour l'eau chaude et froide sont pour l'usage avec les butées d'arrêt de 3/8". Si vos butées d'arrêt sont de taille différente, installez-en de nouvelles. L'utilisation de butées d'arrêt autres que de type 3/4" peut entraîner une défaillance du produit et des dommages matériels.
- ⚠ Installez ce robinet dans un endroit accessible. Gardez les tuyaux éloignés des sources de chaleur externes. Les tuyaux ne doivent pas frotter contre d'autres éléments sous l'évier, comme une poubelle.
- ⚠ Les tuyaux de ce robinet ne doivent pas entrer en contact avec des détergents ni d'autres matériaux contenant du javellisant au chlore, de la lessive, de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou d'autres produits chimiques agressifs, car ils peuvent les endommager. N'entreposez pas ces matériaux sous l'évier où le robinet est installé.
- ⚠ Inspectez les tuyaux pour détecter la présence éventuelle de fuites ou de corrosion immédiatement après l'installation et tous les six mois par la suite. Remplacez le tuyau en cas de détection de signes de fuite ou de corrosion.
- ⚠ Reportez-vous aux recommandations pour le nettoyage à la page 17 au moment de sélectionner un agent de nettoyage pour ce produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du chlore, du javellisant au chlore, de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des abrasifs.
- ⚠ Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance du produit et des dommages matériels, ainsi que l'annulation de la garantie.

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'INSTALLATION

- / Veuillez lire toutes ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.
- / Inspectez le robinet afin de vérifier s'il a été endommagé pendant l'expédition avant de procéder à son installation. Hansgrohe n'acceptera aucune réclamation de dommages survenant pendant l'expédition une fois que le robinet a été installé.
- / Cette robinetterie n'inclut pas un obturateur à clapet ou une tirette.
- / Les clapets anti-retour doivent être inspectés chaque année et remplacés s'ils sont sales ou usés (voir page 16).
- / Les adaptateurs fournis doivent être utilisés. Ils adaptent les tuyaux d'alimentation G 3/8" aux butées 3/8" po.
- / Les adaptateurs comprennent des filtres à sédiments. Si le débit du robinet diminue avec le temps, nettoyez les filtres (voir page 16).
- ⚠ Ne retirez pas les filtres de façon permanente car les débris de la conduite d'eau endommageraient la cartouche du robinet.
- / Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression d'eau recommandée maximum	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa) 145 PSI (1 MPa)
Température d'eau chaude recommandée maximum	120°-140° F (48° - 60° C)* 158° F (70° C)*
Capacité nominale	1.2 GPM (4.5 L/min)
Dimension du trou dans la surface de montage	1 3/8 po (34 mm)
Profondeur maximale de la surface de montage	1 1/2 po (38 mm)

* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de falla del producto, daño a la propiedad y lesiones personales, haga lo siguiente:
- ⚠ Este producto debe ser instalado por un plomero profesional matriculado.
- ⚠ Este producto ha sido creado para su uso exclusivo con agua potable.
- ⚠ Instale este grifo en un área accesible. Mantenga las mangueras alejadas de fuentes de calor externos. No se debe permitir que las mangueras rocen con otros artículos debajo del fregadero, como un cubo de basura.
- ⚠ Las mangueras de suministro de agua caliente y fría se deben usar con llaves de paso de $\frac{3}{8}$ ". Si sus llaves de paso tienen un tamaño distinto, instale nuevas. El uso de llaves de paso que no sean de $\frac{3}{8}$ " puede resultar en la falla del producto y daño a la propiedad.
- ⚠ Las mangueras en este grifo no deben entrar en contacto con detergentes u otros materiales que contengan blanqueador con cloro, lejía, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético u otros químicos agresivos, ya que pueden dañar la manguera. No almacene esos tipos de materiales debajo del fregadero donde se instala este grifo.
- ⚠ Inspeccione las mangueras para detectar pérdidas o corrosión inmediatamente después de la instalación y cada seis meses en adelante. Reemplace la manguera si se detectan signos de pérdidas o corrosión.
- ⚠ Consulte las Recomendaciones de Limpieza en la página 18 para seleccionar un agente de limpieza para este producto. No use productos de limpieza que contengan blanqueador con cloro, lejía, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético o abrasivos.
- ⚠ No seguir estas instrucciones puede resultar en la falla del producto y daño de la propiedad, y puede anular la garantía.

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN


- / Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.
- / Inspeccione el grifo antes de instalarlo para detectar cualquier daño causado por el transporte. Hansgrohe no será responsable por reclamos por daños causados por el transporte una vez que el grifo esté instalado.
- / Esta grifería no incluyen un tapón elevable ni un tirador.
- / Las válvulas antirretorno deben inspeccionarse anualmente y reemplazarse si están sucias o gastadas (consulte la página 16).
- / Debe usar los adaptadores incluidos. Estos sirven para adaptar las mangueras de suministro G $\frac{3}{8}$ " a las llaves de paso de $\frac{3}{8}$ ".
- / Los adaptadores incluyen filtros de sedimentos. Si el flujo del grifo disminuye con el tiempo, limpie los filtros (consulte la página 16).
- ⚠ No retire los filtros permanentemente, ya que los residuos de la tubería de agua dañarán el cartucho del grifo.
- / Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.

DATOS TÉCNICOS


Presión en servicio recomendada	15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)
max.	145 PSI (1 MPa)
Temperatura del agua caliente recomendada	120°-140° F (48° - 60° C)*
max.	158° F (70° C)*
Caudal máximo	1.2 GPM (4.5 L/min)
Tamaño del orificio en la superficie de montaje	1 $\frac{3}{8}$ " (34 mm)
Profundidad máxima de la superficie de montaje	1 $\frac{1}{2}$ " (38 mm)

- * Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.



AXOR One Select 140
48010XX1

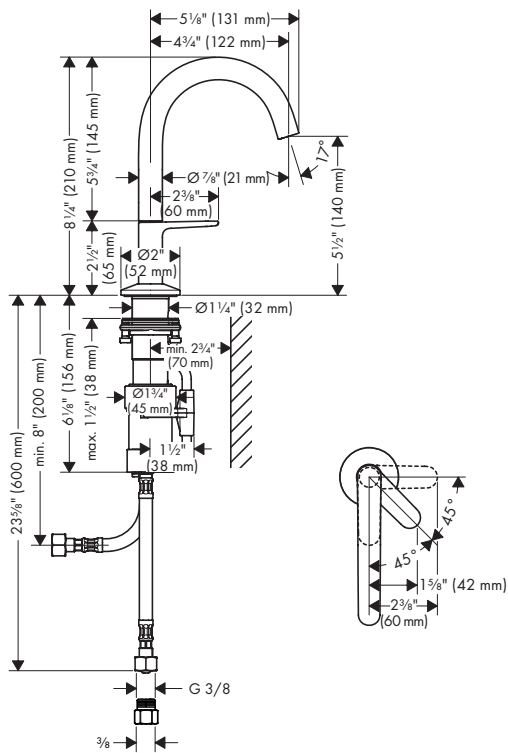



AXOR One Select 170
48020XX1

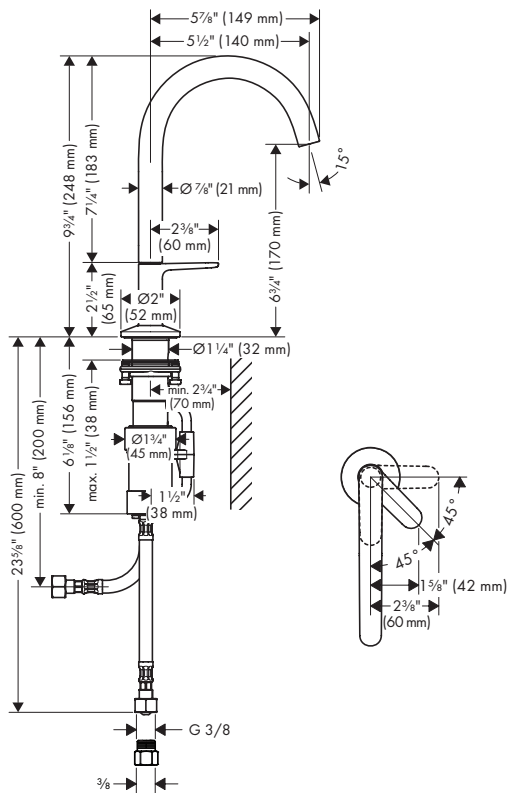


AXOR One Select 260
48030XX1

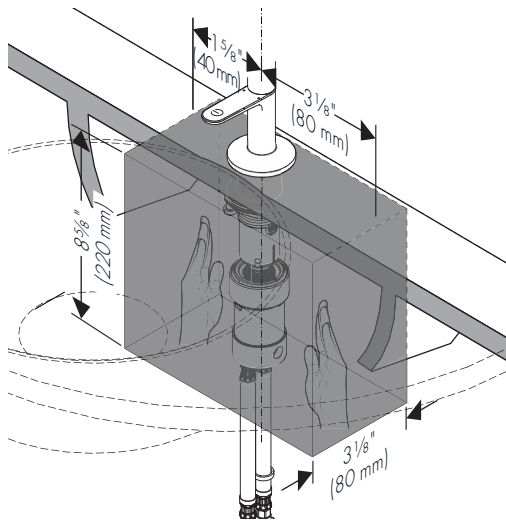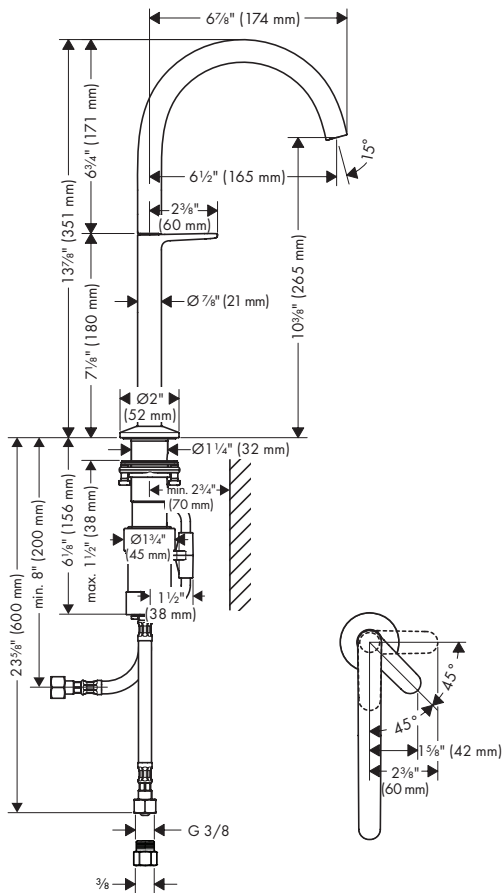

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS /
HERRAMIENTAS ÚTILES

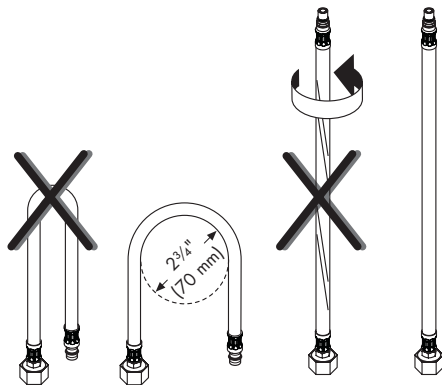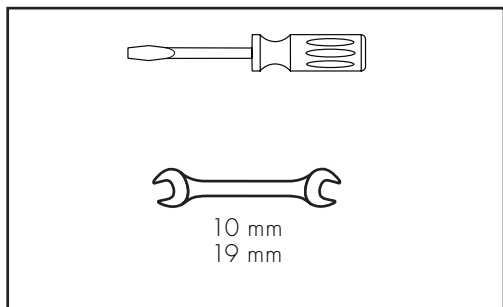


INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALACIÓN

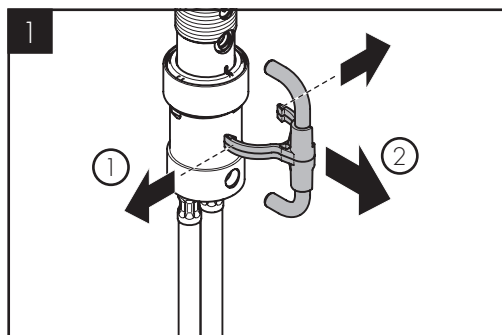

Remove the retainer clamp.

Pull downward on the function block sleeve.


Remove the function block.

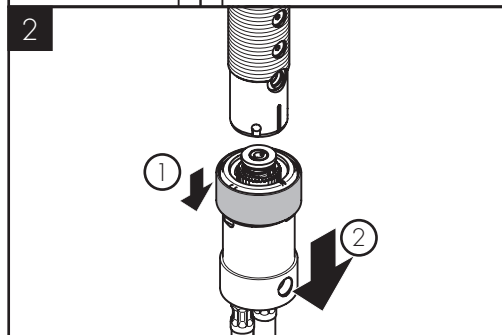

Retirez la pince de retenue.

Tirez vers le bas sur la gaine du bloc de fonction.


Retirez le bloc de fonction.

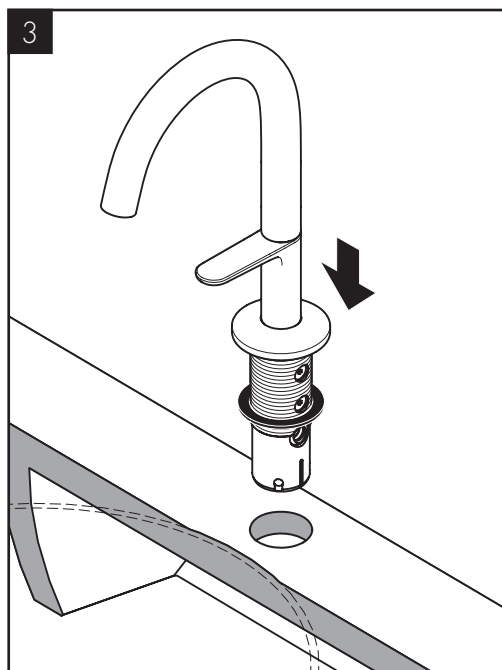

Position the faucet and the sealing ring on the mounting surface.

Placez le robinet et l'anneau d'étanchéité sur la surface de montage.

Coloque el grifo y el aro de sellado sobre la superficie de montaje.

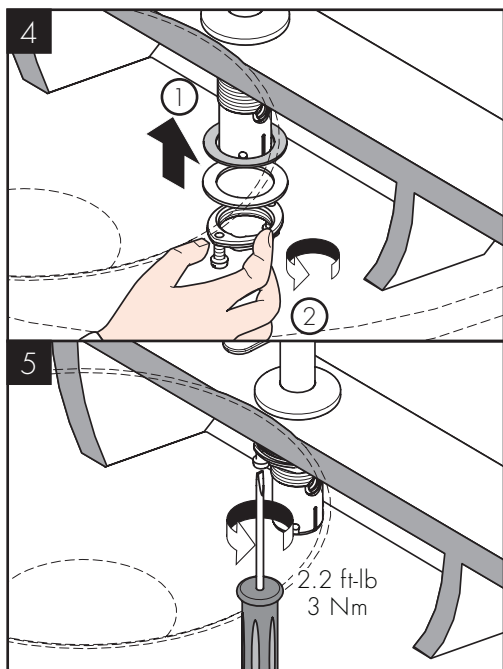

Install the fiber washer, metal washer, and mounting nut.

Tighten the mounting nut.

Tighten the tensioning screws.

Installez la rondelle en fibre, la rondelle métallique et l'écrou de montage.


Serrez l'écrou de montage.

Serrez les vis de pression.

Instale la arandela de fibra, la arandela metálica y la tuerca de montaje.

Apriete la tuerca de montaje.


Apriete los tornillos tensores.

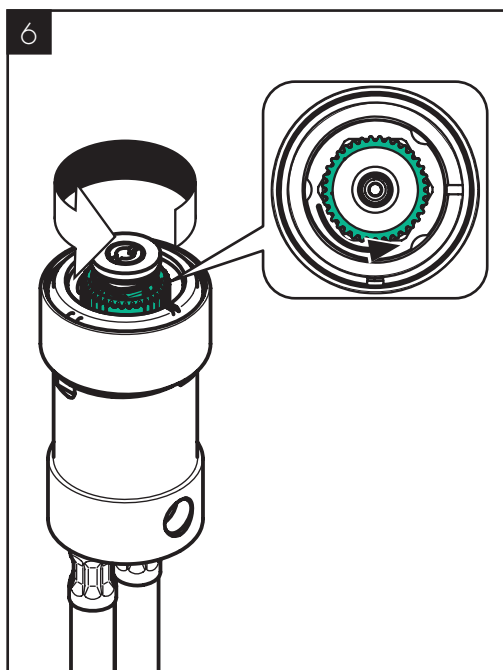

On the function block, turn the stem counterclockwise as far as it will go without using force.

Sur le bloc de fonction, tournez la tige dans le sens antihoraire jusqu'en butée sans forcer.


En el bloque de función, gire el vástago al máximo en sentido antihorario sin forzarlo.

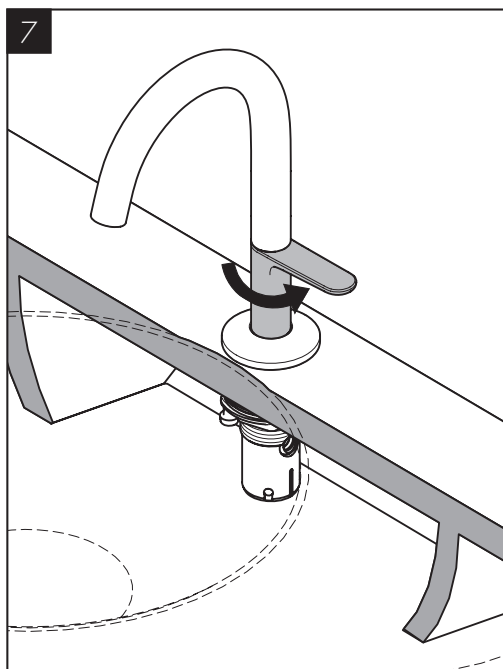

Turn the faucet handle so it is at the right of the spout.

Tournez la poignée du robinet pour qu'elle se trouve à droite du bec.

Gire la manija del grifo para que quede a la derecha del surtidor.

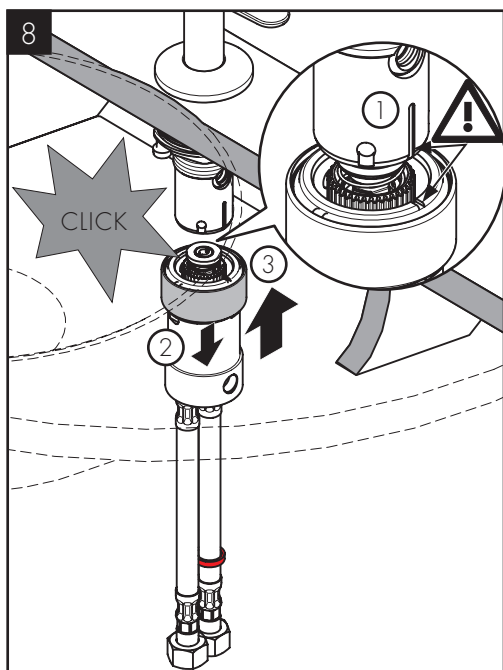

Pull downward on the function block sleeve.

Position the function block so that the indexing slot on the function block lines up with the indexing mark on the spout shank.

Push the function block into place until it clicks.

Positionnez le bloc de fonction de sorte que la fente de repère du bloc de fonction s'aligne avec la marque de repère du corps du bec.


Tirez vers le bas sur la gaine du bloc de fonction.

Poussez le bloc de fonction en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Coloque el bloque de función para que la ranura indicadora en el bloque se alinee con la marca indicadora del tubo del surtidor.

Tire hacia abajo del manguito del bloque de función.


Empuje el bloque de función hasta que encaje y haga clic.

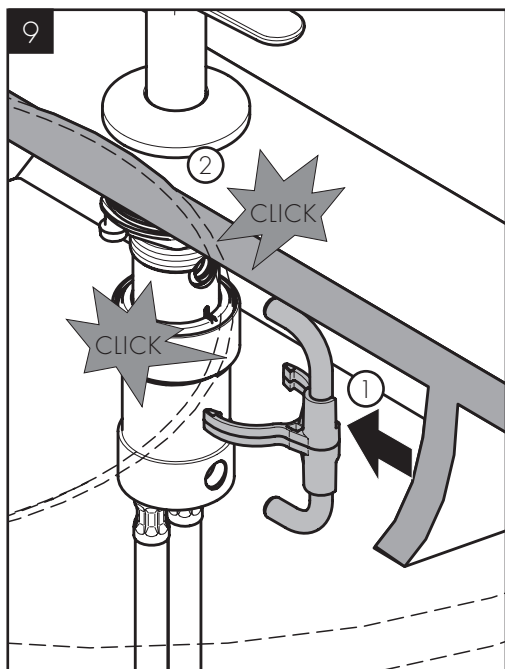

Install the retainer clamp. The top and bottom of the clamp must go into the keyways on the shank and on the function block. The horizontal portion of the clamp should go just under the function block sleeve.

Installez la pince de retenue. Le haut et le bas de la pince doivent entrer dans les rainures du corps et du bloc de fonction. La partie horizontale de la pince doit passer juste sous la gaine du bloc de fonction.

Instale la abrazadera de retención. La parte superior e inferior de la abrazadera deben entrar en las ranuras del tubo y en el bloque de función. La parte horizontal de la abrazadera debería entrar debajo del manguito del bloque de función.

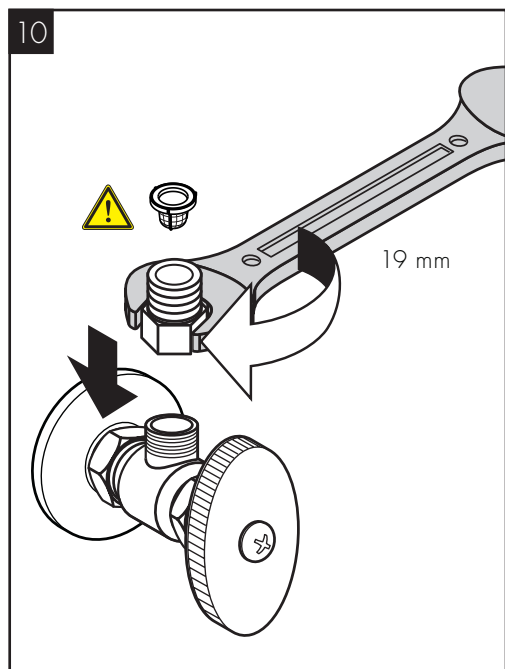

Install the adapters on the stops.

⚠ Install the filters.

⚠ Failure to install the filters may result in debris damage to the faucet.

Installez les adaptateurs sur les butées d'arrêt.


⚠ Installez les filtres.

⚠ Si ces filtres ne sont pas installés, le robinet peut être endommagé par des débris.

Instale los adaptadores sobre los topes.

⚠ Instale los filtros.

⚠ Si no se instalan los filtros, el grifo puede dañarse a causa de los residuos.

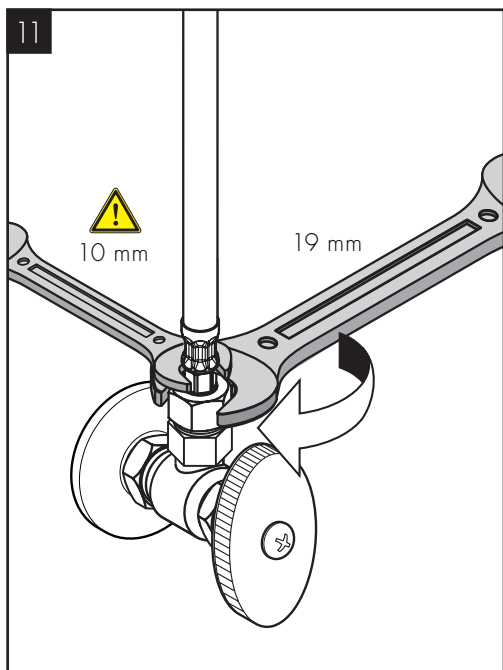

Connect the hoses to the stops using two wrenches.


⚠ Do not allow the supply hoses to twist.

Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide aux butées d'arrêt. Utilisez deux clés, tel qu'illustré.

⚠ Assurez-vous que les tuyaux ne s'entortillent pas.

Conecte las mangueras de suministro de agua caliente y fría a los topes. Use las dos llaves fijas como se ilustra.

⚠ No permita las mangueras se retuerzan.

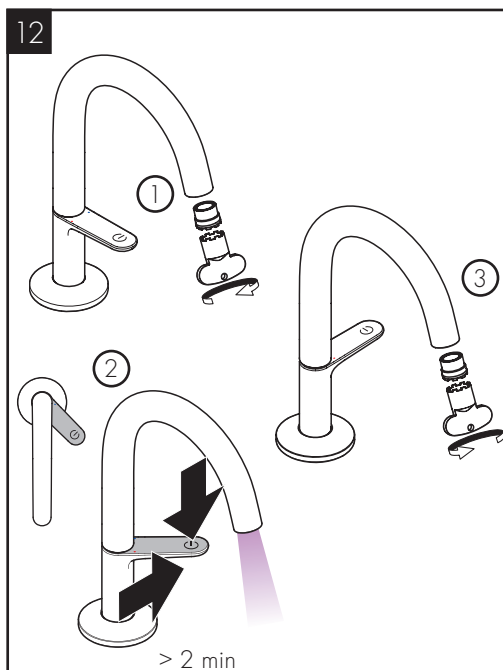

Remove the aerator.

Flush the faucet for at least two minutes.

Install the aerator.

Retirez l'aérateur.

Rincez le robinet pendant au moins 2 minutes.


Installez l'aérateur.








Retire el aireador.

Lave el grifo durante al menos 2 minutos.

Instale el aireador.

SET HOT WATER LIMITER / POSITIONNER LE LIMITEUR DE TEMPÉRATURE / AJUSTAR TOPE

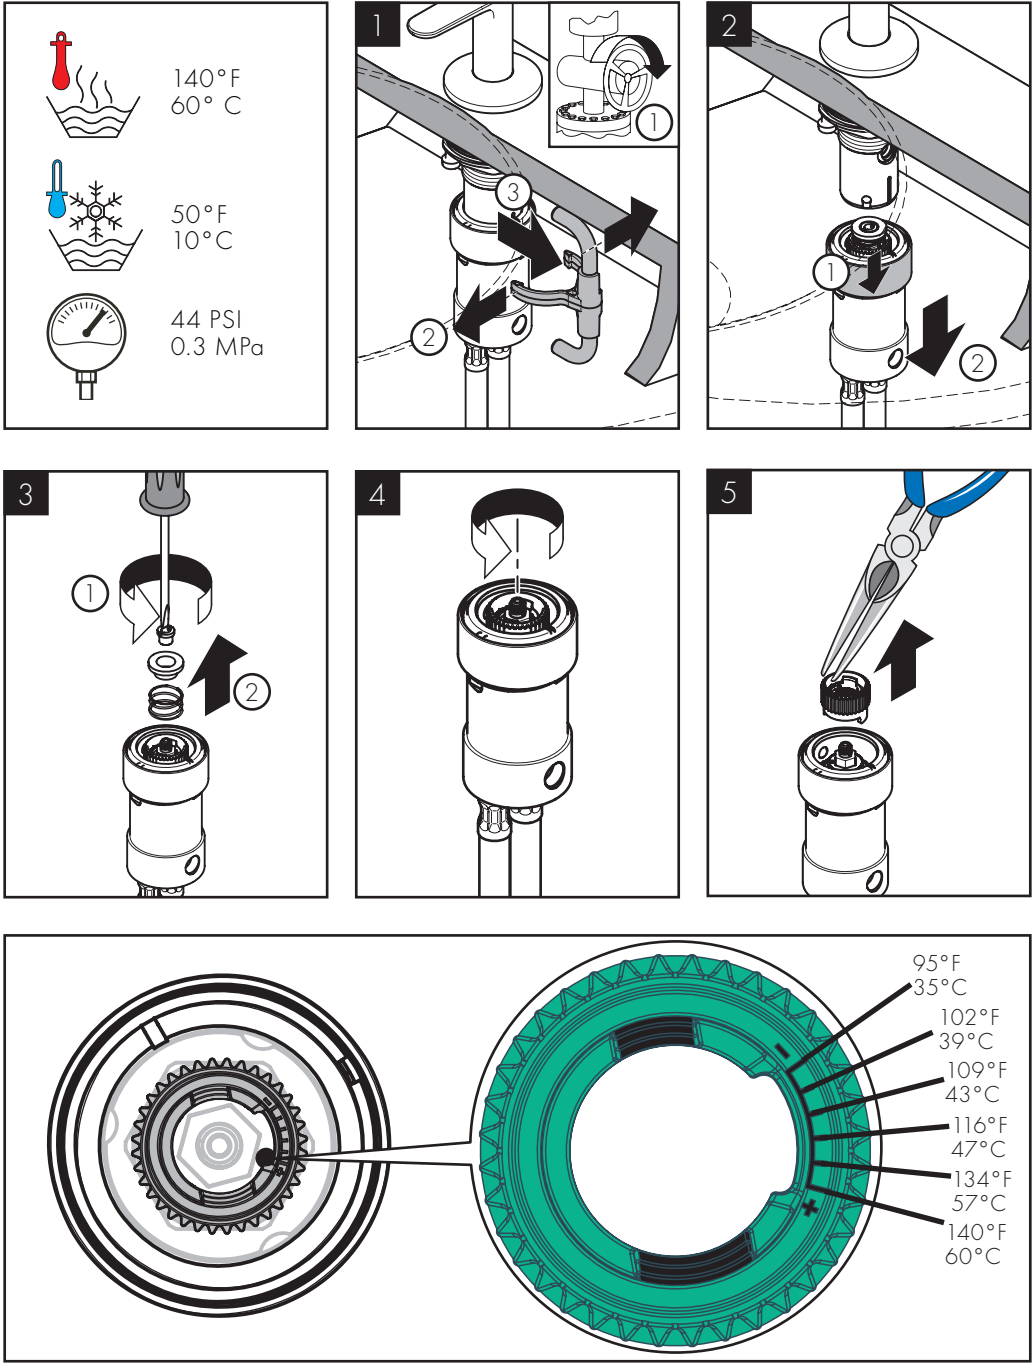

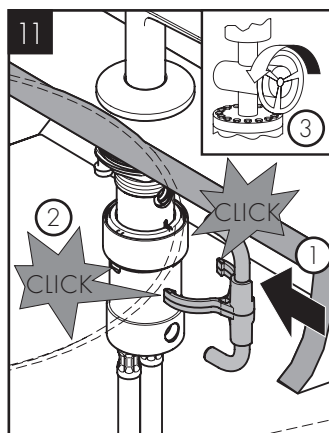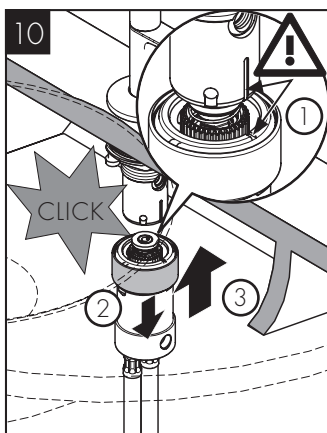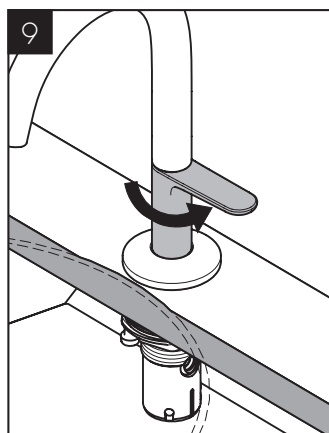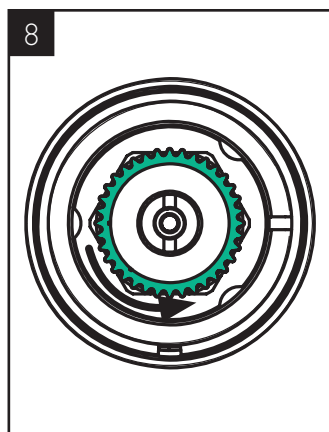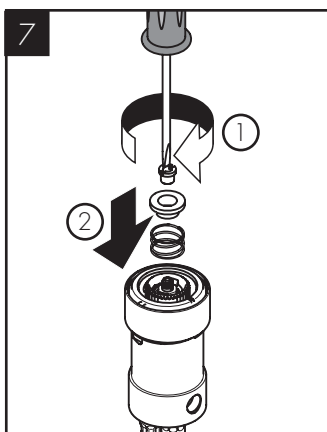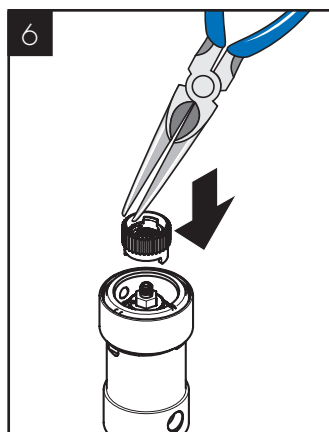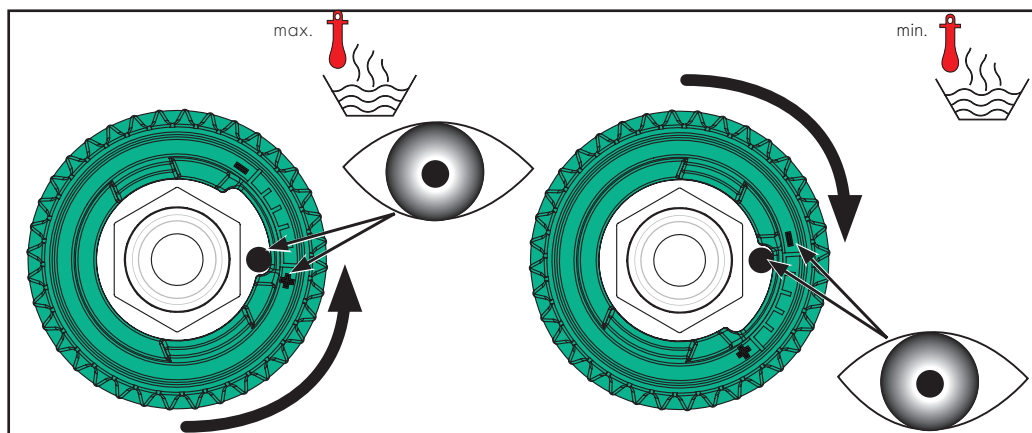

REPLACEMENT PARTS / PIÈCES DÉTACHÉES / REPUESTOS

AXOR One Select 140
48010XX1
AXOR One Select 170
48020XX1
AXOR One Select 260
48030XX1

94233XX0

AXOR One Select 140

94234XX0

AXOR One Select 170

94237XX0

AXOR One Select 260

94259000

(17x1)

93998XX0

98195000

(46x2)

98145000

(24x2.5)

98422000

(7x1.5)

98112000

(8x2)

13961000

92529000

94262000

93405000

(450 mm)

96456000

95291000

88802000

XX = COLORS / COULEURS / ACABADOS

00 = chrome

25 = brushed gold optik


34 = brushed black chrome

67 = matte black


82 = brushed nickel

USER INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE SERVICE / MANEJO


on
ouvert
abierto

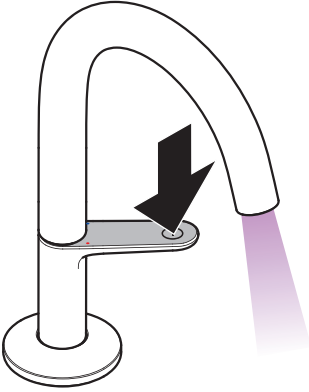


off
fermé
cerrado

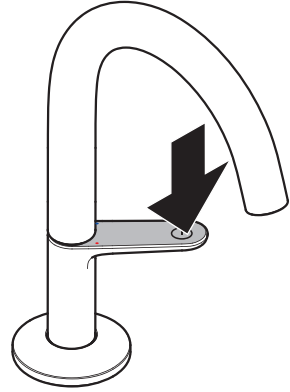





hot
chaud
caliente

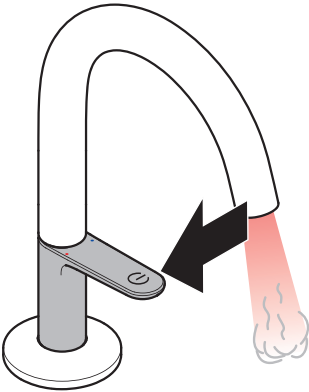

cold
froid
frío

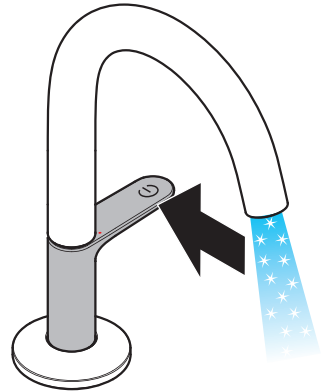

CHECK VALVE MAINTENANCE / ENTRETIEN DE LES CLAPETS ANTI-RETOUR /
MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS ANTIRRETORNOS

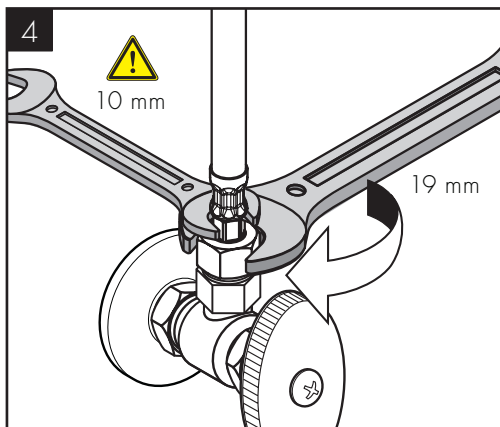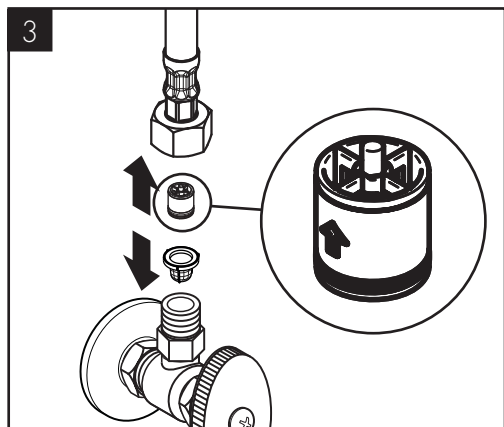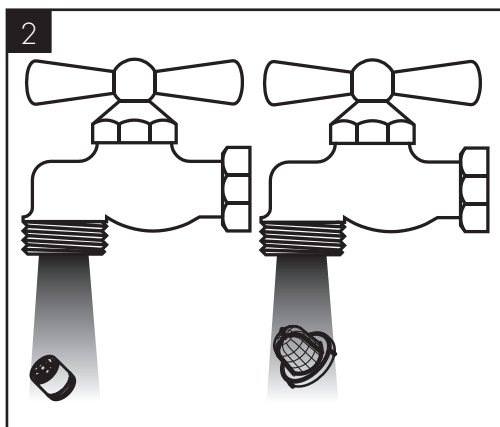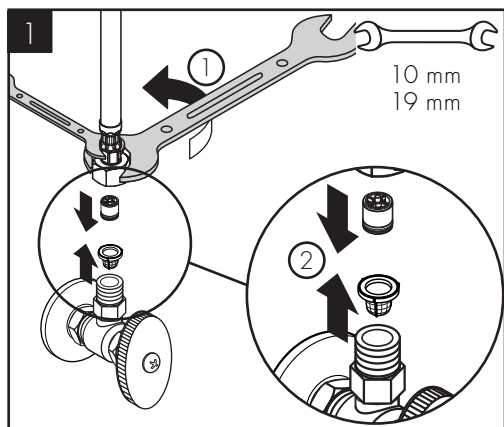

CLEANING RECOMMENDATION FOR HANSGROHE PRODUCTS

Modern bathroom faucets, kitchen faucets and shower products are made from different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality. To avoid damage to the product, it is necessary to take proper care of it.

FOR BEST RESULTS:

- / Prevent the buildup of mineral scale and /or soap residue by cleaning your Hansgrohe product(s) when needed.
- / Select a cleaning agent specifically intended for the type of product.
- / DO NOT use these types of cleaners as they will cause damage to your Hansgrohe product:
 - Any cleaning agent containing chlorine bleach, lye, hydrochloric acid, formic acid, or acetic acid.
 - Abrasive cleaning powders, pads, or brushes.
 - Steam cleaners.
 - "No rinse" cleaning agents.
- / ALWAYS follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning agent.
- / DO NOT mix cleaning agents, unless directed by the manufacturer.
- / DO NOT spray cleaners directly onto the product as drops could enter openings and gaps and cause damage. When using spray cleaners, spray the cleaner onto a soft cloth or sponge.
- / ALWAYS rinse your Hansgrohe product thoroughly with clear water and polish dry with a soft cloth after cleaning.

IMPORTANT

- / Residue from soaps and shampoos can cause damage. Rinse the product with clean water after each use.
- / Residue from basin/tub/tile cleaner can cause damage to faucets and fittings. Immediately rinse any overspray from the Hansgrohe product.
- / DO NOT store any cleaning agents under your Hansgrohe product, such as in a vanity unit, as the fumes may damage the product.
- / DAMAGE TO THE PRODUCT CAUSED BY IMPROPER CARE OR THE USE OF IMPROPER CLEANING AGENTS IS NOT COVERED BY THE WARRANTY.
- / IF A COMPONENT OF THE PRODUCT IS DAMAGED, REPLACE IT TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

CONSEIL DE NETTOYAGE POUR LES PRODUITS HANSGROHE

Les robinets pour les salles de bains et les cuisines modernes ainsi que les produits récents pour les douches se composent de matériaux différents afin de satisfaire aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Afin d'éviter d'endommager le produit, il est nécessaire d'en prendre soin.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS :

- / Empêchez l'accumulation de tarte et/ou de résidu de savon en nettoyant votre produit Hansgrohe lorsque c'est nécessaire.
- / Sélectionnez un produit de nettoyage spécifiquement prévu pour ce type de produit.
- / N'UTILISEZ PAS ces types de nettoyeurs car ils peuvent endommager votre produit Hansgrohe :
 - Tout produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de la potasse ou de l'acide acétique.
 - Les poudres de nettoyage, les tampons ou les brosses abrasives.
 - Les nettoyeurs à vapeur.
 - Les produits de nettoyage « sans rinçage ».
- / NE MÉLANGEZ PAS les produits de nettoyage, à moins que cela soit indiqué par le fabricant.
- / NE PULVÉRISEZ PAS les nettoyeurs directement sur le produit car des gouttes pourraient entrer dans les ouvertures et les fentes et causer des dommages. Lorsque vous utilisez des nettoyeurs par pulvérisation, pulvérisez le nettoyant sur un chiffon ou une éponge douce.
- / Après le nettoyage rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer intégralement les restes de détergent.

IMPORTANT

- / Les résidus de produits pour le corps comme les savons liquides, shampooings, gels de douche, teintures pour cheveux, parfums, après-rasage et vernis à ongles peuvent causer des détériorations. Rincez le produit avec de l'eau propre après chaque utilisation.
- / Le résidu provenant des nettoyants pour cuvette/baignoire/carrelage peut endommager les robinets et les raccords de tuyauterie. Rincez immédiatement toute surpulvérisation sur le produit Hansgrohe.
- / De même, il est interdit de stocker des détergents ou des produits chimiques sous les produits, par ex. dans un meuble sous lavabo, car les vapeurs qui s'en dégagent risquent d'abîmer les produits.
- / LES DOMMAGES AU PRODUIT CAUSÉS PAR UN MAUVAIS ENTRETIEN OU PAR L'UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE INADÉQUATS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.
- / SI UN COMPOSANT DU PRODUIT EST ENDOMMAGÉ, REMPLACEZ-LE POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, DE DOMMAGES MATÉRIELS OU DE DÉFAILLANCES DU PRODUIT.

RECOMENDACIÓN DE LIMPIEZA PARA LOS PRODUCTOS DE HANSGROHE

Hoy en día, las griferías de baño y de cocina así como duchas modernas se componen de materiales muy distintos para satisfacer las exigencias del mercado respecto al diseño y la funcionalidad. Para evitar daños y reclamaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto en el uso como en su limpieza.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

- / Evite la acumulación de restos de jabón o sarro limpiando el producto Hansgrohe cuando sea necesario.
- / Seleccione un agente de limpieza diseñado específicamente para el tipo de producto.
- / NO use estos tipos de limpiadores, ya que causarán daño a su producto Hansgrohe:
 - Agentes limpiadores que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o lejía.
 - Polvos, paños o cepillos de limpieza abrasivos.
 - Limpiadores a vapor
 - Agentes de limpieza "sin enjuague".
- / SIEMPRE siga las instrucciones provistas por el fabricante del agente de limpieza.
- / NO mezcle los agentes de limpieza, a menos que esté indicado por el fabricante.
- / NO rocíe limpiadores directamente sobre el producto, ya que podrían caer gotas sobre las aberturas y espacios y causar daños. Cuando use limpiadores en spray, rocíe el limpiador sobre un paño suave o esponja.
- / SIEMPRE enjuague su producto Hansgrohe con agua limpia y séquelo y lustrelo con un paño suave después de la limpieza.

IMPORTANTE

- / Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, champú, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado y esmalte de uñas pueden dañar también los materiales. Enjuague el producto con agua limpia después de cada uso.
- / Los residuos de limpiadores para lavatorios, bañeras o azulejos pueden causar daño a los grifos y accesorios. Enjuague inmediatamente cualquier derrame que haya sobre el producto de Hansgrohe.
- / Tampoco pueden generarse depósitos de productos de limpieza o químicos debajo de los productos, p. ej. En un armario de lavabo. De lo contrario, los vapores generados pueden dañar los productos.
- / LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE UN CUIDADO INADECUADO O USO DE AGENTES DE LIMPIEZA INADECUADOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA.
- / SI UN COMPONENTE DEL PRODUCTO ESTÁ DAÑADO, REEMPLÁCELO PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

HANSGROHE, INC. LIMITED WARRANTY

Offering our customers the highest quality at all times is a fundamental part of the Hansgrohe, Inc. company philosophy. We offer consumers a limited warranty on our hansgrohe® and AXOR® branded products.

This warranty is limited to products manufactured by Hansgrohe, Inc. that are purchased from a Hansgrohe, Inc. authorized seller by a consumer in the United States or Canada after September 1, 2019, and installed in either the United States or in Canada.

WARRANTY

Hansgrohe, Inc. warrants to the original consumer purchaser that hansgrohe and AXOR products will be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns both the product and the home in which the product was originally installed. For commercial purchasers, the warranty period is (a) one (1) year for hansgrohe products and (b) five (5) years for AXOR products, in each case from the date of purchase. The warranty period for products in the Rubbed Bronze, Matte Black and Matte White finishes are three (3) years from the date of purchase. This warranty is non-transferable.

WHAT WE WILL DO

Hansgrohe, Inc., at its option, will replace any product or part of the product that proves defective in workmanship and/ or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe, Inc. is unable to provide a replacement part or product and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe, Inc. may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the defective product. REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER.

WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

Because Hansgrohe, Inc. is unable to control the quality of hansgrohe or AXOR products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers. Authorized sellers can be found on hansgrohe and AXOR branded websites.

Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product are not covered by this warranty.

Hansgrohe, Inc. shall not be liable for any damage to the product resulting from

- reasonable wear and tear
- outdoor use
- misuse (including use of the product for an unintended application)
- freezing water
- excessive water pressure
- pipe corrosion in the home in which the product is installed
- abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including the use of abrasive or caustic cleaning agents or “no-rinse” cleaning products.

This warranty does not cover: (i) accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe, Inc. (ii) any hansgrohe or AXOR product sold for display purposes or (iii) hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers.

WHAT YOU MUST DO TO OBTAIN WARRANTY SERVICE OR INFORMATION

Contact your retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800-334-0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.
1492 Bluegrass Lakes Parkway
Alpharetta, GA 30004
Toll-free 800-334-0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid.

REVISED SEPTEMBER 1, 2019.

LIMITATION ON DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES: Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, EXCESSIVE WATER PRESSURE, PIPE CORROSION IN THE HOME IN



WHICH THE PRODUCT IS INSTALLED, ABUSE, NEGLECT OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING THE USE OF ABRASIVE OR CAUSTIC CLEANING AGENTS OR "NO-RINSE" CLEANING PRODUCTS.

NOTICE TO RESIDENTS OF THE STATE OF NEW JERSEY: The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product.

If you have questions at any time about the use, installation or performance of your product, or the Limited Warranty, please write us or call us toll-free at 800-334-0455.

AXOR / Hansgrohe, Inc.

1490 Bluegrass Lakes Parkway

Alpharetta, GA 30004

Tel. 800-334-0455

Fax 770-889-1783

axor-design.com