


施工・取扱のご案内

シングルレバーキッチン混合水栓

この度は、ハンスグローエ製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
このご案内には保証書が付いていますので、別冊の取扱説明書 / 施工説明書 ([EN]Instructions for use/assembly instructions) と共に大切に保管してください。



注意！

※別冊の取扱説明書 / 施工説明書の内容で不明な部分がありましたら、本冊子に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
誤った作業をすると、怪我、部品の破損、漏水など、傷害や物的損害が発生する可能性があり、また製品の保証を受けられない場合がありますのでご注意ください。

お問合せ先..... 最終ページ

工事店様へのお願い

- 貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。
取付け後は、お客様にご使用方法及びお手入れ方法を十分にご説明ください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

MONT&BEDIEN
single bath mixer wall mounted 20203026



安全上の注意

- 施工前に、この「安全上の注意」を良くお読みのうえ、正しく施工してください。
- ここに示した注意事項は状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客様に引き渡すときは、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- この「施工・取扱のご案内」と施工説明書 / 取扱説明書は、お客様で保管頂くように依頼してください。

記号の説明

 注意！	危険、注意
	この指示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	禁止行為
	該当する行為が禁止行為であることを示しています。
	分解禁止
	分解禁止を意味します。
	接触禁止
	該当する部品や部分に触れてはいけないことを示しています。
	指示（重要）
	該当する行為が記載されている指示に従って行われなければならないことを示しています。

必ずお守りください

 注意！	危険、注意
	ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
	禁止行為
	製品に強い力や衝撃を与えないでください。 故障や水漏れの原因になります。 
	別冊の取扱説明書 / 施工説明書の温度に関する指示を守ってご使用ください。 水栓の寿命が短くなり、破損や、やけど、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。
	水栓の取り外し、再設置はしないでください。 水栓を取り外したり、再設置を行う際には、修理技術者（取付業者）に依頼してください。 
	分解禁止
	決められた項目以外は、分解、改造しないでください。 破損し、やけど、けが、水漏れなどの損害発生のおそれがあります。 
	接触禁止
	高温のお湯を吐水時には吐水口に触れないでください。 やけど、けがなどのおそれがあります。 
	指示（重要）
	定期的に、配管周りを点検し、水漏れやがたつきがないか確認してください。製品に使われている部品の一部は、経年により劣化・摩耗するものがあります。 

必ずお守りください

 注意！	危険、注意
	ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の事項を厳守し、指示には必ず従ってください。
	指示（重要）
	引き出しホースが金属性の場合、引き出しホース操作時、吐水口内部と引き出しホースとの金属摩擦音が発生する際には、市販のシリコンスプレーにて引き出しホース表面及び吐水口内部にまんべんなく塗布してください。操作上、滑りやすくなりますので、スプレーヘッドには塗布しないでください。 
	引き出し式混合水栓をご使用の場合に、水栓下部に設置する水受けトレイ（別売品）は、ホースを伝って落ちる水を受けるためのものです。水受けトレイの水が溢れると、漏水事故につながりますので、一ヶ月に一度は定期的に水がたまっていないかご確認ください。
	ストレーナー清掃後、ハundsプレーにホースを再接続する際には忘れずにストレーナーを取り付けて下さい。具体的な手順は、別冊の取扱説明書 / 施工説明書をご確認ください。 この部分がゆるんだり外れると、水漏れのおそれがあります。 
	引き出しヘッドを無理に引っ張って使用しないでください。ホースとヘッドの接続部から漏水する危険性があります。

技術仕様及び取付前のご注意

- 技術仕様（水圧、温度等）に関しては、別冊の取扱説明書 / 施工説明書をご確認ください（圧力の記述は流動圧の表記です）

取付前に

- 製品の取付前に、給水、給湯管のごみを、完全に洗い流してください。配管内にごみが詰まったまま、製品を取りつけますと、製品内部にごみが詰まり、吐水不良や、製品不具合を引き起こすことがあります。配管内の異物・ごみなどに起因する水栓の止水不良、吐水不良、サーモスタットの作動不良については、製品保証の対象外となります。
- 給水圧力が仕様の最高水圧を超える場合には、市販の減圧弁で推奨水圧の範囲内に減圧してください。
- 湯水混合水栓の場合、湯・水の圧力差が大きい状態で混合吐水をする圧力が弱い側の吐水が非常に弱い、又は吐水されない場合があります（例：電気温水器等と組み合わせて使用する場合）。
- 定量節水仕様（エコスマート）の製品をご利用の際は、使用状況を満足する流量が事前にご確認ください。例えば状況により、吐水が弱い、給湯機が着火しない（混合水栓の場合は湯・水の混合比を変化させた際も）、給湯源が遠くお湯の吐水に時間がかかる、などがあります。
※製品によってはこの機能を解除できるものや、対応部品をご用意（有償）しているものもあります。
- 水圧の調整や、点検作業を容易にするため、別途止水栓をご用意ください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている可能性があります。製品には問題ありません。
- ディスポーザーと組み合わせて使用することはできません。保証対象外となります。
- エアレーター取り外し専用工具が同梱されている場合は、取扱説明書と一緒に施主様へ必ず渡してください。



専用工具


別冊の取扱説明書 / 施工説明書に関する補足①

下記補足事項をお読みいただき、施工環境に合わせて適切な方法をお取りください。
（製品によって図や数値が異なる場合があります）


・水栓固定金具の施工順序

ここではハンスグローエの一般的なキッチン水栓固定金具の施工手順を解説します。違う種類の金具が同梱されている場合は、別冊の取扱説明書 / 施工説明書に従ってください。

- （１）バックシン（A）を取り付け、混合水栓をキッチンの取付穴に取り付けます。

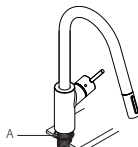

- （２）樹脂製プレート（大、B）、滑りプレート（C）、ワッシャー（D）、水栓締付ナット（E）をネジ部に取り付け、水栓締付ナット（E）を手で回します。

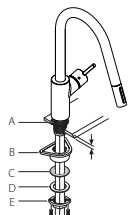

別冊の取扱説明書 / 施工説明書の条件に従って、樹脂製プレート（大、B）を使用しない事も可能です。

- （３）水栓締付ナットにネジを取り付け、締め付けます。



・高温吐水防止に関する設定方法

設定温度は表示されている条下での参考値のため、ご利用環境に合わせて適切な設定を行ってください（給水圧（量）の低下を見込んだ調整、等）

