



- EN** Installation / User Instructions / Warranty  
**FR** Instructions de montage / Mode d'emploi / Garantie  
**ES** Instrucciones de montaje / Manejo / Garantía

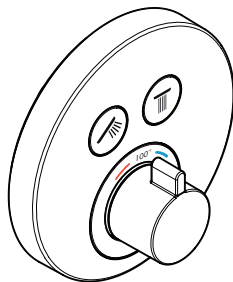

**ShowerSelect**  
15743XX1

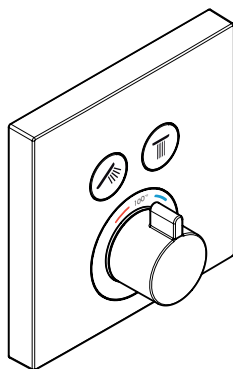

**ShowerSelect**  
15763XX1

# English

## Safety Notes

- ⚠ WARNING: To avoid the risk of product failure, property damage, and personal injury, do the following:**
- ⚠ This product should be installed by a licensed professional plumber.
  - ⚠ This product is for use with drinking water only.
  - ⚠ Refer to the Cleaning Recommendations on page 35 when selecting a cleaning agent for this product. Do not use cleaning products containing chlorine bleach, lye, hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, or abrasives.
  - ⚠ **Failure to follow these instructions may result in product failure and property damage, and may void the warranty.**

## Technical Information

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Water pressure      |                              |
| Recommended         | 15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)  |
| Maximum             | 145 PSI (1 MPa)              |
| Hot water temp.     |                              |
| Recommended         | 120° - 140° F (48° - 60° C)* |
| Maximum             | 158°F (70° C)*               |
| Max. flow rate**    |                              |
| @ 44 PSI (0.3 MPa)  | 6.8 GPM (25.7 L/min)         |
| @ 60 PSI (0.4 MPa)  | 10.0 GPM (37.8 L/min)        |
| Max. flow rate***   | 2.0 GPM (7.6 L/min)          |
| @ 80 PSI (0.55 MPa) |                              |

- \* Review and follow all applicable local plumbing codes when setting the temperature on the water heater.
- \*\* As configured at the factory, if permitted by plumbing code. Review and follow all applicable local plumbing codes.
- \*\*\* After modification using the included flow control device.

## Installation Considerations

- Read over these instructions thoroughly before beginning installation. Make sure that you have all tools and supplies needed to complete the installation.
- This trim is for use with iBox Universal Plus model 01850181 (not included).
- This trim is suitable for a two-function installation, such as a showerhead and tub spout, or showerhead and handshower. Do not use this trim in a one-function installation.
- ⚠ **DO NOT USE THIS PRODUCT IN COMBINATION WITH ANY VALVE WITH POSITIVE SHUTOFF**
- ⚠ **DO NOT USE THIS PRODUCT IN COMBINATION WITH A DIVERTER TUB SPOUT.**
- To prevent scald injury, the maximum output temperature of the shower valve must be no higher than 120°F (49°C). In Massachusetts, the maximum output temperature can be no higher than 112°F (44°C).
- This thermostatic mixing valve is for use with a showerhead rated at 1.1 GPM (4.2 L/min) or higher.
- ⚠ **IMPORTANT: This product includes a device to reduce the total simultaneous flow of water in the shower to 2.0 GPM (7.6 L/min) @ 80 PSI (0.55 MPa) as required by some plumbing codes. See the instructions on page 24.**
- When the flow control accessory is installed, this valve cannot be used as a tub filler.
- Keep this booklet and the receipt (or other proof of date and place of purchase) for this product in a safe place. The receipt is required should it be necessary to request warranty parts.

## Consignes de Sécurité

**⚠ AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les risques de défaillance du produit, de dommages matériels et de blessures corporelles, veuillez procéder de la manière suivante :**

⚠ Ce produit devrait être installé par un plombier professionnel certifié.

⚠ Ce produit doit être utilisé avec de l'eau potable seulement.

⚠ Reportez-vous aux recommandations pour le nettoyage à la page 35 au moment de sélectionner un agent de nettoyage pour ce produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du chlore, du javellisant au chlore, de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des abrasifs.

**⚠ Le non-respect de ces instructions peut entraîner une défaillance du produit et des dommages matériels, ainsi que l'annulation de la garantie.**

## Données techniques

Pression d'eau  
recommandée 15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)  
maximum 145 PSI (1 MPa)

Température d'eau chaude  
recommandée 120° - 140° F (48° - 60° C)\*  
maximum 158° F (70° C)\*

Capacité nominale\*\*  
@ 44 PSI (0.3 MPa) 6.8 GPM (25.7 L/min)  
@ 60 PSI (0.4 MPa) 10.0 GPM (37.8 L/min)

Capacité nominale\*\*\* 2.0 GPM (7.6 L/min)  
@ 80 PSI (0.55 MPa)

\* Vous devez connaître et respecter tous les codes de plomberie locaux applicables pour le réglage de la température du chauffe-eau.

\*\* Tel que configuré en usine, si le code de plomberie l'autorise. Veuillez consulter et suivre tous les codes de plomberie en vigueur..

\*\*\* Après modification avec le dispositif de contrôle de débit inclus.

## À prendre en considération pour l'installation

• Veuillez lire toutes ces instructions avant de procéder à l'installation. Assurez-vous de disposer de tous les outils et du matériel nécessaires pour l'installation.

• Ce dispositif requiert une pièce intérieure 01850181.

• Il convient à installation à deux fonctions, comme une pomme de douche et une douchette. Ne pas utiliser ce produit pour une installation d'un-fonction.

**⚠ N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT EN COMBINAISON AVEC UNE VANNE À ARRÊT POSITIF.**

**⚠ N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT AVEC UN BEC DE BAIGNOIRE INVERSEUR.**

• Pour empêcher des blessures par ébullition, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 120°F (49°C). Au Massachusetts, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 112°F (44°C).

• Ce mitigeur thermostatique est à utiliser avec des pommes de douches ayant un débit de 1.1 GPM (4.2 L/min) ou supérieur.

**⚠ IMPORTANT: Ce produit comprend un dispositif pour réduire le débit d'eau total simultanément dans la douche à 2.0 gal/mn (7.6 l/mn) à 80 psi (0.55 MPa), comme l'exigent certains codes de plomberie. Voir page 24.**

• Lorsque le limiteur de débit est installé, cette vanne ne peut pas être utilisée comme remplisseur de baignoire.

• Conservez ce livret et le reçu (ou une autre preuve sur laquelle figurent la date et l'endroit de l'achat) pour ce produit dans un endroit sûr. Le reçu est requis si vous commandez des pièces sous garantie.

## Indicaciones de seguridad

**⚠ ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de falla del producto, daño a la propiedad y lesiones personales, haga lo siguiente:**

- ⚠ Este producto debe ser instalado por un plomero profesional matriculado.
- ⚠ Este producto ha sido creado para su uso exclusivo con agua potable.
- ⚠ Consulte las Recomendaciones de Limpieza en la página 36 para seleccionar un agente de limpieza para este producto. No use productos de limpieza que contengan blanqueador con cloro, lejía, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético o abrasivos.

**⚠ No seguir estas instrucciones puede resultar en la falla del producto y daño de la propiedad, y puede anular la garantía.**

## Datos técnicos

Presión en servicio  
recomendada 15 - 75 PSI (0.1 - 0.5 MPa)  
max. 145 PSI (1 MPa)

Temperatura del agua caliente  
recomendada 120°-140° F (48° - 60° C)\*  
max. 158°F (70° C)\*

Caudal máximo \*\*  
@ 44 PSI (0.3 MPa) 6.8 GPM (25.7 L/min)  
@ 60 PSI (0.4 MPa) 10.0 GPM (37.8 L/min)

Caudal máximo \*\*\* 2.0 GPM (7.6 L/min)  
@ 80 PSI (0.55 MPa)

- \* Debe conocer y cumplir todos los códigos locales aplicables para ajustar la temperatura del calentador de agua.
- \*\* Según la configuración de fábrica, si está permitido por el código de plomería. Lea y cumpla con todos los códigos de plomería aplicables.
- \*\*\* Después de la modificación con el dispositivo de control de flujo incluido.

## Consideraciones para la instalación

- Antes de comenzar la instalación, lea estas instrucciones detenidamente. Asegúrese de tener las herramientas y los insumos necesarios para completar la instalación.

- La unidad requiere una pieza interior de válvula 01850181.

- Esta pieza es adecuada para la instalación de dos funciones, tal como una ducha cabezal y una teleducha. No utilice este producto para una instalación de un-función.

**⚠ NO UTILICE ESTE PRODUCTO EN COMBINACIÓN CON NINGUNA VÁLVULA CON CIERRE POSITIVO.**

**⚠ ¡NO USE UN SURTIDOR DE BAÑERA TIPO DISTRIBUIDOR!**

- Para evitar escaldaduras, la máxima temperatura de salida de la válvula de la ducha no debe exceder los 120°F (49°C). En Massachusetts, la máxima temperatura de salida de la válvula de la ducha no debe exceder los 112°F (44°C).

- El mezclador termostático está diseñado para uso con cabezales de ducha calificados a 1.1 GPM (4.2 L/min) o más.



**⚠ IMPORTANTE: Este producto incluye un dispositivo para reducir el flujo total simultáneo de agua en la ducha a 2.0 GPM (7.6 L/min) a 80 PSI (0.55 MPa), según lo requerido por algunos códigos de plomería. Vea la página 24.**

- Cuando se instala el limitador de caudal, esta válvula no se puede utilizar para llenar una bañera.
- Mantenga este folleto y el recibo (u otro comprobante del lugar y fecha de compra) de este producto en lugar seguro. El recibo se requiere en caso de ser necesario solicitar piezas bajo garantía.






## ShowerSelect Square

15763xx1

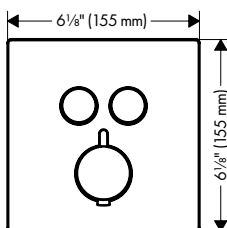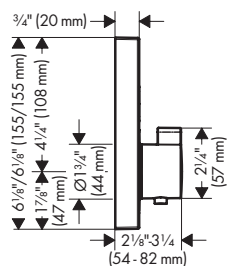

## ShowerSelect Round

15743xx1

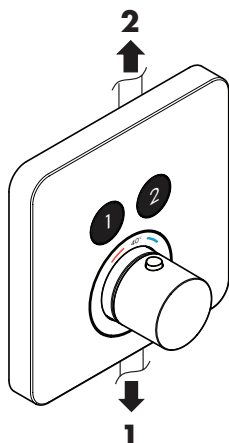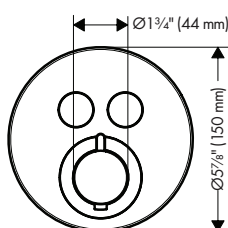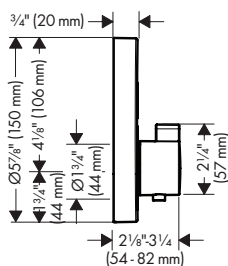

Button #1 (left) controls the bottom outlet.

Button #2 (right) controls the top outlet.


Le bouton de sélection № 1 (sur le côté gauche) contrôle la sortie inférieure.

Le bouton de sélection № 2 (sur le côté droit) contrôle la sortie supérieure.

El botón de selección № 1 (en el lado izquierdo) controla la salida inferior.

El botón de selección № 2 (en el lado derecho) controla la salida superior.

**Service Stops / Butées d'arrêt d'isolation / Cierres de servicio**

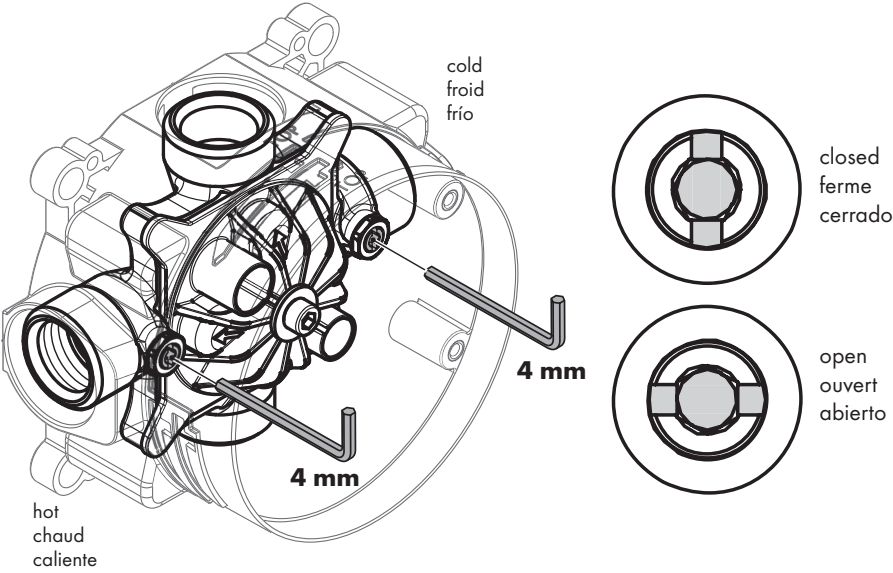

**⚠ Important**

The 01850181 iBox Universal Plus rough valve (not included) incorporates service (isolation) stops on the hot and cold inlets.

Use a 4 mm Allen wrench to open and close the stops.

**⚠ Avis**

Le corps d'encastrement iBox Universal Plus, #01850181, (non compris) inclut les arrêts d'isolation service.


Utiliser un clé hexagonale de 4 mm pour ouvrir et fermer les.

**⚠ Importante**


El cuerpo empotrado iBox Universal Plus, #01850181, (no incluido) incluye los cierres de servicio.

Utilice una llave hexagonal de 4 mm para abrirlas y cerrarlas.

**Tools Required / Outils Utiles / Herramientas Útiles**

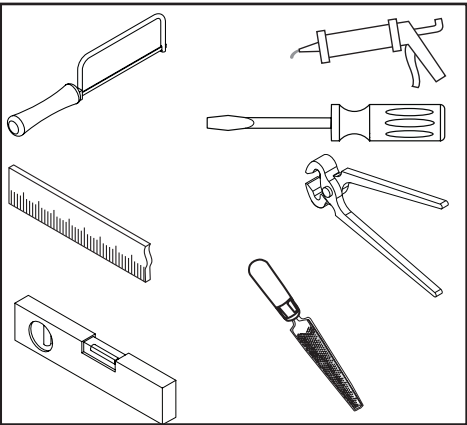

## Installation / Installation / Instalación

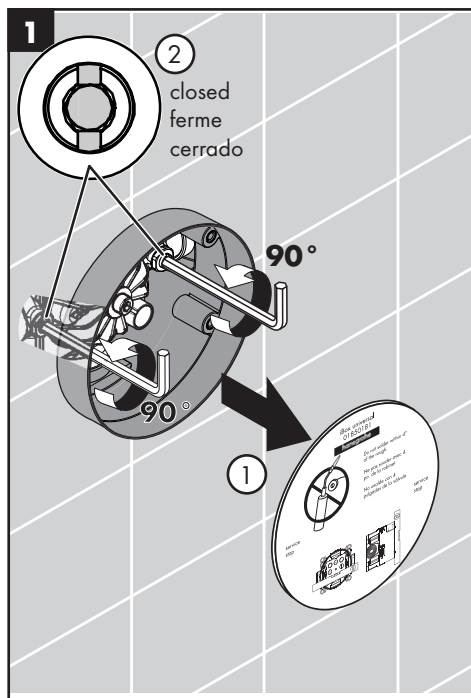

Remove the cover.


Turn off the water at the main or at the stops on the iBox Universal Plus rough.

Enlevez le couvercle.

Coupez l'arrivée d'eau au niveau de la conduite principale ou des vannes d'arrêt de la boîte d'encastrement iBox Universal Plus.

Retire la tapa.


Cierre el paso del agua en la entrada del suministro o en las llaves de paso en la pieza interior iBox Universal Plus.

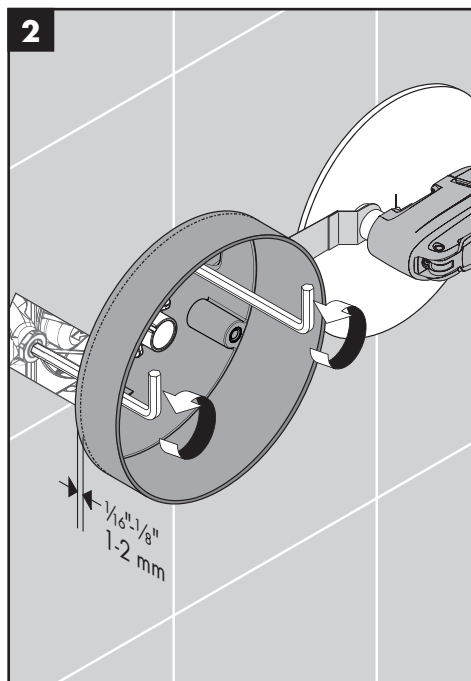

Cut the plaster shield so that it extends  $\frac{1}{16}'' - \frac{1}{8}''$  (1 - 2 mm) outside the surface of the finished wall.

Coupez la coque de protection de façon à ce qu'elle dépasse de  $\frac{1}{16}$  à  $\frac{1}{8}$  po (1 - 2 mm) à l'extérieur de la surface du mur fini.


Corte el protector de yeso de modo que sobresalga  $\frac{1}{16}'' - \frac{1}{8}''$  (1 - 2 mm) de la superficie de la pared terminada.

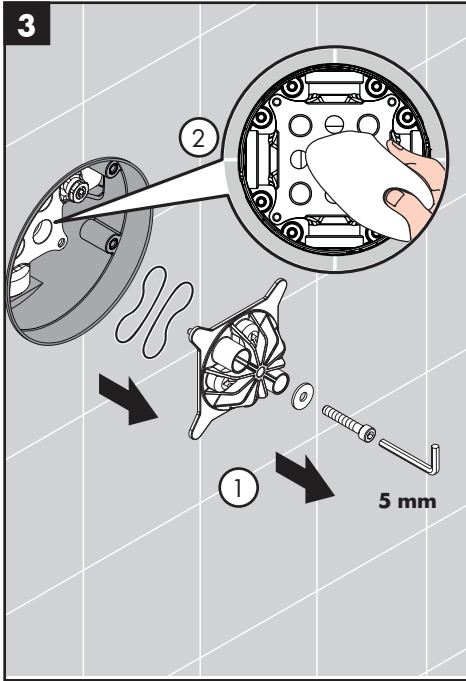

Remove the flush insert and the flush insert seals.

Retirez le module encastré et les joints d'étanchéité du module encastré.

Retire el inserto de lavado y los sellos del inserto de lavado.

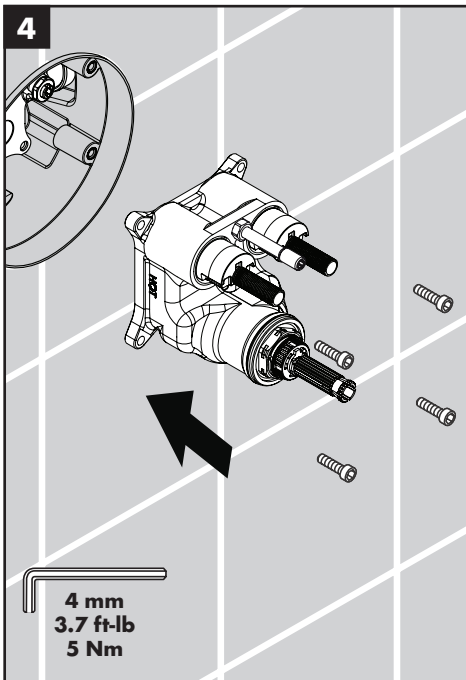


Install the function block.

Installez le bloc fonction.

Instale el bloque de función.

5

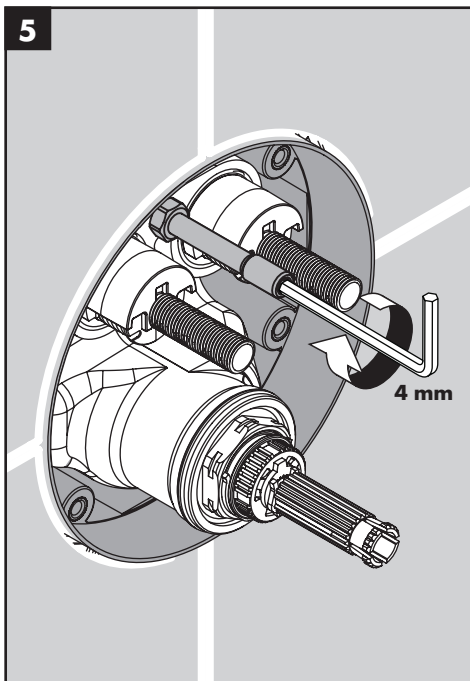


Lower the spacer - use a 4 mm Allen wrench to rotate it clockwise.

Abaissez l'entretoise.

Baje el separador.

6

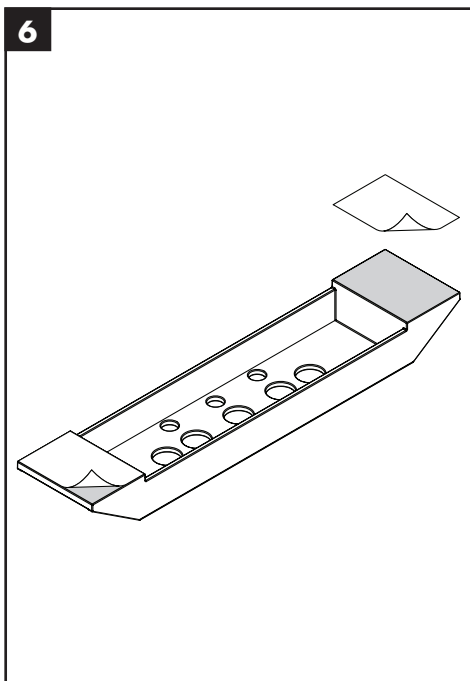


Remove the backing from the adhesive pads on the fitting aid.

Retirez la pellicule protectrice des plaquettes adhésives sur l'aide au montage.

Retire la parte posterior de las almohadillas adhesivas de la ayuda de montaje.

7

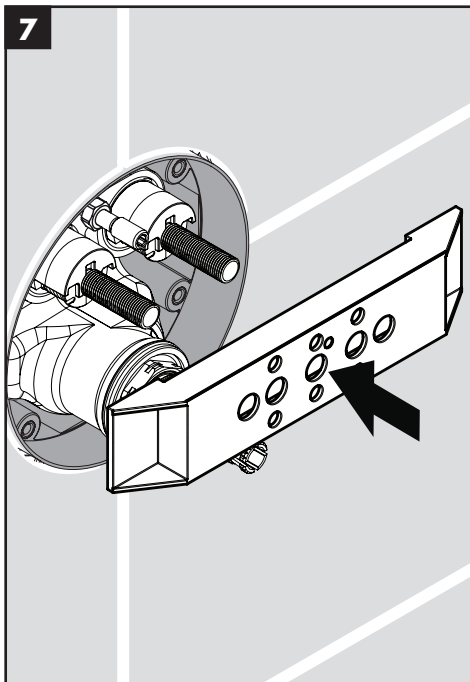


Position the fitting aid over the shutoff stems.

Positionnez l'aide au montage sur les tiges d'arrêt.

Posicione la ayuda de montaje sobre los vástagos de cierre.

8

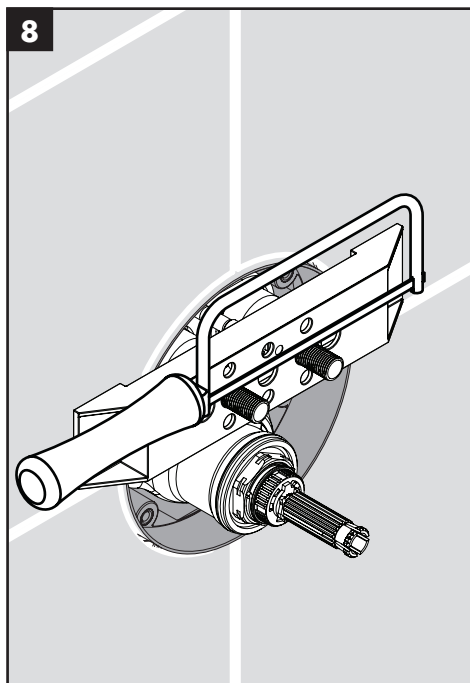


Cut the shutoff stems so that they are even with the front of the fitting aid.

Coupez les tiges d'arrêt afin qu'elles soient de niveau avec le devant de l'aide au montage.

Corte los vástagos de cierre de modo que estén parejos con el frente de la ayuda de montaje.

9

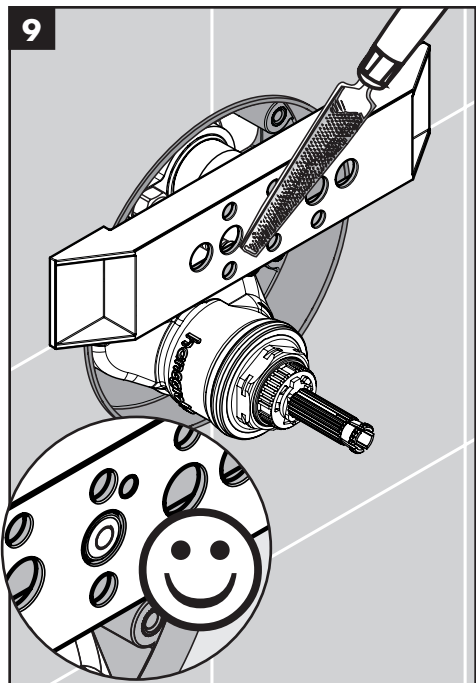


File the shutoff stems so that they are straight and even.

Limez les tiges d'arrêt afin qu'elles soient droites et égales.

Lime los vástagos de cierre de modo que estén rectos y parejos.

10

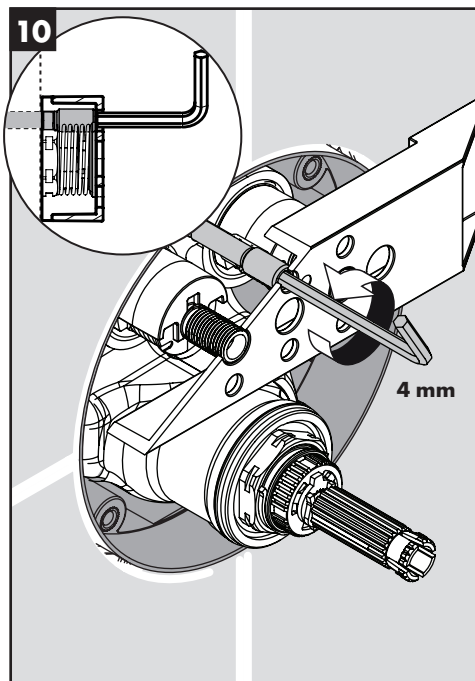

Reposition the fitting aid so that one of the small holes is over the spacer.


Raise the spacer by using a 4 mm Allen wrench to turn it counter-clockwise so that it is even with the back of the fitting aid.

Repositionnez l'aide au montage afin que l'un des petits trous se trouve au-dessus de l'entretoise.

Remontez l'entretoise afin qu'elle soit de niveau avec l'arrière de l'aide au montage.

Vuelva a colocar la ayuda de montaje de modo que uno de los orificios pequeños quede sobre el separador.

Eleve el separador para que quede parejo con la parte trasera de la ayuda de montaje.

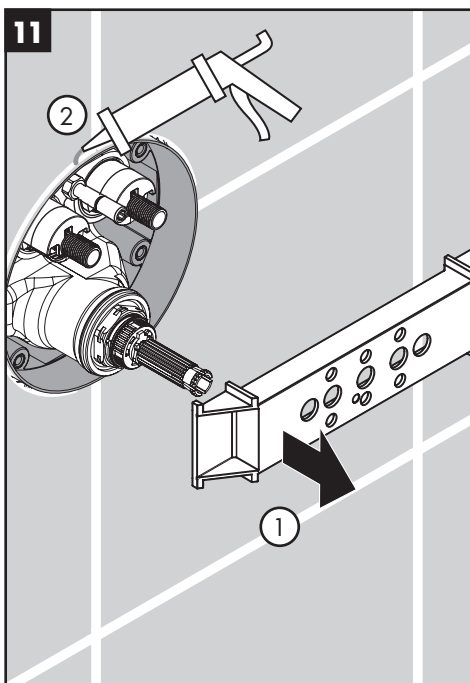

Remove the fitting aid.

Seal the wall around the plaster shield using waterproof sealant.

**⚠ Failure to seal the wall may lead to water damage.**

Retirez l'aide au montage.


Scellez le mur autour de la coque de protection à l'aide d'un produit de scellement.

**⚠ Si le mur n'est pas scellé, l'eau pourrait causer des dommages.**

Retire la ayuda de montaje.

Selle la pared alrededor del protector de yeso con un sellador impermeable.

**⚠ Si no se sella la pared, pueden producirse daños por acción del agua.**

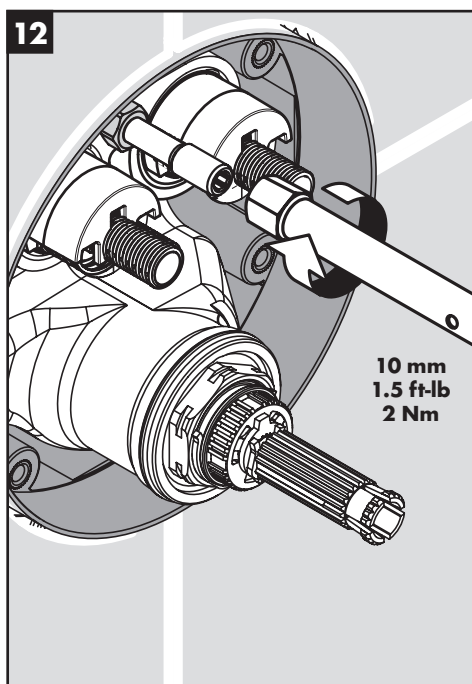


Tighten the nut on the spacer using a 10 mm wrench.

Serrez l'écrou sur l'entretoise à l'aide d'une clé de 10 mm.

Apriete la tuerca en el separador con una llave de 10 mm.



13

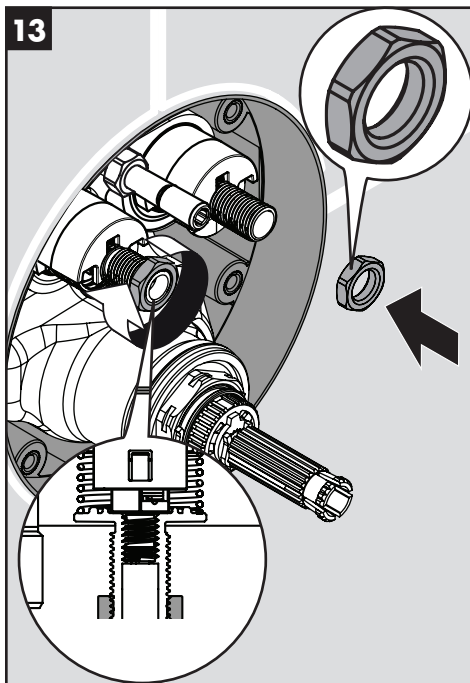

Install the nuts on the shutoff valve stems so that they are even with the front of the stems.

Installez les écrous sur les tiges des vannes d'arrêt afin qu'ils soient de niveau avec l'avant des tiges.

Instale las tuercas en los vástagos de la válvula de cierre de modo que queden parejos con el frente de los vástagos.

NOTE: This product includes a device to reduce the total simultaneous flow of water in the shower to 2.0 GPM (7.6 L/min) @ 80 PSI (0.55 MPa).

If required by your local plumbing code, install the device. See page 24




REMARQUE : Ce produit comprend un dispositif pour réduire le débit d'eau total simultané dans la douche à 2,0 gal/mn (7.6 l/min) à 80 psi (0.55 Mpa).

Si cela est requis par votre code de plomberie local, installez le dispositif. Voir page 24.

NOTA: Este producto incluye un dispositivo para reducir el flujo total simultáneo de agua en la ducha a 2.0 GPM (7.6 L/min) @ 80 PSI (0.55 MPa).

Si su código de plomería local lo requiere, instale este dispositivo. Vea la página 24

14

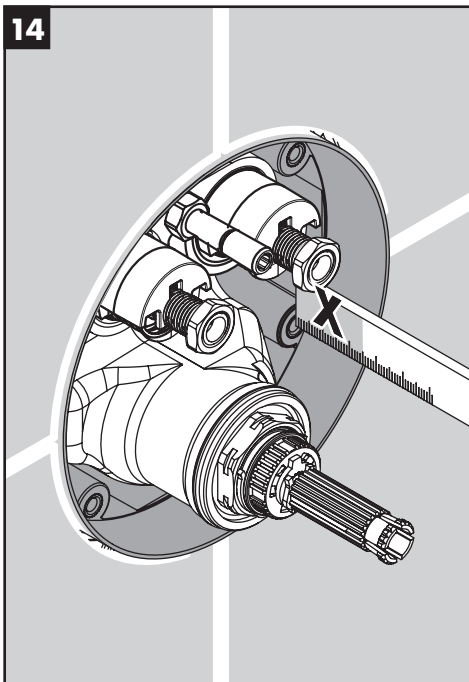


Measure the distance between the outside edge of the plaster shield and the screw flange (X).

Mesurez la distance entre le bord extérieur de la coque de protection et la collerette de la vis (« X »).

Mida la distancia entre el borde externo del protector de yeso y la brida del tornillo ("X").

15

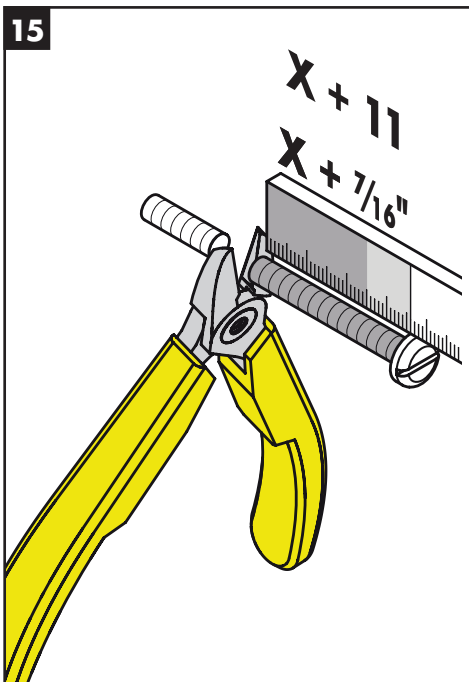

Add  $\frac{7}{16}$ " (11 mm) to X.

Cut the retainer plate screws so that they are  $X + \frac{7}{16}$ " ( $X + 11$  mm) long.


Ajoutez  $\frac{7}{16}$  po (11 mm) à X.

Coupez les vis de la plaque d'arrêt afin que leur longueur soit de  $X + \frac{7}{16}$  po ( $X + 11$  mm).

Agregue  $\frac{7}{16}$ " (11 mm) a X.

Corte los tornillos de la placa de sujeción de modo que el largo sea  $X + \frac{7}{16}$ " ( $X + 11$  mm).

16

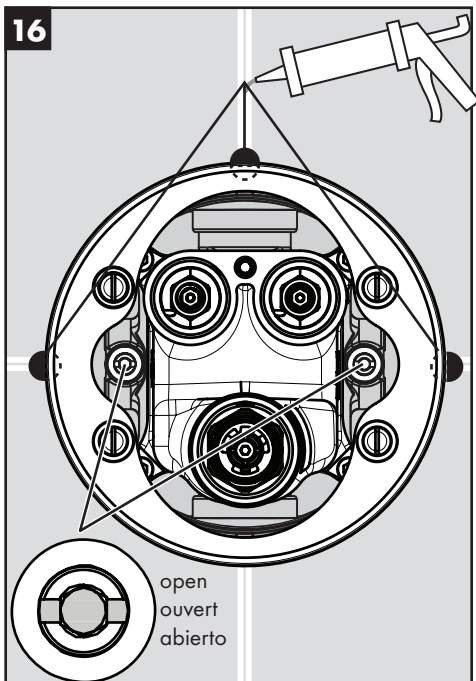


Place a small amount of caulk at the top and side grout joints.

Placez une petite quantité de pâte d'étanchéité au niveau des joints de coulis en haut et sur les côtés.

Coloque una pequeña cantidad de calafate en la parte superior y uniones de lechada de cemento laterales.

17

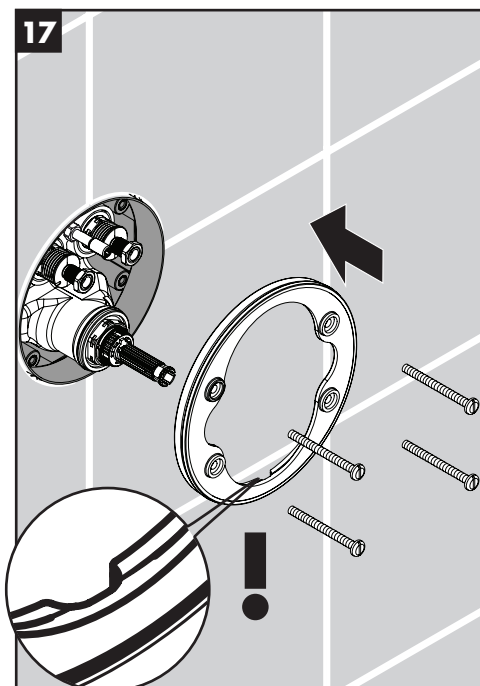

Make sure that the stops are open.

Install the retainer plate.


Assurez-vous que les vannes d'arrêt soient ouvertes.

Installez la plaque d'arrêt.

Asegúrese de que las llaves de paso estén abiertas.

Instale la placa de sujeción.

18

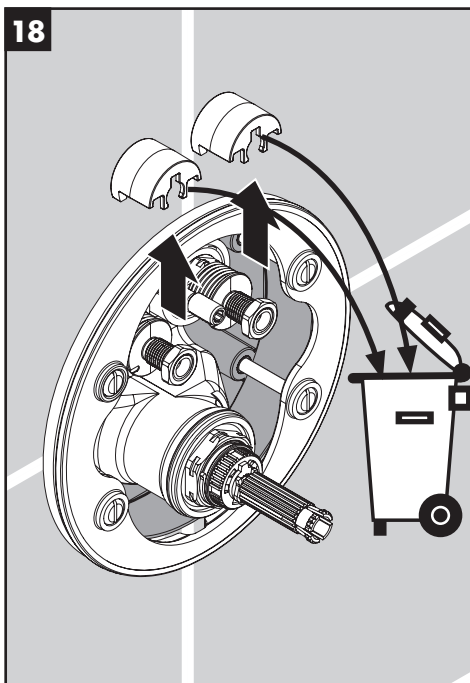

Remove the safety guard from the shutoff valves.

Turn the water on at the main.


Retirez les pièces de protection des vannes d'arrêt.

Ouvrez l'eau au niveau de la conduite principale.

Retire las protecciones de seguridad de las válvulas de cierre.

Abra el paso del agua en la entrada del suministro.


19

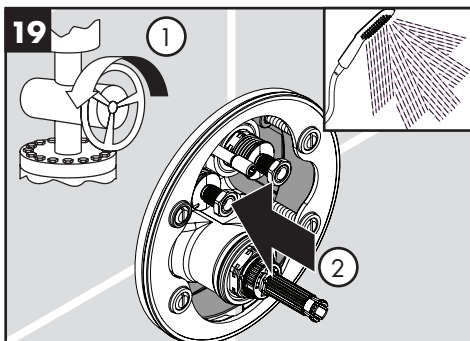

Press the shutoff stems to turn the water on to test the functions.


Appuyez sur les tiges d'arrêt pour ouvrir l'eau afin de tester les fonctions.

20

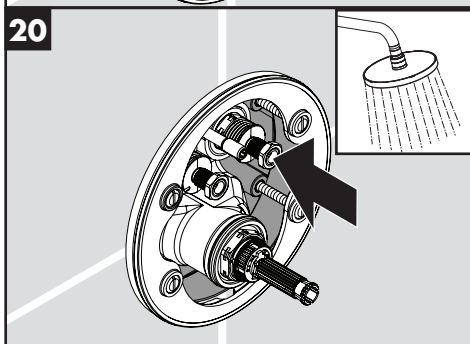

Presione los vástagos de cierre para encender el agua y probar las funciones.

21

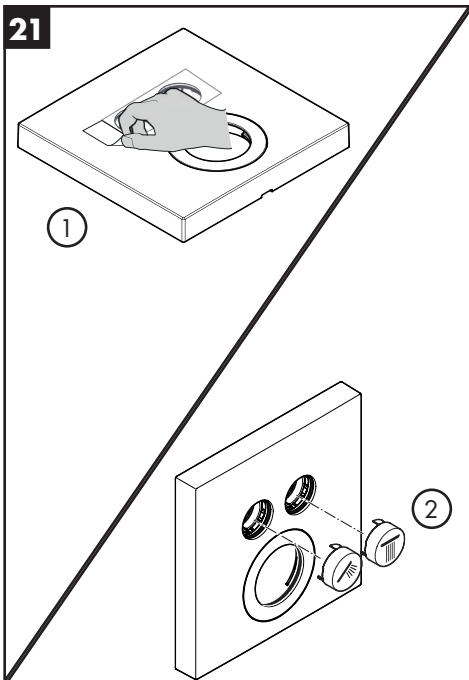


Install the shutoff buttons on the escutcheon.

Installez les boutons d'arrêt.

Instale los botones de cierre.

22

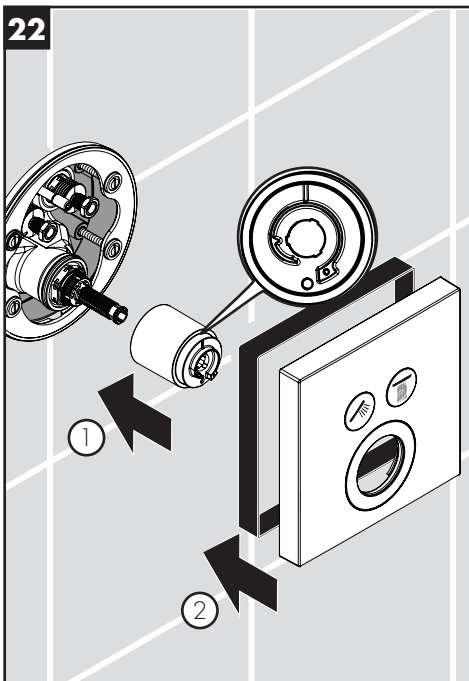

Install the thermostatic mixer sleeve oriented as shown in the diagram.


Install the escutcheon.

Installez la douille du mitigeur thermostatique.

Installez l'écusson.

Instale el manguito del mezclador termostático.

Instale el escudo.

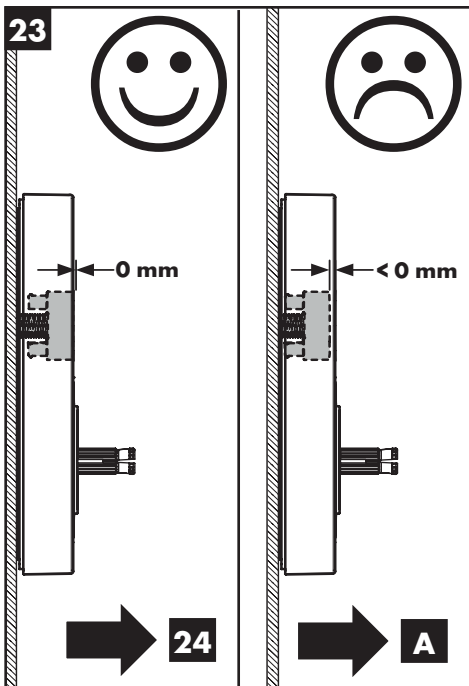

In the "off" position, the front of the shutoff button should be flush with the front of the escutcheon.

If it is, go to step 24.

If it is not, go to step A.

En position fermée, le devant du bouton d'arrêt doit être à égalité avec le devant de l'écusson.


Si c'est le cas, passez à l'étape 24.

Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape A.

En la posición de apagado ("off"), el frente del botón de apagado debe estar al nivel del frente del escudo.

Si está al mismo nivel, vaya al paso 24.


Si no está al mismo nivel, vaya al paso A.

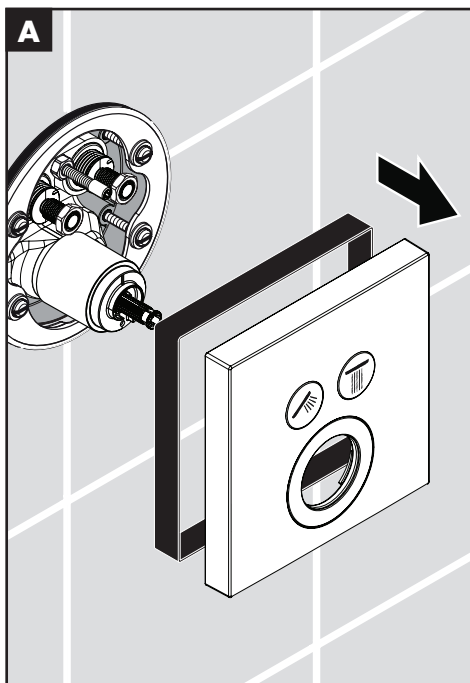

Remove the escutcheon

Retirez l'écusson


Retire el escudo.

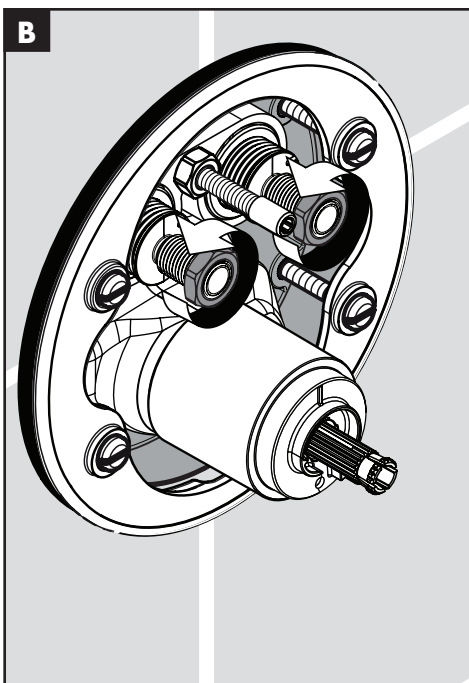

Rotate the nuts on the shutoff stems slightly counter-clockwise, to bring them out farther.

Tournez légèrement les écrous sur les tiges d'arrêt dans le sens antihoraire, pour les positionner plus loin.

Gire las tuercas de los vástagos de cierre levemente en sentido antihorario para sacarlas un poco más.

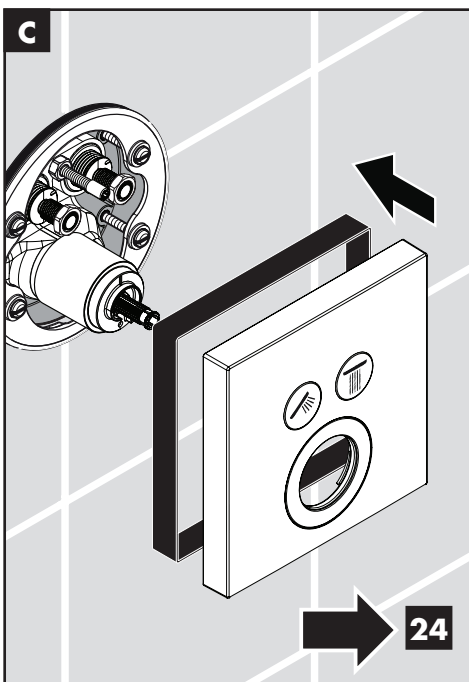

Reinstall the escutcheon.

Go to step 24 to continue the installation.


Réinstallez l'écusson.

Passez à l'étape 24 pour continuer l'installation.

Vuelva a instalar el escudo.

Vaya al paso 24 para continuar con la instalación.

24

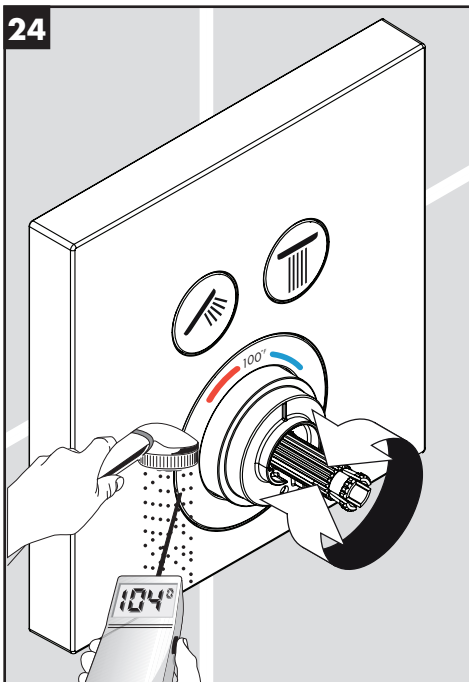


Turn the thermostatic mixer stem until the output water is 104° F.

Tournez la tige du mitigeur thermostatique jusqu'à ce que l'eau de sortie soit à une température de 104° F.

Gire el vástago del mezclador termostático hasta que el agua de salida esté en 104° F.

25

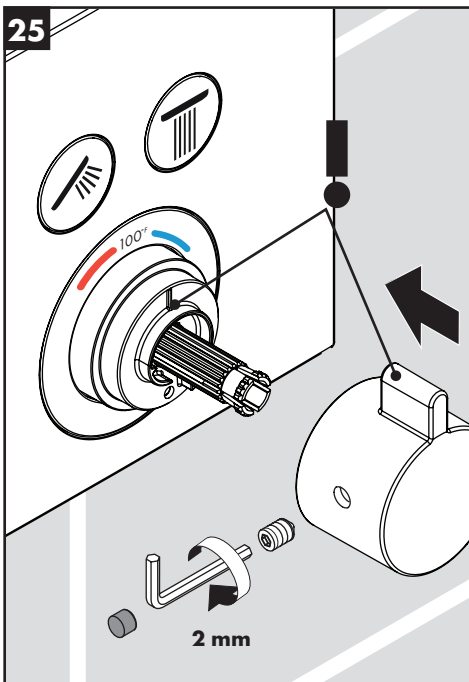

Install the handle so that the lever is next to the indexing mark on the sleeve and the 100° marking on the escutcheon.

Install the screw cover.

Installez la manette afin que le levier se trouve à côté de la marque de positionnement sur la douille et de la marque 100° sur l'écusson.


Installez le cache-vis.

Instale la manija de modo que la palanca esté al lado de la marca indicadora en el manguito y la marca 100° en el escudo.

Instale el tapón.




26

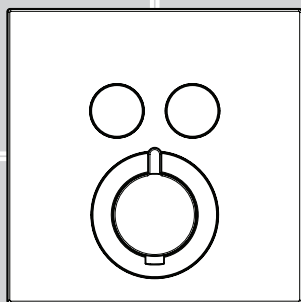

Make sure that the escutcheon is level.

Assurez-vous que l'écusson est de niveau.


Asegúrese de que el escudo quede nivelado.

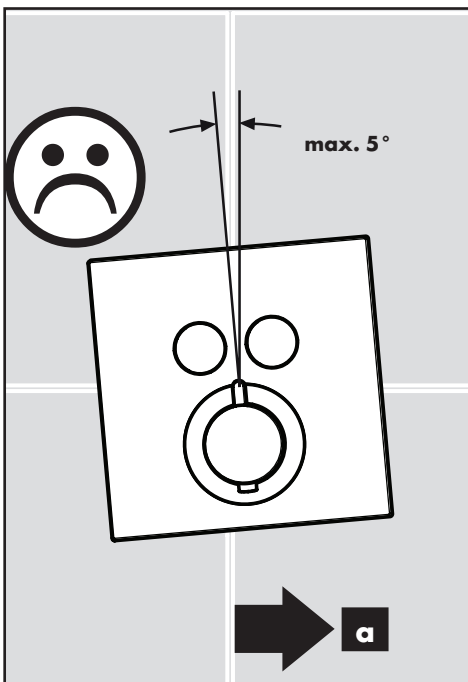

If it is not, go to page 23.

Si ce n'est pas le cas, référez-vous à la page 23.

Si no lo está, vaya a la página 23.

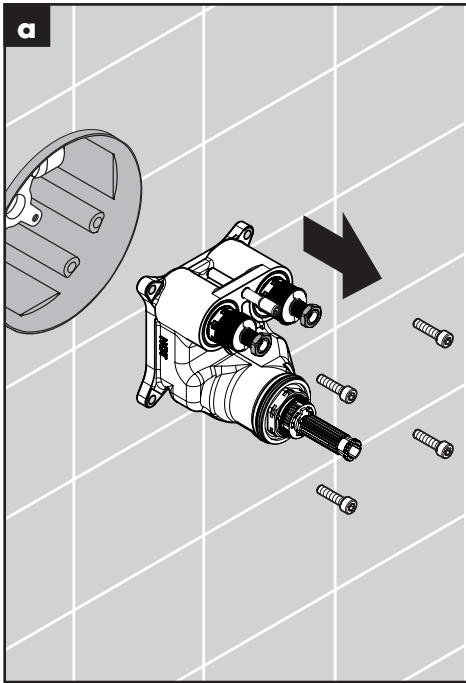

If the escutcheon is tilted 5° or less, follow these steps.

Turn the water off at the main or at the stops.

Remove the function block.

Si l'écusson est incliné de 5° ou moins, suivez ces étapes.


Coupez l'eau au niveau de la conduite principale ou des vannes d'arrêt.

Enlevez le bloc fonction.

Si el escudo está inclinado 5° o menos, siga estos pasos.

Cierre el paso del agua en la entrada del suministro o en las llaves de paso.


Retire el bloque de función.

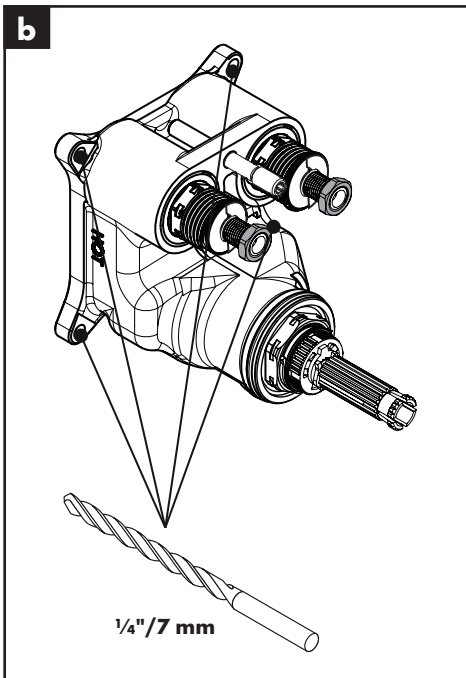

Use a 1/4" (7 mm) drill bit to slightly enlarge the screw holes on the function block.

Utilisez une mèche de 1/4 po (7 mm) pour légèrement agrandir les trous de vis du bloc fonction.

Use una broca de 1/4" (7 mm) para agrandar levemente los orificios para los tornillos en el bloque de función.

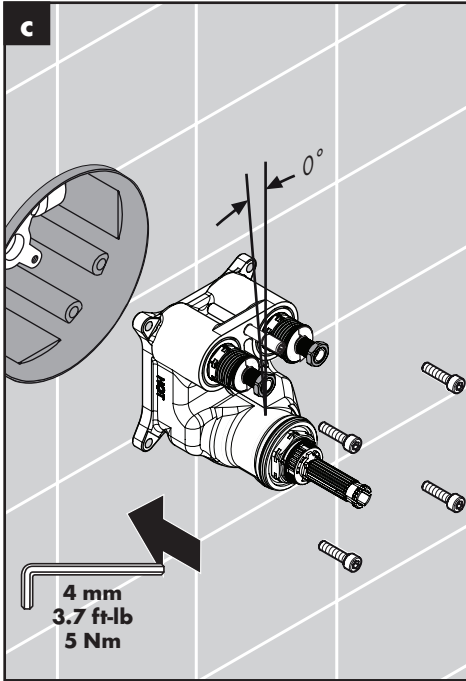

Replace the function block in the rough.

Rotate the function block so that it is straight.

Install the screws.

Remplacez le bloc fonction dans la boîte d'encastrement.


Faites tourner le bloc fonction afin qu'il soit droit.

Installez les vis.

Instale el bloque de función en la pieza interior.

Rote el bloque de función de modo que esté recto.

Instale los tornillos.




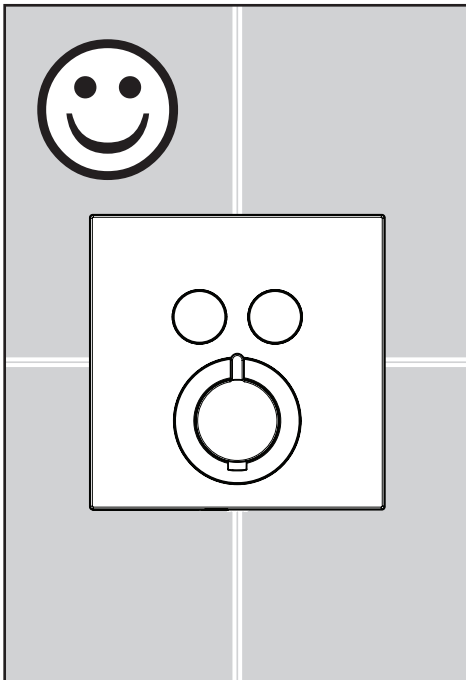


**Install the flow device / Installez le dispositif de débit / Instale el dispositivo de flujo.**






If your local plumbing code requires it, install the flow device to reduce the total flow of water to the maximum simultaneous flow rate of 2.0 GPM (7.6 L/min) @ 80 PSI (5.5 MPa).

Si votre code de plomberie exige, installez le dispositif de débit pour réduire le débit simultané maximal de 2.0 gal/mn (7.6 L/min) à 80 psi (0.55 MPa).

Si el código de plomería lo requiere, instale el dispositivo de control de flujo para reducir el fluo máximo simultáneo a 2.0 GPM (7.6 L/min) @ 80 psi (0.55 MPa).

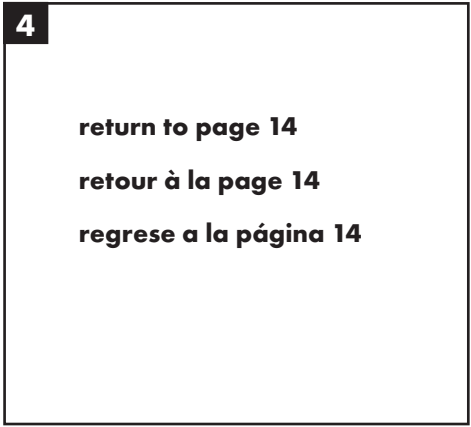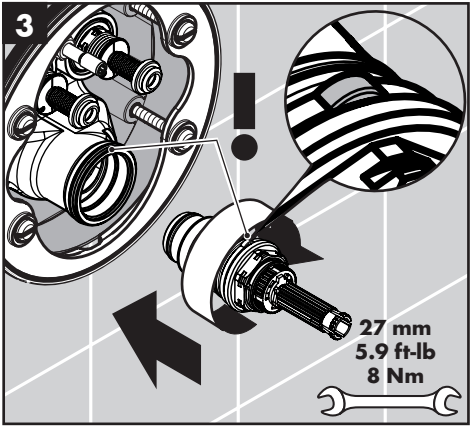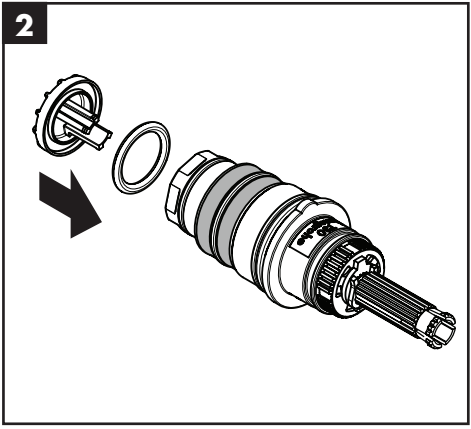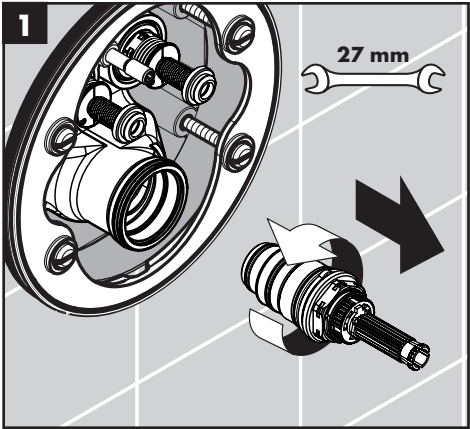

**Set the high temperature limit stop / Réglage de la butée limite d'eau chaude / Ajuste el tope de límite de alta temperatura**

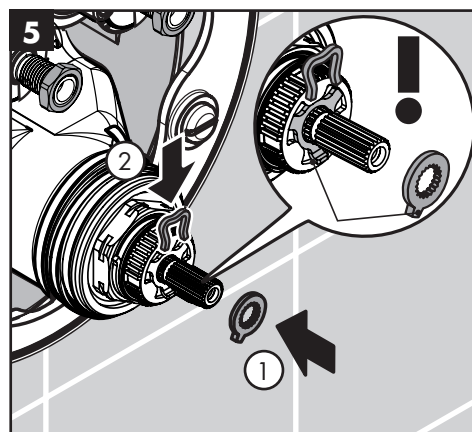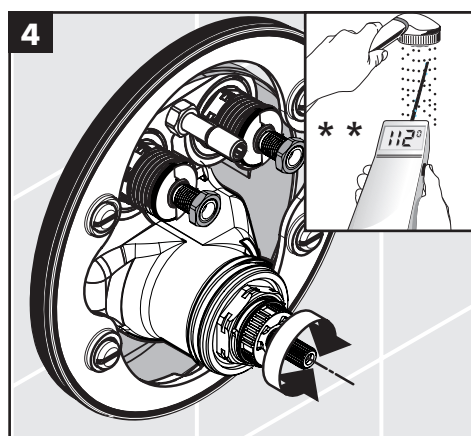
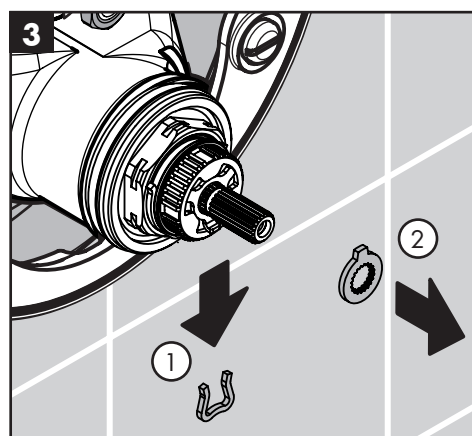
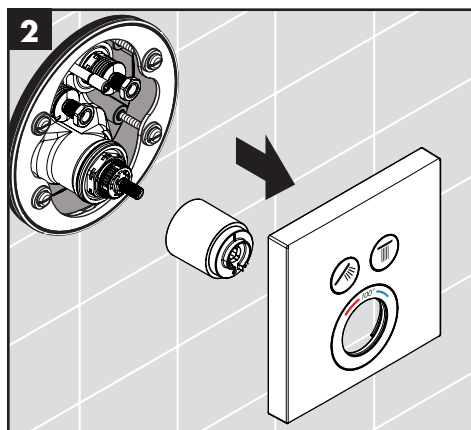
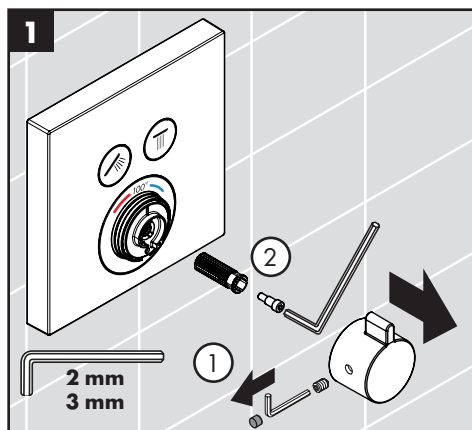


\*\*Follow all applicable local plumbing codes when setting the high temperature limit stop. To prevent scald injury, the maximum output temperature of the shower valve must be no higher than 120°F (49°C). In Massachusetts, the maximum output temperature can be no higher than 112°F (44°C).

\*\*Pour empêcher des blessures par ébouillantage, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 120°F (49°C). Au Massachusetts, la température de sortie maximale du robinet de douche ne doit pas excéder 112°F (44°C).

\*\*Al prevenir escaldas herida, la temperatura de salida máxima de la válvula de chaparrón no debe ser más alto que 120°F (49°C). En Massachusetts la temperatura de salida máxima de la válvula no puede ser más alto que 112°F (44°C).


**Set the high temperature limit stop / Réglage de la butée limite d'eau chaude / Ajuste el tope de límite de alta temperatura**

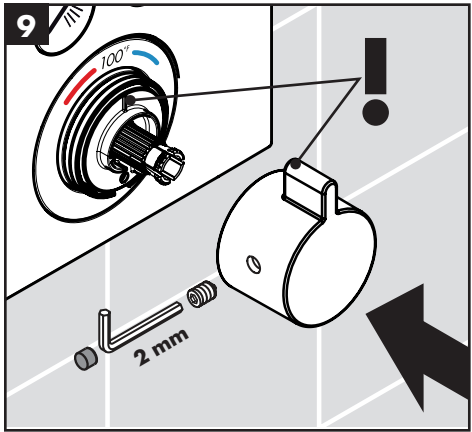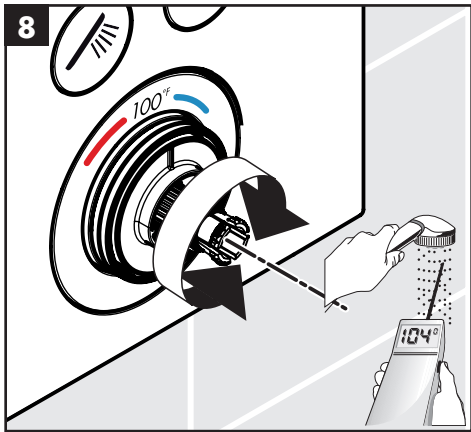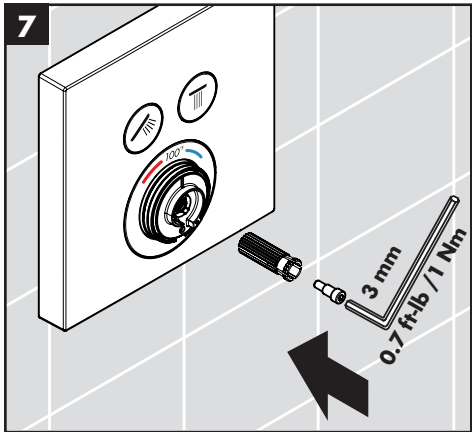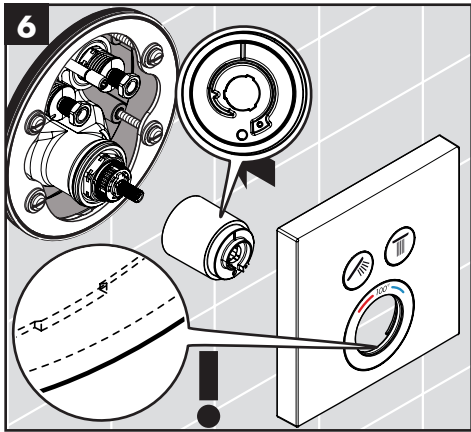

# Replacement Parts / Pièces détachées / Repuestos

## ShowerSelect Square

15763xx1

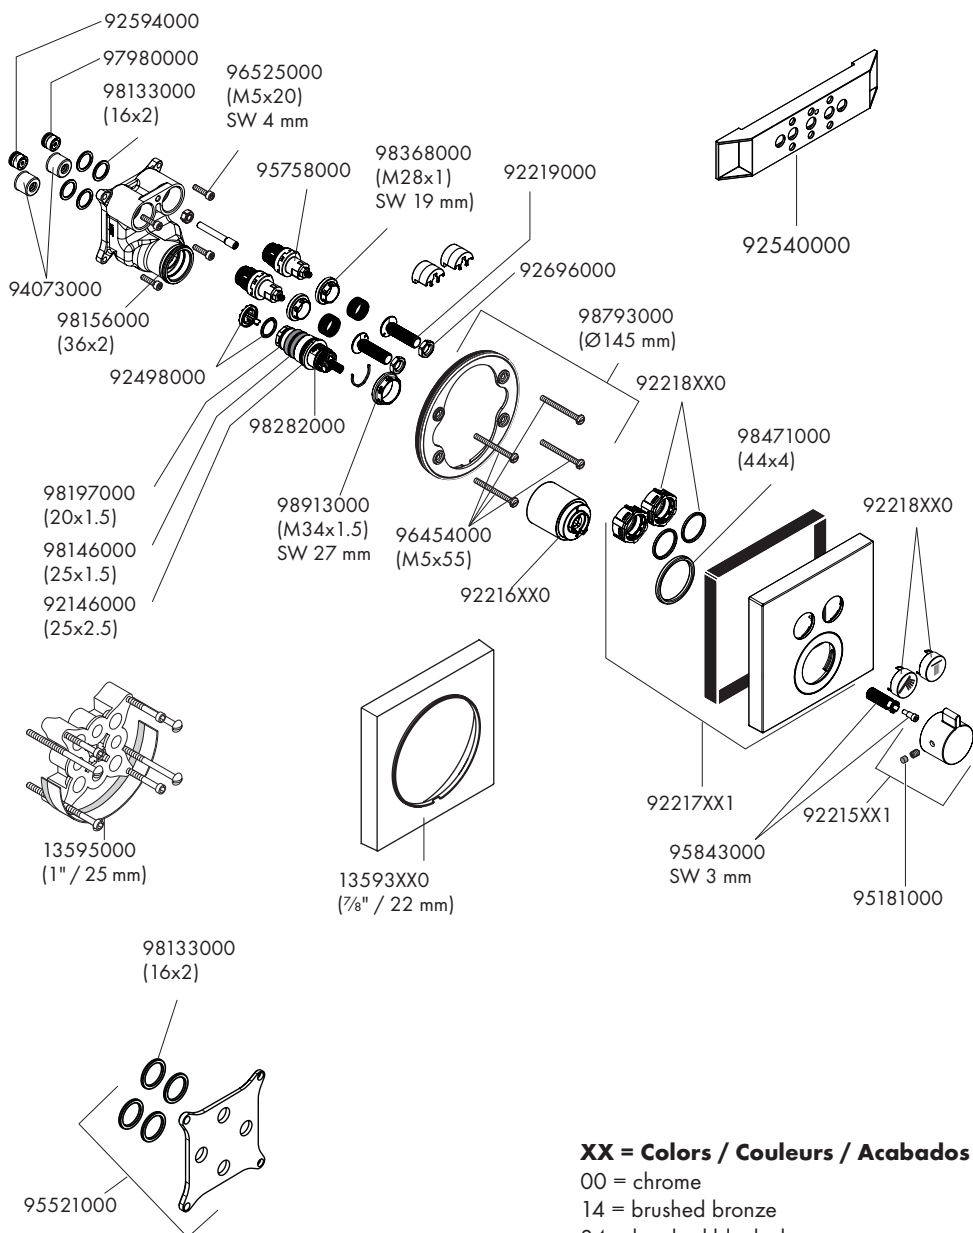


### XX = Colors / Couleurs / Acabados

- 00 = chrome
- 14 = brushed bronze
- 34 = brushed black chrome
- 67 = matte black
- 70 = matte white
- 82 = brushed nickel

## ShowerSelect Round

15743xx1

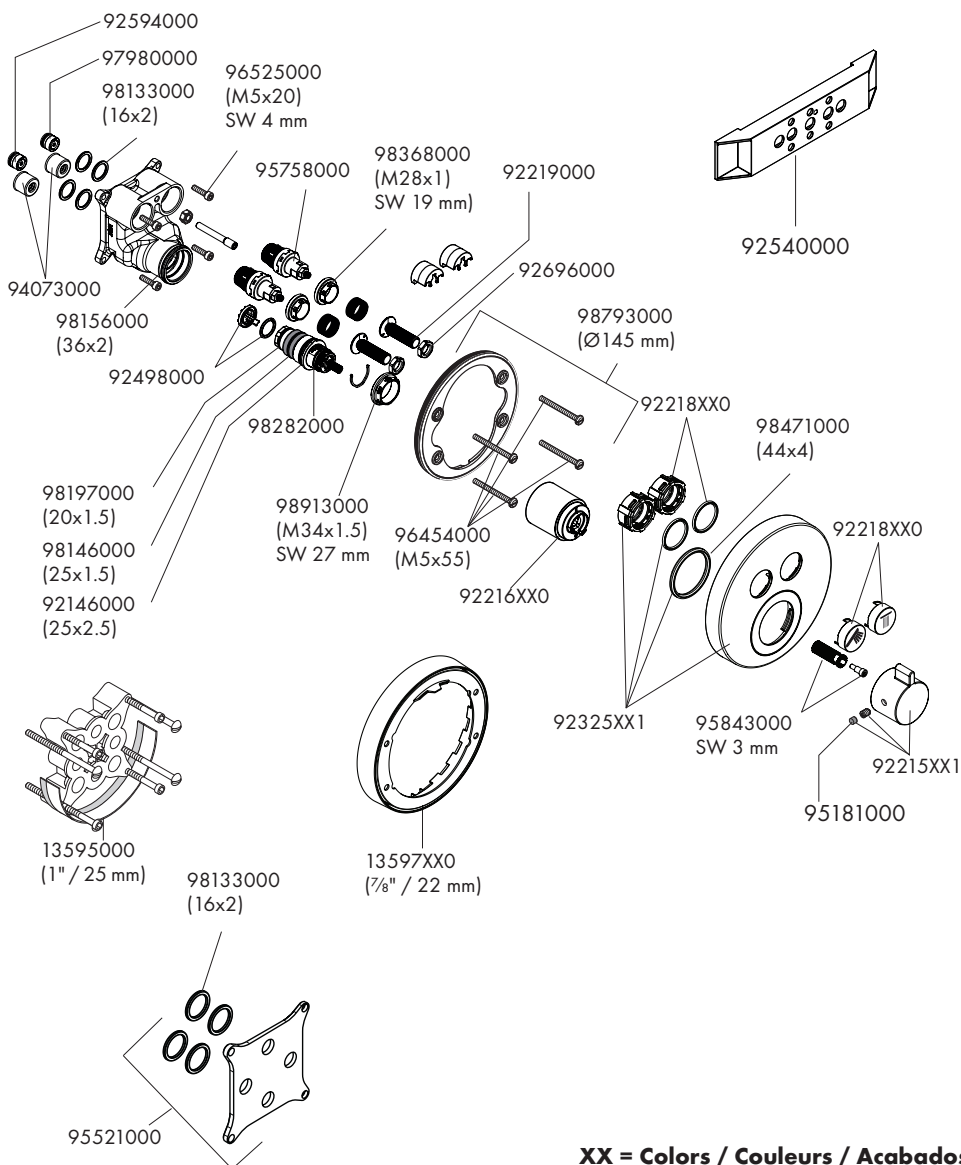


### XX = Colors / Couleurs / Acabados

00 = chrome  
 14 = brushed bronze  
 34 = brushed black chrome  
 67 = matte black  
 70 = matte white  
 82 = brushed nickel




User Instructions / Instructions de service / Manejo


on  
ouvert  
abierto

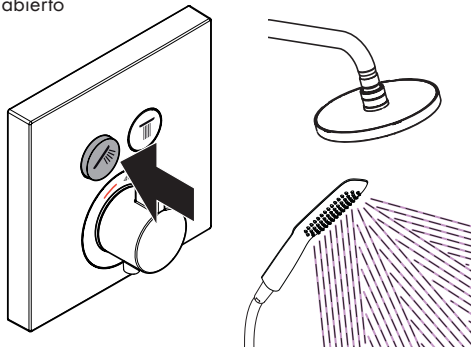


off  
fermé  
cerrar

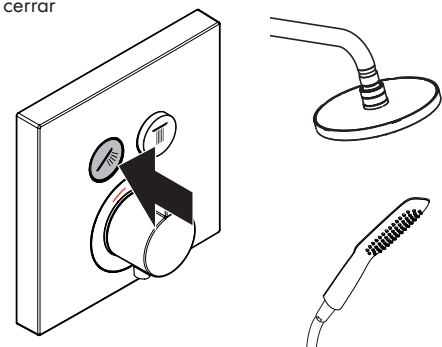


on  
ouvert  
abierto

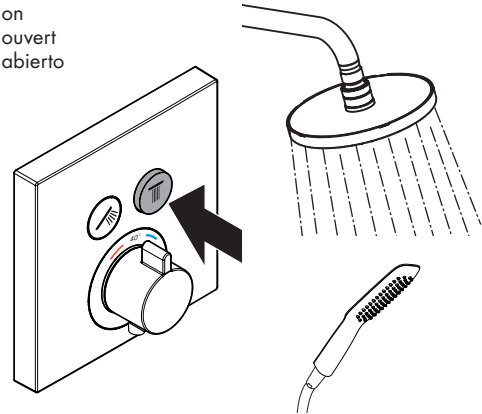


off  
fermé  
cerrar






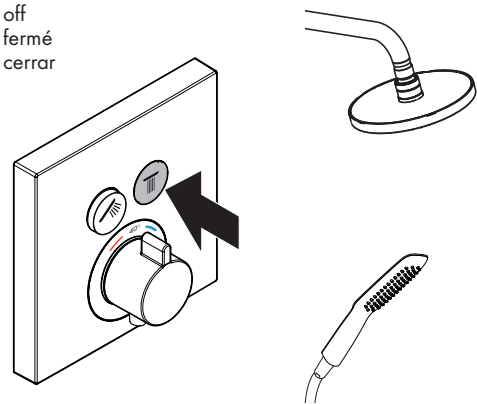








hot  
chaud  
caliente

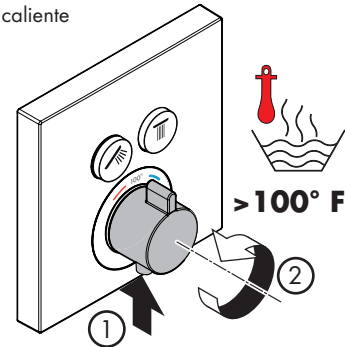

cold  
froid  
frío

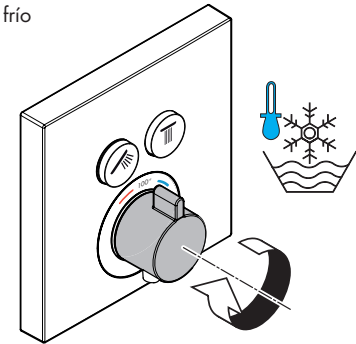

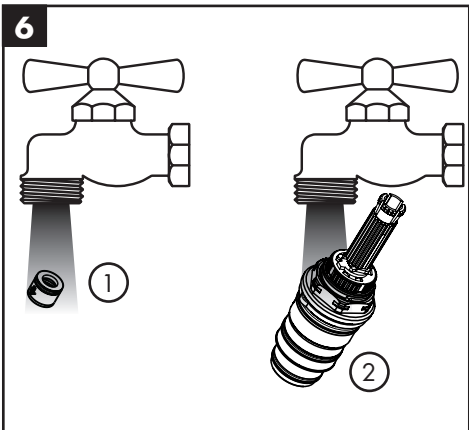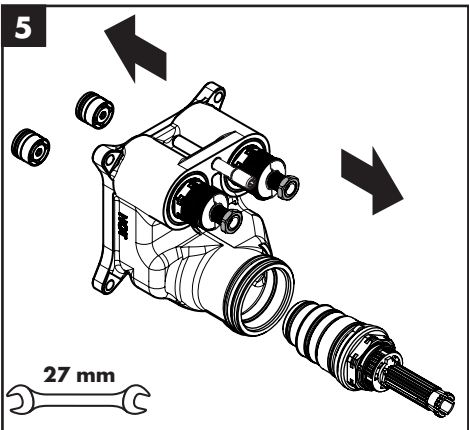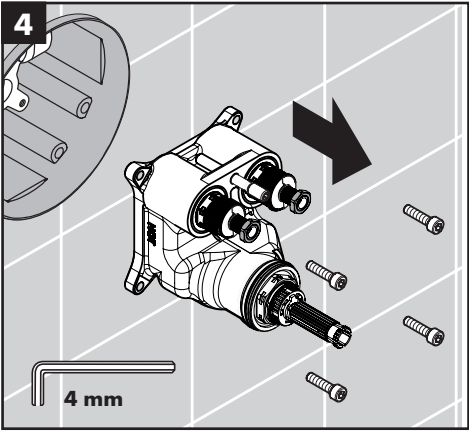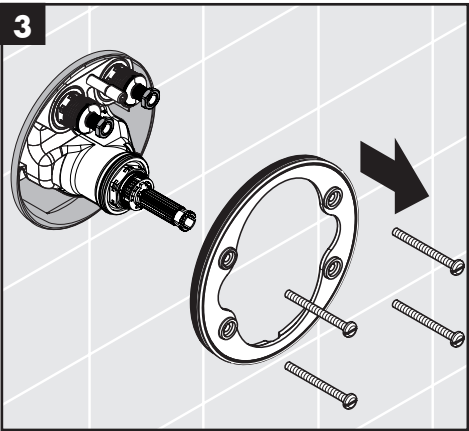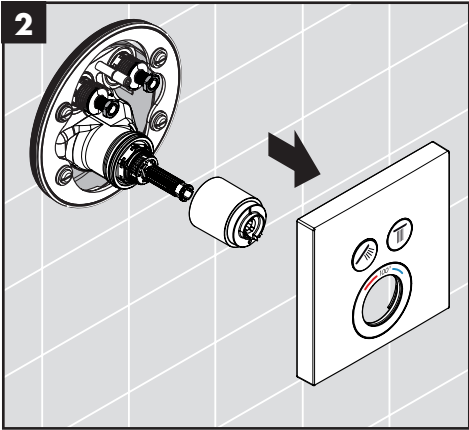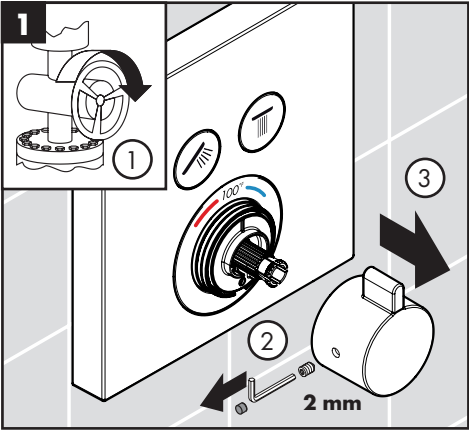

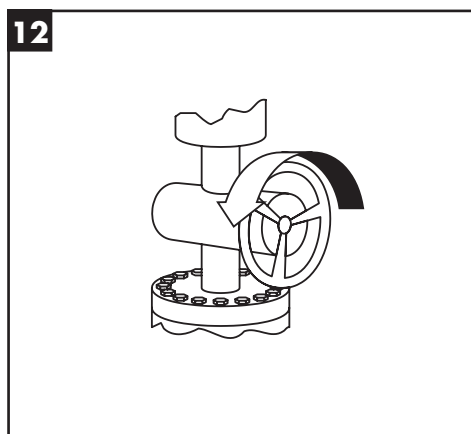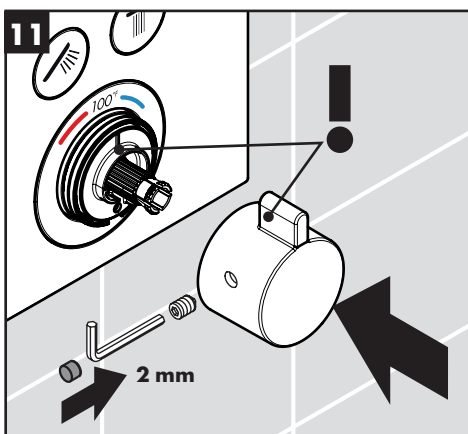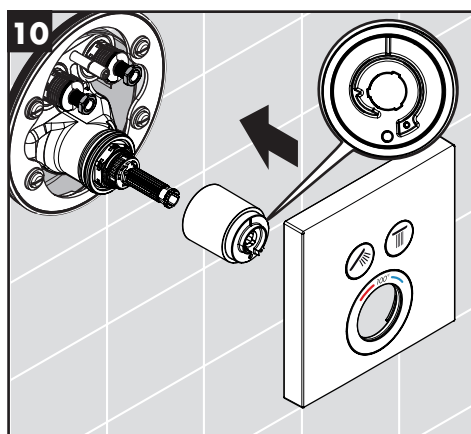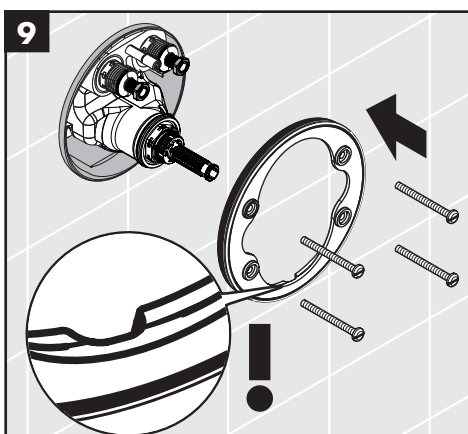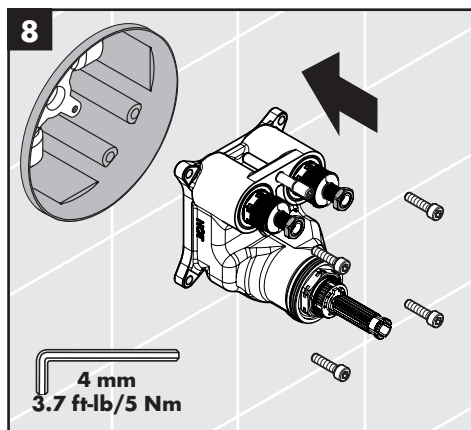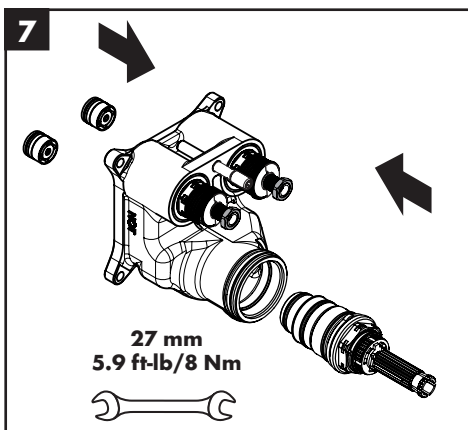

## Maintenance

- Should the volume of water decrease over time, first inspect and clean the showerhead(s). If the problem persists, inspect the cartridge.
- To prolong the life of the thermostatic cartridge, regularly run it through its complete range of temperatures.
- At least once per year, inspect the check valves. Replace if dirty or worn.

**⚠ Use caution with skin contact to hot water to reduce the risk of scald injury. Before servicing the valve, turn the**

**water off using the stops on the iBox Universal Plus or at the main shutoff.**

- When reassembling after maintenance, set the high temperature limit stop before reinstalling the handle.
- If the shower will not be used for an extended period of time, turn off the water to the shower valve by using the service stops in the iBox Universal Plus rough, or at the main shut off.
- If you have questions, please contact Hansgrohe Customer Service at 800-334-0455.

## Troubleshooting

| Problem                                                                                     | Possible Cause                                                                             | Solution                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insufficient water                                                                          | Supply pressure inadequate                                                                 | Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working).                                |
|                                                                                             | Regulator filter dirty                                                                     | Clean filters                                                                                                           |
|                                                                                             | Handshower filter seal dirty                                                               | Clean filter seal between handshower and hose                                                                           |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | Backflow preventers dirty or worn                                                          | Clean backflow preventers, replace if necessary                                                                         |
| Spout temperature does not correspond with temperature set                                  | Thermostat has not been adjusted                                                           | Adjust thermostat                                                                                                       |
|                                                                                             | Hot water temperature too low                                                              | Increase hot water temperature                                                                                          |
| Temperature regulation not possible                                                         | Thermostatic cartridge dirty or worn                                                       | Clean thermostatic cartridge, replace if necessary                                                                      |
|                                                                                             | For new installations: rough valve incorrectly connected (should be: cold right, hot left) | Rotate function block 180° or correct the plumbing                                                                      |
| Safety stop button not operating                                                            | Spring dirty or worn                                                                       | Clean spring and/or button, replace if necessary                                                                        |
|                                                                                             | Button calcified                                                                           |                                                                                                                         |
| Shutoff valve stiff                                                                         | Select shutoff valve DN9 dirty or worn                                                     | Replace Select shutoff valve DN9                                                                                        |
| Shower or spout dripping                                                                    | Select shutoff valve DN9 dirty or worn                                                     | Replace Select shutoff valve DN9                                                                                        |
| Pushbutton cannot be actuated or is without function                                        | Safety guard of on-off valve has not been removed                                          | Remove safety guard from isolating valve                                                                                |
| Pushbutton is jammed or stiff                                                               | O-ring needs to be lubricated                                                              | Lightly lubricate the o-ring using white plumbers' grease                                                               |
| Pushbutton does not snap in                                                                 | Select Adapter trimmed incorrectly                                                         | Trim and mount Select Adapter according to Fig. 8. Press the pushbutton into the escutcheon, then mount the escutcheon. |

# Entretien

- Si le débit d’eau devait décroître avec le temps, commencez par inspecter et nettoyer la ou les pomme(s) de douche. Si le problème persiste, inspectez la cartouche.
  - Pour prolonger la durée de vie de la cartouche thermostatique, faites-la fonctionner régulièrement en utilisant toutes les températures d’eau.
  - Inspectez les clapets de non-retour au moins une fois par année. Remplacez les clapets de non-retour lorsque nécessaire.
- pièce intérieure iBox Universal Plus ou à la vanne d’arrêt principale.**

  - Lors du réassemblage après l’entretien, réglez la butée limite d’eau chaude avant de réinstaller la poignée.
  - Si vous ne comptez pas utiliser la douche pendant un laps de temps prolongé, fermez l’eau au robinet de douche à l’aide des butées d’arrêt dans la pièce intérieure iBox Universal Plus ou à la vanne d’arrêt principale.
  - Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Hansgrohe au 1-800-334-0455.
- Lors de l’entretien du robinet, fermez l’eau à l’aide des butées d’arrêt dans la**

# Dépannage

| Dysfonctionnement                                                                                            | Origine                                                                                                                               | Solution                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas assez d’eau                                                                                              | Pression d’alimentation insuffisante                                                                                                  | Contrôler la pression                                                                                                                            |
|                                                                                                              | Filtre de l’élément thermostatique encrassé                                                                                           | Nettoyer les filtres                                                                                                                             |
|                                                                                                              | Joint-filtre de douchette encrassé                                                                                                    | Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible                                                                                       |
| Circulation opposée, l’eau chaude est comprimée dans l’arrivée d’eau froide et vice versa avec robinet fermé | Clapet anti-retour encrassé ou défectueux                                                                                             | Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement                                                                                      |
| La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage                                     | Le thermostat n’a pas été réglé                                                                                                       | Régler le thermostat                                                                                                                             |
|                                                                                                              | Température d’eau chaude trop basse, pas d’eau froide                                                                                 | Augmenter la température d’eau chaude entre 42°C et 65°C                                                                                         |
| Le réglage de la température n’est pas possible                                                              | L’élément thermostatique est encrassé ou entartré                                                                                     | Nettoyer l’élément thermostatique ou le changez éventuellement                                                                                   |
|                                                                                                              | La pièce de base a une alimentation inversée (l’eau froide doit être à droite et l’eau chaude à gauche) ou elle est montée à l’envers | Montez le bloc de fonction à 180°                                                                                                                |
| Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux                                                     | Ressort défectueux                                                                                                                    | Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement                                                                      |
|                                                                                                              | Bouton à pression entartré                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| Fonctionnement de la poignée difficile                                                                       | Select robinet d’arrêt DN9 d’arrêt défectueux                                                                                         | Changez le Select robinet d’arrêt DN9                                                                                                            |
| La douchette ou le bec verseur goutte                                                                        | Select robinet d’arrêt DN9 d’arrêt défectueux                                                                                         | Changez le Select robinet d’arrêt DN9                                                                                                            |
| Bouton impossible à actionner ou sans réaction                                                               | La sécurité de la vanne d’arrêt n’a pas été retirée                                                                                   | Retirer la sécurité de la vanne d’arrêt                                                                                                          |
| Bouton coincé, grippé                                                                                        | Joint dégraissé                                                                                                                       | Graisser le joint                                                                                                                                |
| Le bouton ne tient pas                                                                                       | Raccourcissement incorrect de l’adaptateur Select                                                                                     | Raccourcir l’adaptateur Select conformément à la figure 8 et le monter. Enfoncer complètement le bouton dans la rosette, puis monter la rosette. |

## Mantenimiento

- Si el volumen del agua disminuye con el tiempo, primero inspeccione y limpie el cabezal de ducha. Si el problema persiste, inspeccione el cartucho.
- Inspeccione las válvulas de retención al menos una vez por año. Reemplace las válvulas de retención de ser necesario.
- Para prolongar la vida útil del cartucho termostático, hágalo funcionar regularmente en todos los rangos de temperatura.

**⚠ Al realizar el mantenimiento de la válvula, corte el suministro de agua usando las llaves de paso de servicio en**

**la pieza interior iBox Universal Plus o la válvula de paso principal.**

- Al rearmar después de realizar el mantenimiento, configure el tope de límite de alta temperatura de reinstalar la manija.
- Si la ducha no se usará por un período extenso de tiempo, corte el suministro de agua a la válvula de la ducha usando las llaves de paso de servicio en la pieza interior iBox Universal Plus o la llave de paso principal.
- Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Asistencia al Cliente al 800-334-0455.

## Localización de fallas

| Problema                                                                         | Causa                                                                                | Solución                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sale poca agua                                                                   | presión insuficiente                                                                 | comprobar presión                                                                                                                                |
|                                                                                  | filtro del termoelemento sucio                                                       | limpiar filtro                                                                                                                                   |
|                                                                                  | Filtro de la teleducha sucio                                                         | Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha                                                                                                 |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | válvula antirretorno sucia o pierde                                                  | limpiar / cambiar válvula                                                                                                                        |
| Temperatura del agua no corresponde a lo marcado                                 | termostato no ha sido ajustado                                                       | ajustar termostato                                                                                                                               |
|                                                                                  | Temperatura del agua caliente demasiado baja                                         | aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 65° C.                                                                                            |
| No es posible regular la temperatura                                             | termoelemento sucio/lleño de cal                                                     | limpiar / cambiar termoelemento                                                                                                                  |
|                                                                                  | cuerpo empotrado mal montado (debe estar: frío = derecha) o instalado girado en 180° | girar embellecedor en 180°                                                                                                                       |
| Botón de tope no funciona                                                        | muelle defecto                                                                       | Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador                                                                              |
|                                                                                  | botón lleño de cal                                                                   |                                                                                                                                                  |
| Llave de paso va duro                                                            | Select llave de paso DN9 dañada                                                      | cambiar Select llave de paso DN9                                                                                                                 |
| Pierde permanentemente agua por el caño                                          | Select llave de paso DN9 dañada                                                      | cambiar Select llave de paso DN9                                                                                                                 |
| El pulsador no puede accionarse o no funciona                                    | El seguro de la válvula de cierre no se ha retirado                                  | Retirar el seguro de la válvula de cierre                                                                                                        |
| Pulsador atascado o duro                                                         | Junta ya sin grasa                                                                   | Engrasar la junta                                                                                                                                |
| El pulsador no se mantiene                                                       | Adaptador Select cortado erróneamente                                                | Cortar el adaptador Select como se muestra en la figura 8 y montarlo. Presionar el pulsador completamente dentro del escudo y luego montar éste. |

## Cleaning Recommendation for Hansgrohe Products

---

Modern bathroom faucets, kitchen faucets and shower products are made from different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality. To avoid damage to the product, it is necessary to take proper care of it.

### For best results:

- Prevent the buildup of mineral scale and /or soap residue by cleaning your Hansgrohe product(s) when needed.
- Select a cleaning agent specifically intended for the type of product.
- **Do not** use these types of cleaners as they will cause damage to your Hansgrohe product:
  - ✗ Any cleaning agent containing chlorine bleach, lye, hydrochloric acid, formic acid, or acetic acid.
  - ✗ Abrasive cleaning powders, pads, or brushes.
  - ✗ Steam cleaners.
  - ✗ “No rinse” cleaning agents.
- **Always** follow the instructions provided by the manufacturer of the cleaning agent.
- **Do not** mix cleaning agents, unless directed by the manufacturer.
- **Do not** spray cleaners directly onto the product as drops could enter openings and gaps and cause damage. When using spray cleaners, spray the cleaner onto a soft cloth or sponge.
- **Always** rinse your Hansgrohe product thoroughly with clear water and polish dry with a soft cloth after cleaning.

### Important

- Residue from soaps and shampoos can cause damage. Rinse the product with clean water after each use.
- Residue from basin/tub/tile cleaner can cause damage to faucets and fittings. Immediately rinse any overspray from the Hansgrohe product.
- **Do not** store any cleaning agents under your Hansgrohe product, such as in a vanity unit, as the fumes may damage the product.
- **Damage to the product caused by improper care or the use of improper cleaning agents is not covered by the warranty.**
- **If a component of the product is damaged, replace it to reduce the risk of personal injury, property damage or product failure.**

## Conseil de nettoyage pour les produits Hansgrohe

---

Les robinets pour les salles de bains et les cuisines modernes ainsi que les produits récents pour les douches se composent de matériaux différents afin de satisfaire aux besoins du marché en termes de conception et de fonctionnalité. Afin d'éviter d'endommager le produit, il est nécessaire d'en prendre soin.

### Pour de meilleurs résultats :

- Empêchez l'accumulation de tarte et/ou de résidu de savon en nettoyant votre produit Hansgrohe lorsque c'est nécessaire.
- Sélectionnez un produit de nettoyage spécifiquement prévu pour ce type de produit.
- **N'utilisez pas** ces types de nettoyeurs car ils peuvent endommager votre produit Hansgrohe :
  - ✗ Tout produit de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de la potasse ou de l'acide acétique.
  - ✗ Les poudres de nettoyage, les tampons ou les brosses abrasives.
  - ✗ Les nettoyeurs à vapeur.
  - ✗ Les produits de nettoyage « sans rinçage ».
- **Ne mélangez pas** les produits de nettoyage, à moins que cela soit indiqué par le fabricant.
- **Ne pulvérisiez pas** les nettoyeurs directement sur le produit car des gouttes pourraient entrer dans les ouvertures et les fentes et causer des dommages. Lorsque vous utilisez des nettoyeurs par pulvérisation, pulvérisez le nettoyant sur un chiffon ou une éponge douce.
- Après le nettoyage rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer intégralement les restes de détergent.

---

### Important

- Les residus de produits pour le corps comme les savons liquides, shampooings, gels de douche, teintures pour cheveux, parfums, après-rasage et vernis à ongles peuvent causer des détériorations. Rincez le produit avec de l'eau propre après chaque utilisation.
- Le résidu provenant des nettoyeurs pour cuvette/baignoire/carrelage peut endommager les robinets et les raccords de tuyauterie. Rincez immédiatement toute surpulvérisation sur le produit Hansgrohe.
- De même, il est interdit de stocker des détergents ou des produits chimiques sous les produits, par ex. dans un meuble sous lavabo, car les vapeurs qui s'en dégagent risquent d'abîmer les produits.
- **Les dommages au produit causés par un mauvais entretien ou par l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats ne sont pas couverts par la garantie.**
- **Si un composant du produit est endommagé, remplacez-le pour réduire les risques de blessures, de dommages matériels ou de défaillances du produit.**

---

## Recomendación de limpieza para los productos de Hansgrohe

Hoy en día, las griferías de baño y de cocina así como duchas modernas se componen de materiales muy distintos para satisfacer las exigencias del mercado respecto al diseño y la funcionalidad. Para evitar daños y reclamaciones hay que tener en cuenta ciertos aspectos tanto en el uso como en su limpieza.

### Para obtener mejores resultados:

- Evite la acumulación de restos de jabón o sarro limpiando el producto Hansgrohe cuando sea necesario.
- Seleccione un agente de limpieza diseñado específicamente para el tipo de producto.
- **No** use estos tipos de limpiadores, ya que causarán daño a su producto Hansgrohe:
  - ✗ Agentes limpiadores que contengan ácido clorhídrico, fórmico, acético o lejía.
  - ✗ Polvos, paños o cepillos de limpieza abrasivos.
  - ✗ Limpiadores a vapor
  - ✗ Agentes de limpieza "sin enjuague".
- **Siempre** siga las instrucciones provistas por el fabricante del agente de limpieza.
- **No** mezcle los agentes de limpieza, a menos que esté indicado por el fabricante.
- **No** rocíe limpiadores directamente sobre el producto, ya que podrían caer gotas sobre las aberturas y espacios y causar daños. Cuando use limpiadores en spray, rocíe el limpiador sobre un paño suave o esponja.
- **Siempre** enjuague su producto Hansgrohe con agua limpia y séquelo y lustrelo con un paño suave después de la limpieza.

### Importante

- Los residuos de productos de aseo como jabón líquido, champú, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado y esmalte de uñas pueden dañar también los materiales. Enjuague el producto con agua limpia después de cada uso.
- Los residuos de limpiadores para lavatorios, bañeras o azulejos pueden causar daño a los grifos y accesorios. Enjuague inmediatamente cualquier derrame que haya sobre el producto de Hansgrohe.
- Tampoco pueden generarse depósitos de productos de limpieza o químicos debajo de los productos, p. ej. En un armario de lavabo. De lo contrario, los vapores generados pueden dañar los productos.
- **Los daños que resulten de un cuidado inadecuado o uso de agentes de limpieza inadecuados no están cubiertos por la garantía.**
- **Si un componente del producto está dañado, reemplácelo para reducir el riesgo de lesiones personales, daños a la propiedad o fallas del producto.**



---

---

# Hansgrohe, Inc. Limited Warranty

Offering our customers the highest quality at all times is a fundamental part of the Hansgrohe, Inc. company philosophy. We offer consumers a limited warranty on our hansgrohe® and AXOR® branded products.

This warranty is limited to products manufactured by Hansgrohe, Inc. that are purchased from a Hansgrohe, Inc. authorized seller by a consumer in the United States or Canada after September 1, 2019, and installed in either the United States or in Canada.

## WARRANTY

Hansgrohe, Inc. warrants to the original consumer purchaser that hansgrohe and AXOR products will be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns both the product and the home in which the product was originally installed. For commercial purchasers, the warranty period is (a) one (1) year for hansgrohe products and (b) five (5) years for AXOR products, in each case from the date of purchase. The warranty period for products in the Rubbed Bronze, Matte Black and Matte White finishes are three (3) years from the date of purchase. This warranty is non-transferable.

## WHAT WE WILL DO

Hansgrohe, Inc., at its option, will replace any product or part of the product that proves defective in workmanship and/or material, under normal installation, use, service and maintenance. If Hansgrohe, Inc. is unable to provide a replacement part or product and repair is not practical or cannot be made in timely fashion, Hansgrohe, Inc. may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the defective product. REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE PURCHASER.

## WHAT IS NOT COVERED BY THE WARRANTY

Because Hansgrohe, Inc. is unable to control the quality of hansgrohe or AXOR products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this warranty does not cover hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers. Authorized sellers can be found on hansgrohe and AXOR branded websites.

Labor and other expenses for disconnection, deinstallation, or return of the product for warranty service (including but not limited to proper packaging and shipping costs), or for installation or reinstallation of the product are not covered by this warranty.

Hansgrohe, Inc. shall not be liable for any damage to the product resulting from

- reasonable wear and tear
- outdoor use
- misuse (including use of the product for an unintended application)
- freezing water
- excessive water pressure
- pipe corrosion in the home in which the product is installed

- abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including the use of abrasive or caustic cleaning agents or “no-rinse” cleaning products.

This warranty does not cover: (i) accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by Hansgrohe, Inc. (ii) any hansgrohe or AXOR product sold for display purposes or (iii) hansgrohe or AXOR products purchased from unauthorized sellers.

## WHAT YOU MUST DO TO OBTAIN WARRANTY SERVICE OR INFORMATION

Contact your retailer, or contact Technical Service at:

Hansgrohe, Inc.  
1492 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004  
Toll-free 800 -334- 0455

In requesting warranty service, you will need to provide:

1. The sales receipt or other evidence of the date and place of purchase.
2. A description of the problem.
3. Delivery of the product or the defective part, postage prepaid and carefully packed and insured, to:

Hansgrohe, Inc.  
1492 Bluegrass Lakes Parkway  
Alpharetta, GA 30004  
Toll-free 800 -334- 0455

When warranty service is completed, any repaired or replacement product or part will be returned to you postage prepaid.

REVISED SEPTEMBER 1, 2019.

**Limitation on Duration of Implied Warranties:** Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.

**Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages:** Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. HANSGROHE, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND

TEAR, OUTDOOR USE, MISUSE (INCLUDING USE OF THE PRODUCT FOR AN UNINTENDED APPLICATION), FREEZING WATER, EXCESSIVE WATER PRESSURE, PIPE CORROSION IN THE HOME IN WHICH THE PRODUCT IS INSTALLED, ABUSE, NEGLIGENCE OR IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING THE USE OF ABRASIVE OR CAUSTIC CLEANING AGENTS OR "NO-RINSE" CLEANING PRODUCTS.

**Notice to residents of the State of New Jersey:** The provisions of this warranty, including its limitations, are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## PRODUCT INSTRUCTIONS AND QUESTIONS

Upon purchase or prior to installation, please carefully inspect your product for any damage or visible defect. Prior to installing, always carefully study the enclosed instructions on the proper installation and the care and maintenance of this product.

If you have questions at any time about the use, installation or performance of your product, or the Limited Warranty, please write us or call us toll-free at 800-334-0455.

**hansgrohe**

Hansgrohe, Inc. 1490 Bluegrass Lakes Parkway Alpharetta, GA 30004  
Tel. 800-334-0455 Fax 770-889-1783

[www.hansgrohe-usa.com](http://www.hansgrohe-usa.com)