

Termékbiztonsági figyelmeztetés

Ez az értesítés a HANSGROHE RAINMAKER SELECT FEJZUHANY 2022. július 1. előtt fehér biztonsági üveglappal és 2022. november 1. előtt fekete biztonsági üveglappal gyártott 460 1, 2, 3jet / 580 3jet modelljeire vonatkozik.

Május 2025



MI A BIZTONSÁGI PROBLÉMA?

Nem megfelelően tisztítva a fejszuhany fúvókái eltömődhetnek a vízkőtől.

A vízkővel eltömődött fúvóka nem engedi át a vizet. Ha az összes vagy szinte az összes fúvókát eltömíti a vízkő, a víz nyomást idéz elő a fejszuhany patronjában. Ez a kazetta és a (biztonsági) üveglap deformálódásához vezethet, és ennek következtében a (biztonsági) üveglap eltörhet. A (biztonsági) üveglapot biztonsági fólia borítja. A biztonsági fólia azonban nem akadályozza meg teljes mértékben a (biztonsági) üveglap törött darabjainak a felhasználókra esését.

A biztonsági üveg darabjának leesése vágási sérülést okozhat a törés időpontjában a fejszuhany alatt tartózkodó felhasználónak.

Vegye figyelembe, hogy nincs biztonsági probléma, ha a Hansgrohe Rainmaker Select fejszuhanyt a karbantartási utasításoknak megfelelően tisztítják. A Hansgrohe Rainmaker Select fejszuhany biztonságos termék. A biztonsági problémát a nem megfelelő karbantartás/tisztítás okozza.

MIT A TEENDŐ?

Rendszeresen tisztítsa a fúvókákat, és távolítsa el a fúvókákban lerakódott vízkövet. A lerakódott vízkő eltávolításának elmulasztása üvegtörést és vágási sérülésveszélyt okozhat.

Ha a fűvókákat megfelelően tisztítja, a fűvókákban nem rakódik le a vízkő, és nem áll fenn a (biztonsági) üveglap törésének veszélye. Azokon a földrajzi területeken, ahol a víz keményebb, a zuhanyfejet gyakrabban kell tisztítani a vízkő fűvókákban való lerakódásának elkerülése érdekében.

Tisztítási útmutatót itt talál:

<https://www.hansgrohe.com/bath/guide/care-and-service/care-tips-for-showers>

https://spares.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16_hrgi0079_pdf.pdf


Ha a fejszuhany üveglapján repedések vagy törési jelek láthatók, azonnal hagyja abba a zuhany használatát, és forduljon a Hansgrohe-hoz a productinfo@hansgrohe.com címen vagy a www.hansgrohe.com/contact-us oldalon.

C. MILYEN TERMÉK ÉRINTETT?

Csak a Hansgrohe Rainmaker Select fejszuhany 460 1, 2, 3jet és 580 3jet azon modelljei érintettek, amelyek fehér (biztonsági) üveglappal 2022. július 1. előtt, és fekete (biztonsági) üveglappal 2022. november 1. előtt készültek.

Modell neve	Sorozatszám		Gyártási dátum
	Fehér üveglap	Fekete üveglap	
Rainmaker Select fejszuhany, 460 1, 2 és 3jet modell	2400240x	2400260x	2022. július 1. előtt fehér (biztonsági) üveglappal (xxxxx40x) és 2022. november 1. előtt fekete (biztonsági) üveglappal (xxxxx60x) készült
	2400340x	2400360x	
	2400440x	2400460x	
	2400540x	2400560x	
	2400640x	2400660x	
	2400740x	2400760x	
	2401240x	2401260x	
	2401340x	2401360x	
	2401440x	2401460x	
	2401540x	2401560x	
	2401640x	2401660x	
	2401740x	2401760x	
	2702840x	2702860x	
	2702940x	2702960x	
	2710640x	2710660x	
	2710940x	2710960x	
Rainmaker Select fejszuhany, 580 3jet modell	2400140x	2400160x	
	2401140x	2401160x	

A sorozatszám és a gyártás dátuma a fejszuhany tetején lévő matricán található:

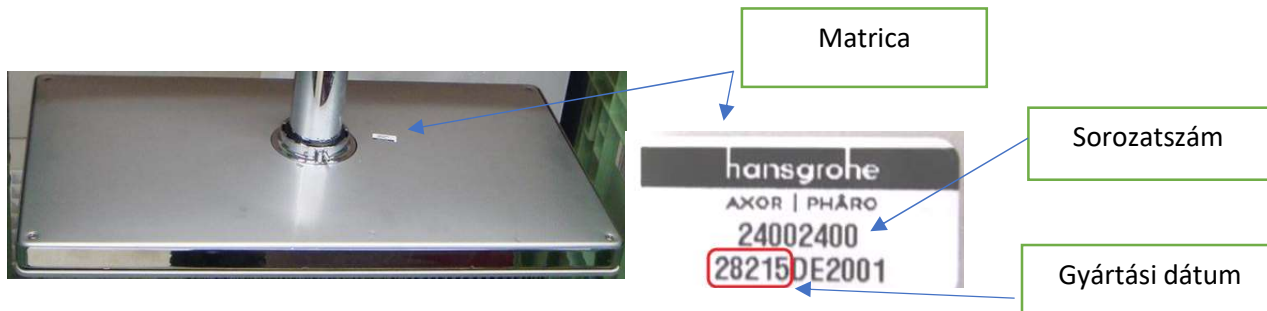

A fenti példában a gyártási dátum 28215. A gyártási dátum utolsó két számjegye azt az évet jelöli, az első számok pedig azt a naptári napot abban az évben, amikor a termék készült.

A megadott példában a gyártási dátum a 2015. év 282. napja (azaz 2015. október 9.).

Az érintett termékeket a 18222 (fehér) vagy 30522 (fekete) dátum előtt gyártották.

Ahogy említettük, továbbra is használhatja az érintett termékeket, de rendszeresen tisztítani kell őket az utasításoknak megfelelően, hogy elkerülje a vízkő lerakódását a fúvókák belsejében és felületén.

És még ha az Ön termékére nem is vonatkozik ez a biztonsági figyelmeztetés, kérjük, mindig tisztítsa meg Hansgrohe termékét a karbantartási utasítások szerint.